

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № докл.

Схема электроподготовки и подготовки основания


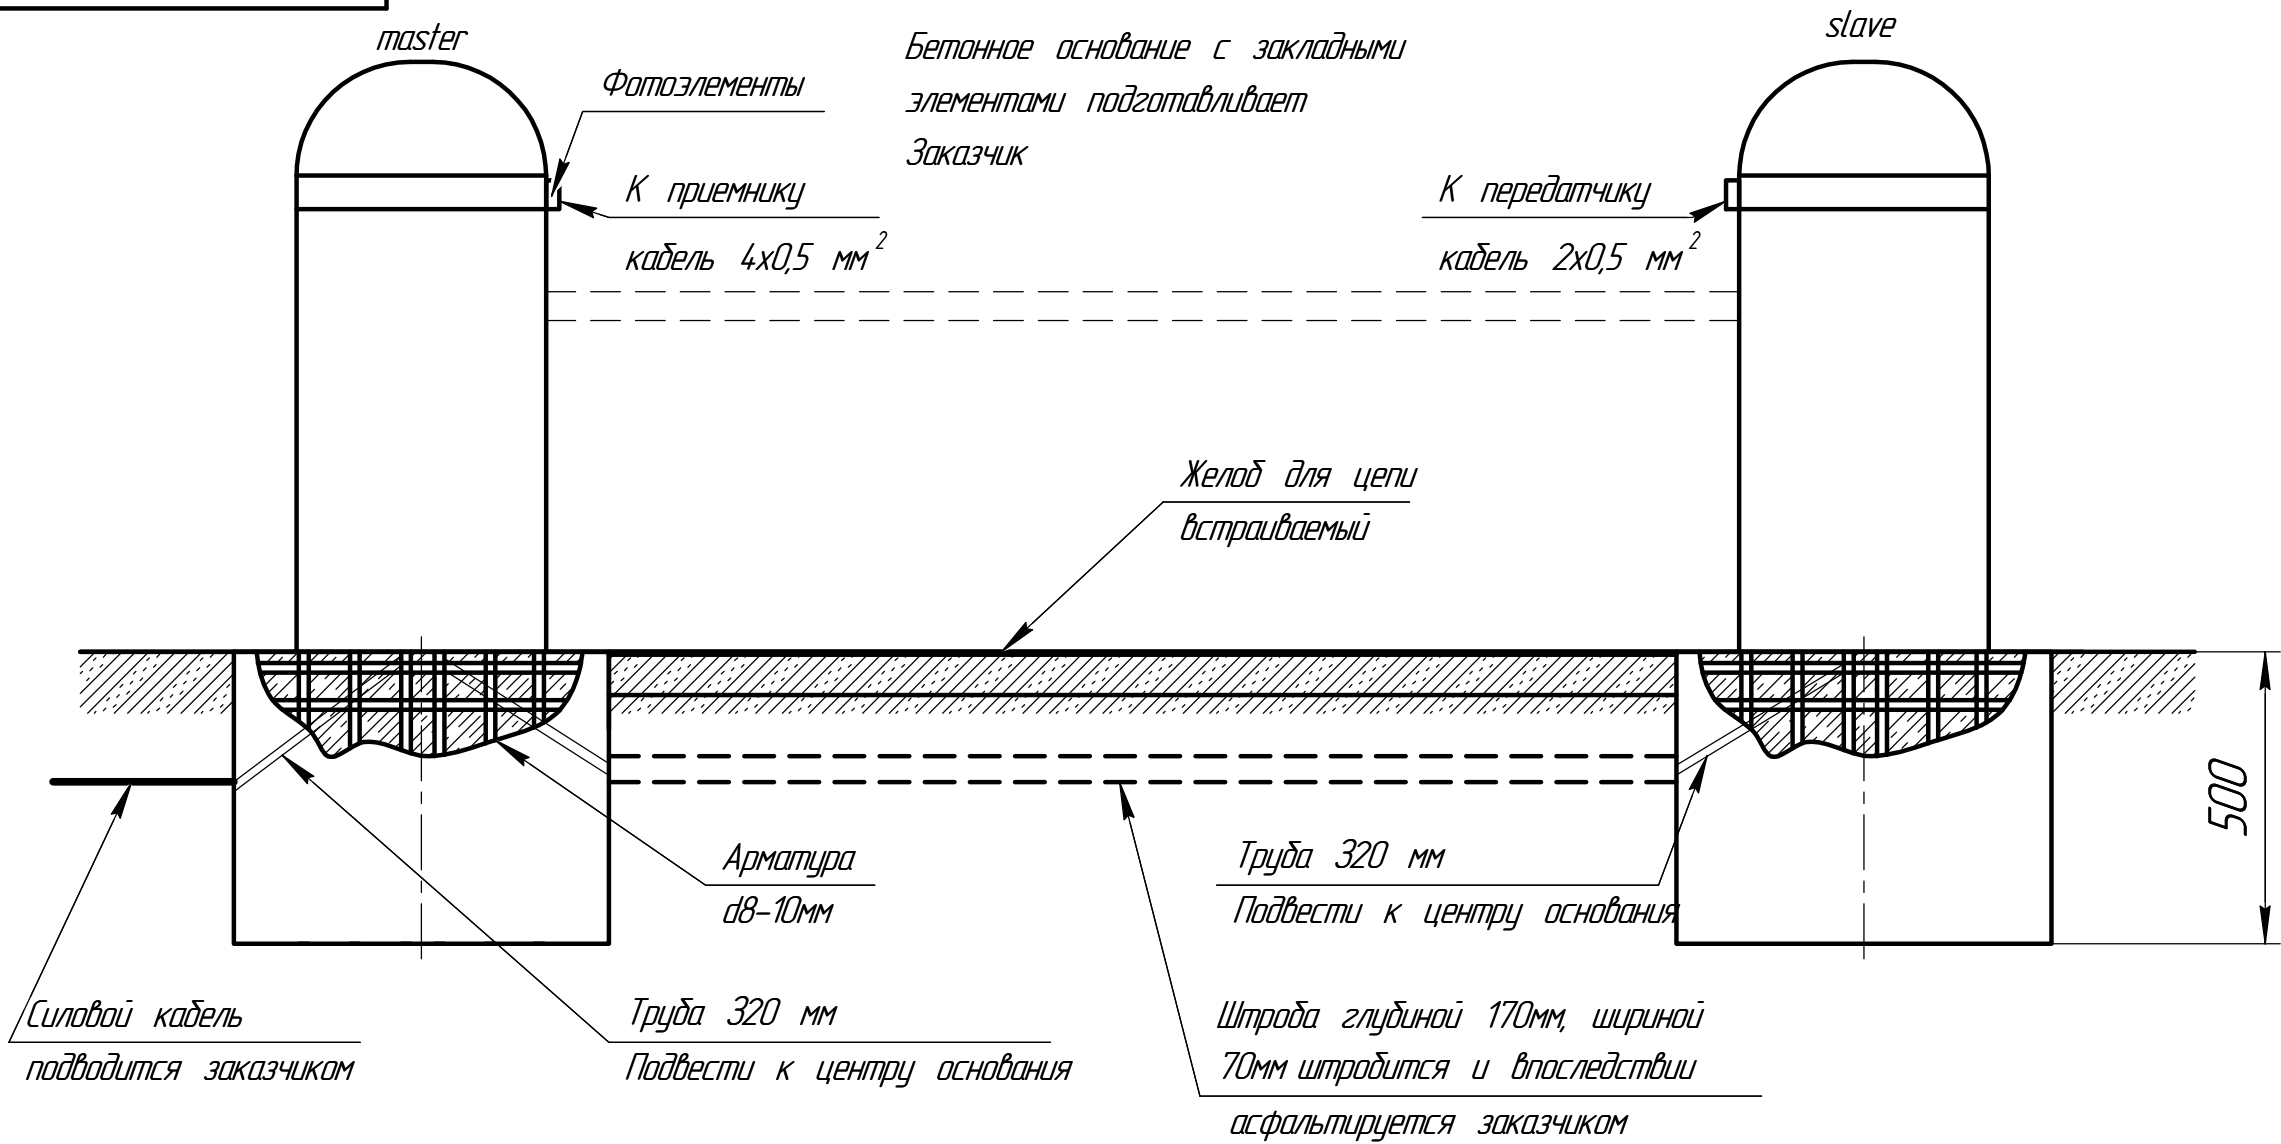


Схема бетонирования основания для установки шлагбаума цепного Дорхан

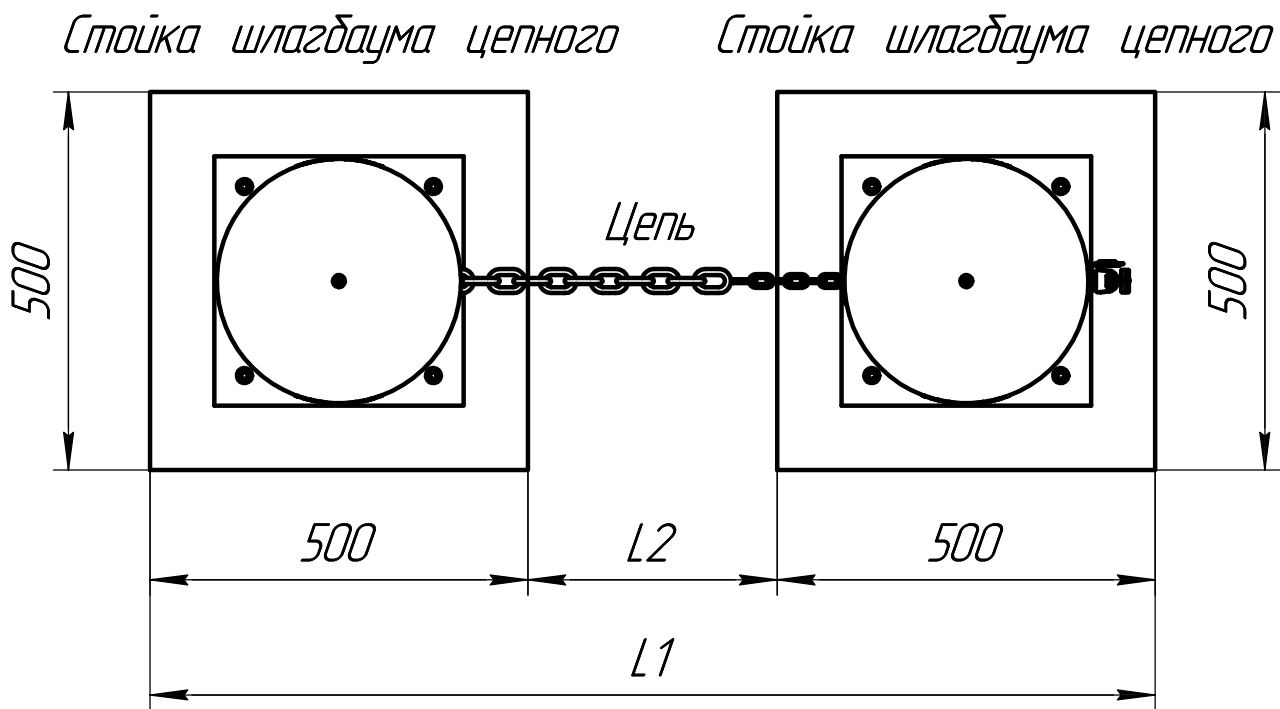

- 1 Рекомендуемая глубина бетонирования 500 мм
- 2 При использовании желоба для цепи накладного бетонное основание должно подниматься на 50 мм над уровнем грунта, а штроба штробится на глубине 70 мм
- 3 Максимальная длина проема L2 = 15000 мм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема бетонирования шлагбаума цепного		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							-
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.							
Утв.							