

Z-396 (timer)


Контроллер

iron **iL** Logic

НАЗНАЧЕНИЕ

Таймер «Z-396» предназначен для дистанционного открытия :
электромагнитного замка на время 3, 6, 12 сек (снятие напряжения).
электромеханического замка выдача импульса напряжения 0,3сек Заводское время 6 сек.
Сигнал на срабатывание таймера может поступать от кнопки открывания двери или от домофона (импульс +12В, >0,2сек).


Позволяет подключить следующее оборудование:
электромагнитный замок;
электромеханический замок/защелку кнопка открывания замка.
внешний светодиод (АЛ307 на 10мА или аналог).
Длительность срабатывания таймера задаётся установкой перемычки.
На таймере установлено заводское время 6сек. Перемычка установлена в штатное положение, которое на время не влияет.

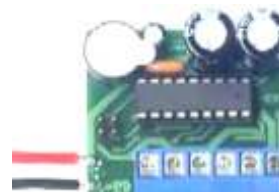

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Срабатывание :	от замыкания кнопки от сигнала домофона (импульс +12В, >0,2сек)
Установка длительности открывания замка: (с помощью перемычки)	от 3; 6; 12; 0,3 сек (заводское- 6 сек)
Рабочее напряжение:	Постоянное/переменное 12В (постоянное 9-18В, переменное 7-13В)
Выход:	МДП-транзистор.
Звуковая индикация режима работы	+
Ток потребления (дежурный режим):	4мА
Ток коммутации:	до 5А
Габаритные размеры:	36x40x25мм
Рабочая температура:	от -40С до +50С
Защита от неправильного включения:	+

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

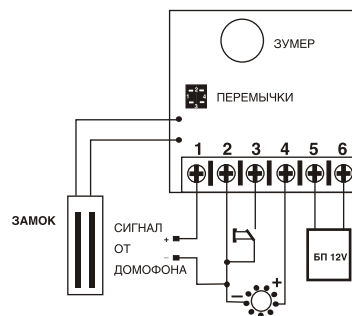

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТАЙМЕРУ

Электромагнитный/электромеханический замок подключается к проводам длиной 10см.

Контакты разъёма:

1. +12В сигнала от домофона
2. Общий «минус» для подключения (-) от домофона, (-) от кнопки, (-) от внешнего светодиода.
3. Кнопка открывания двери
4. «плюс» контакта внешнего светодиода
5. Блок питания 12В
6. Блок питания 12В

Положение перемычек

Для электромагнитного замка - управление снятием напряжения


-**положение №1** - штатное - время 6 сек. (При отсутствии перемычки - время заводское 6сек)

-**положение №2** - время 3 сек

-**положение №3** - время 12сек.

Для электромеханического замка - управление подачей напряжения

-**положение №4** - импульс длительностью 0,3 сек.

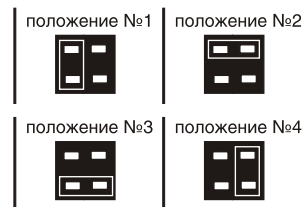

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- контроллер-таймер Z-396
- перемычка
- паспорт

Плата таймера предназначена для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых помещениях (отсутствие атмосферных осадков, песка, пыли, конденсации влаги).

ГАРАНТИЯ - БЕССРОЧНАЯ

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящей Инструкции;
- наличие механических повреждений;
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
- наличие следов некачественного вмешательства в схему контроллера

Изготовитель бесплатно устраняет неисправности таймера, возникшие по вине Изготовителя, или заменяет неисправные узлы и блоки.

Ремонт производится в мастерской Изготовителя. вторичное включение.

Вход в режим записи мастер карты при подаче питания происходит только при полностью пустой базе. (ни простых, ни мастер, ни блокирующих карт)

ООО «Пульсар-Телеком»

Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, 7, тел./факс. (812)703-77-65, 542-11-85, 542-04-80
Москва, Щелковское шоссе, д.2 оф. 214, тел./факс. (495) 367-93-40, телефон для связи из Москвы с Санкт-Петербургом (495) 78-77-066

сайт технической поддержки <http://control.con.ru>
E-mail: control@con.ru

www.ironlogic.ru

