

# Инструкция

COMONIX



## Уличная скоростная PTZ AHD/CVI/TVI/CVBS видеокамера 20 x ZOOM с ИК-подсветкой CO-ZH-204

### ⚠ ВНИМАНИЕ:

Перед началом эксплуатации изделия необходимо ознакомиться с инструкцией! Видеокамера работает с видеорегистраторами формата AHD/CVI/TVI/CVBS. При неисправности не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить камеру.

### Подключение



### ⚠ ВНИМАНИЕ:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должны строго соответствовать паспортным данным.
- От удара молнии необходимо использовать устройства грозозащиты.
- Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

## Выбор ID камеры, протокола и скорости передачи сигнала.


Вход в основное меню: вызвать Предустановку 95.

( Пример: на пульте СО-КСЗ нажать 95+SHOT+ACK )

Перейти на страницу меню COMM:

MAIN MENU/DOME/COMM/CHECK ID – выставить CHECK ID такой же , как и DEVICE ID.

После этого станут доступны для изменения ID камеры, протокол и скорость передачи сигнала.

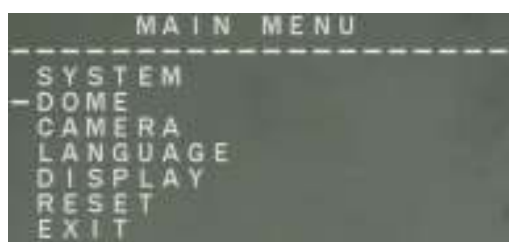


После изменения сохранить параметры (выбрать Save) и выйти из меню – EXIT.

## Таблица предустановленных системных режимов

| Предустановка | Назначение           | Предустановка                                                                                                                                                             | Назначение                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33            | Поворот на 180 °     | 137 дважды                                                                                                                                                                | Переключение в AHD                                                                                                                                                           |
| 81(41)        | Авто день/ночь       | 138 дважды                                                                                                                                                                | Переключение в TVI                                                                                                                                                           |
| 82(42)        | Вкл Ночь             | 139 дважды                                                                                                                                                                | Переключение в CVI                                                                                                                                                           |
| 83            | Вкл День             | 140 дважды                                                                                                                                                                | Переключение в CVBS                                                                                                                                                          |
| 84            | Вкл Дальн. ИК-подсв. | 115 дважды                                                                                                                                                                | Переключение в NTSC                                                                                                                                                          |
| 85            | Вкл Ближн. ИК-подсв. | 116 дважды                                                                                                                                                                | Переключение в PAL                                                                                                                                                           |
| 92            | А-В сканирование     | <b>102 дважды</b><br><b>ВНИМАНИЕ!</b><br><b>Запрещается изменять параметры RS485 в Zoom модуле. Это приведет к потере связи с ним!!!</b><br><b>Случай- негарантийный.</b> | Вход в меню Zoom модуля                                                                                                                                                      |
| 94            | Выкл OSD Меню        |                                                                                                                                                                           | <b>Навигация по меню Zoom модуля:</b><br>Zoom +/- (Wide/Tele) вверх/вниз<br>Focus +/- (Far/Near) изм. параметра<br>102 дважды – вход в подменю- это равнозначно <b>ENTER</b> |
| 95            | Вкл OSD Меню         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| 96            | Маршрут 3            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| 97            | Маршрут 2            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| 98(38)        | Маршрут 1            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| 99(39)        | Круговое             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |

## Размеры, мм

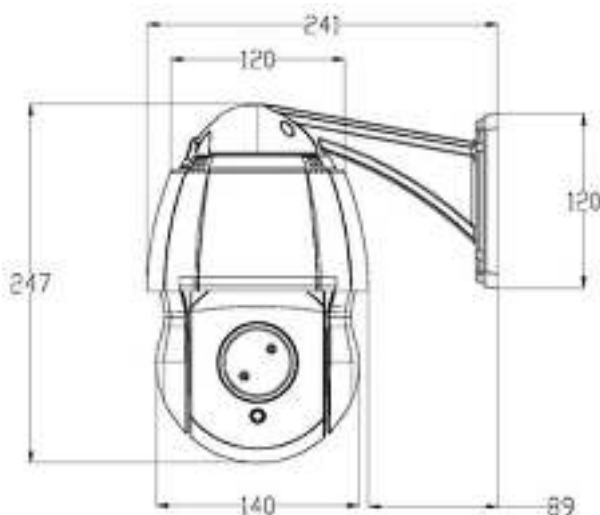

### Комплектация

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 1. Скоростная видеокамера с кронштейном            | 1 |
| 2. Инструкция                                      | 1 |
| 3. Комплект крепежа (ключ, винт, клеммная колодка) | 1 |
| 4. Паспорт                                         | 1 |