

Инструкция по установке считывателя ST-PR060EM


Порядок установки

- Выберите подходящее место для установки.
- Снимите крышку считывателя, используя отвертку и паз, расположенный снизу.
- Приложите считыватель к монтажной поверхности и выполните разметку для сверловки.
- Просверлите 2 отверстия под крепёжные винты и 1 отверстие для кабеля.
- Проложите кабель от считывателя до контроллера.
- Выполните подключение считывателя в соответствии с цветовой маркировкой.
Рекомендуется использовать линейный источник питания.
- Закрепите считыватель на монтажной поверхности с помощью винтов и наденьте крышку.
- Включите питание и проверьте работоспособность считывателя.

Внешний вид



Монтажный чертёж

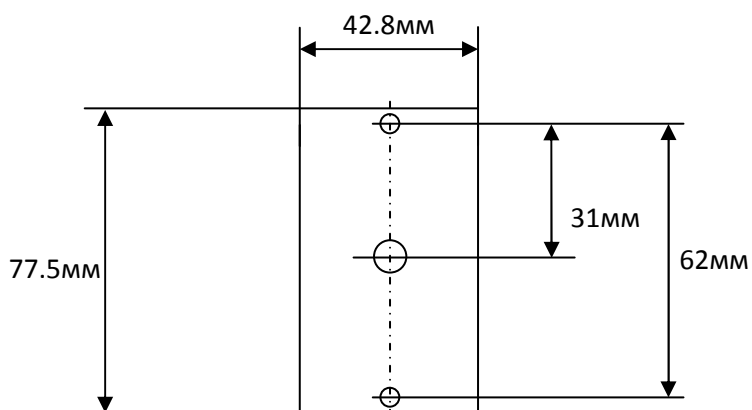

Подключение

Красный:	+9...+15 В
Черный:	Земля
Зеленый:	D0 (Wiegand)
Белый:	D1 (Wiegand)
Серый:	Зеленый СИД
Фиолетовый:	Зуммер

Спецификация

Считыватель:	ЕМ, 125 кГц
Расстояние считывания:	До 10 см
Интерфейс:	Виганд выход
Питание:	6-14В (DC)
Потребляемый ток:	70 мА
Рабочая температура:	от -20 °С до 65 °С
Рабочая влажность:	10% – 90 %, без конденсации
Размеры:	77.5x42.8x16.5 мм
Вес:	50 г
Информация для заказа:	ST-PR060EM: Интерфейс Виганд 26