

Настенный монитор для видеодомофона DPV-4KE (Commax Co. Ltd.).

Внимание! Прежде чем начать пользоваться данным оборудованием внимательно прочтите данную инструкцию.

Требования безопасности.

Запрещается:

- вскрывать корпус монитора во время его функционирования (опасное напряжение);
- производить изменение схем вне специализированных сервисных организаций;
- использовать сетевые кабели и розетки, не соответствующие используемым в мониторе стандартам;
- располагать монитор на ненадежных поверхностях, где перемещение людей может создать опасность опрокидывания;

Избегайте:

- попадания на корпус и внутрь монитора едких, жидких, химически активных веществ, а также металлических предметов;
- размещения монитора и окружающих предметов таким образом, что они будут препятствовать естественной вентиляции и охлаждению в процессе работы;
- помещения монитора в условия повышенной или пониженной температуры и влажности, воздействия сильных электромагнитных полей, яркого направленного на кинескоп света;
- использования нестандартных источников питания;


При очистке монитора необходимо полностью отключить его от сети и не использовать жидкие моющие средства.


Монитор предназначен для просмотра изображения от внешней видеокамеры (видеопанели) и звукового вызова при приходе посетителя. Возможно подключение дополнительного монитора, аудио трубки, замка.

Комплект поставки:

1. Монитор.....1 шт.
2. Трубка.....1 шт.
3. Металлическая скоба для крепления.....1 шт.
4. Болты для крепления скобы.....2 шт.
5. Болт для фиксирования монитора на скобе...1 шт.
6. Разъем (кабель 49).....1 шт.

Внешний вид и органы управления монитора

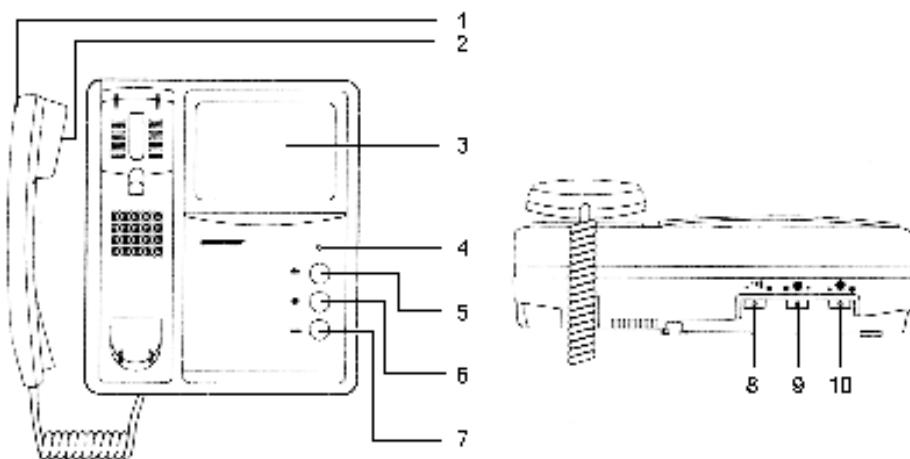

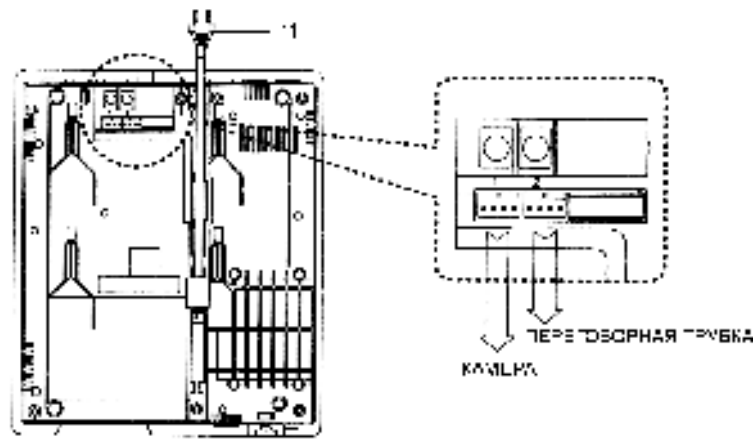

Где:

- 1 - Переговорная трубка;
- 2 – Динамик. (Воспроизводит звук звонка при приходе посетителя);
- 3 – Экран монитора;
- 4 – Индикатор питания;
- 5 – Кнопка МОНИТОР (при нажатии экран включается и отображает видеoinформацию, если камера подключена к монитору);
- 6 – Кнопка вызова;
- 7 – Кнопка открытия двери;
- 8 – Переключатель уровня громкости звонка;
- 9 – Переключатель питания;
- 10 – Переключатель уровня яркости;
- 11 – Кабель питания.

Порядок установки монитора

1. Подключите трубку
2. Установите монитор на стену
 - А. Прикрепите металлическую скобу к стене.
 - В. Соедините монитор с камерой и дополнительной трубкой.
 - С. Надвиньте монитор так, чтобы он плотно «сел» на крючки скобы. При необходимости зафиксируйте монитор сверху фиксирующим болтом к отогнутой планке с отверстием на скобе.




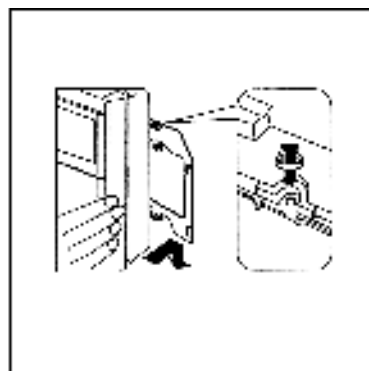


Схема коммутации внешних устройств к монитору


Основная схема

1 камера + 1 монитор

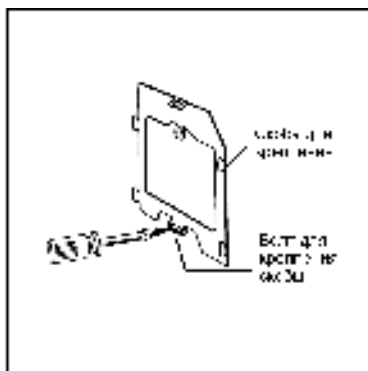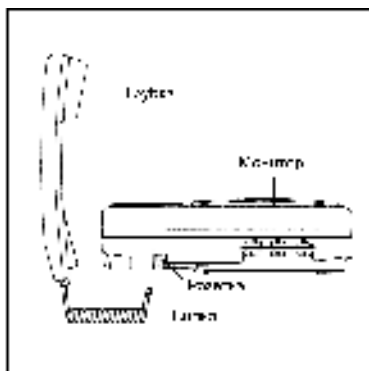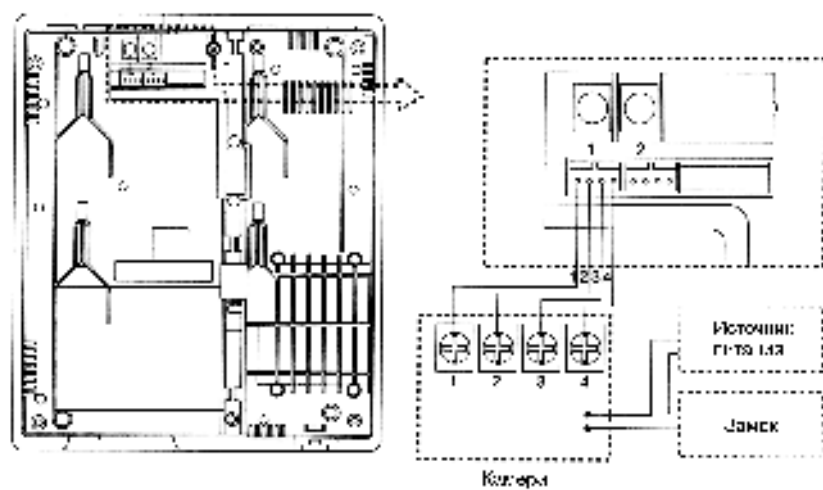


Основная схема

1 камера + 1 монитор + 1 переговорная трубка

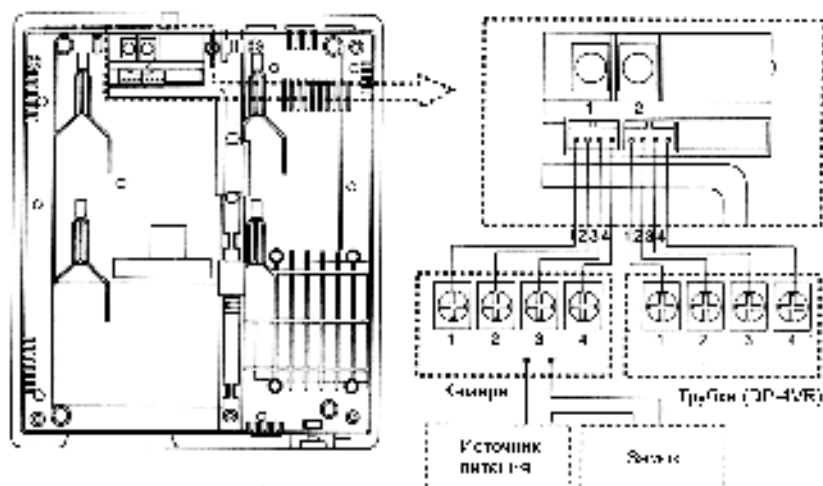

Вариант 2

1 камера + 2 монитора + 2 переговорные трубки

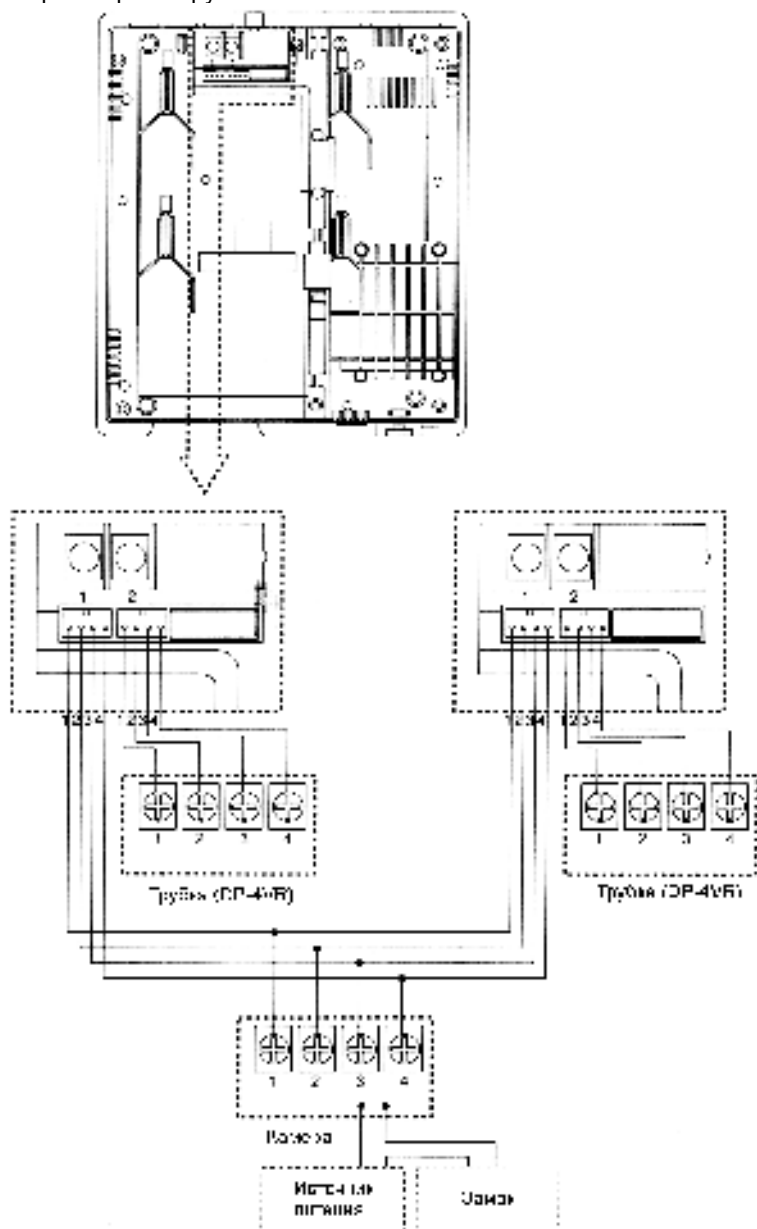

Работа с монитором

При нажатии посетителя на кнопку внешней вызывной панели экран монитора загорается и звучит звонок домофона. После поднятия трубки Вы можете вести двусторонний разговор с посетителем, наблюдая его на экране. После того как вы положили трубку на место, экран отключается. Возможно принудительное включение экрана для просмотра информации от видеокамеры с помощью нажатия кнопки MONITOR. Если Вы не положили переговорную трубку в течении 20 секунд – экран отключается самостоятельно.

Поиск и устранение неисправностей

№	Неисправность	Возможная причина
1	Устройство не работает (индикатор питания не горит).	• Кабель питания не включен в розетку или отсутствует напряжение питания. • Переключатель питания находится в положении OFF (выключено). • Сгорел предохранитель.
2	Устройство не работает (индикатор питания горит тускло).	Замыкание в проводах между монитором и камерой.
3	Работает вызов и связь, но нет изображения на экране.	• Не отрегулирована яркость. • Кабель от камеры вставлен в разъем для подключения трубки.
4	Работает вызов и связь, но нет звукового сигнала.	• Неисправна камера.
5	Искаженное изображение или звуковые шумы.	• Скачки напряжения в сети.

Технические характеристики

Питание:	100-240 В, 50/60 Гц.
Потребляемая мощность:	Макс: 23 ВА, в режиме ожидания: 6 ВА.
Тип ЭЛТ:	ч/б 4" плоский кинескоп.
Звук звонка:	2-х тоновый электронный сигнал.
Звуковая система:	дуплексная с помощью трубки.
Максимальная длина кабеля между монитором и камерой:	50 м.
Рабочая температура:	от –10 до + 40 градусов.
Вес:	1,7 кг.
Размеры:	191x222x59 мм.