

LTV RTB

цифровой видеорегистратор TVI



Инструкция по быстрому запуску

Версия 1.3

Благодарим за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо вопросов, связывайтесь с продавцом оборудования.

Данная инструкция подходит для цифровых видеорегистраторов LTV RTB.

Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент опубликования. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции. Мы своевременно вносим изменения.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
1.1. Установка TVI-видеорегистратора	8
1.2. Установка жесткого диска	8
1.3. Передняя панель	8
1.4. Задняя панель	9
2. РАБОТА С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ	11
2.1. Включение/Выключение видеорегистратора	11
2.1.1. Включение видеорегистратора	11
2.1.2. Выключение видеорегистратора	11
2.1.3. Перезагрузка и блокирование видеорегистратора	11
2.2. Доступ через веб-браузер	11
2.2.1. Вход в веб-браузер	11
2.2.2. Просмотр «живого» видео	12
2.2.3. Запуск просмотра «живого» видео	12
2.2.4. Воспроизведение записанного видео	13
2.2.5. Запуск записанного видео	14
2.2.6. Журнал	14
2.3. Настройка записи	15
2.3.1. Настройка параметров записи на HDD	15
2.3.2. Настройка записи по расписанию	16
2.3.3. Настройка записи по детекции движения	17
2.3.4. Ручная запись	19
2.3.5. Настройка записи по выходным дням	20
2.4. Отображение видео на регистраторе	22
2.5. Воспроизведение записанных файлов	23
2.5.1. Мгновенное воспроизведение по каналам	23
2.5.2. Воспроизведение за текущий день	23
2.5.3. Воспроизведение по времени и типу записи	23
2.6. Архивация записей	25
3. ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ	27
4. СПЕЦИФИКАЦИЯ	28

Правовая информация

	Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим установленным предельным значениям, описанным в п.15 Правил FCC. Данные пределы рассчитаны для обеспечения отсутствия вредных помех иному оборудованию. Данное оборудование создает, использует и излучает радиочастотную энергию, которая может оказать вредное воздействие на радиокommunikацию в случае неправильной установки данного оборудования. Использование данного оборудования в жилых зонах, вероятнее всего, будет сопровождаться формированием помех. Все расходы на устранение данной проблемы ложатся на конечного пользователя. Использование устройства обусловлено следующими условиями: 1. Устройство не должно создавать вредоносных помех; 2. Устройство должно работать в условиях наличия помех, в том числе таких, которые могут нарушить работу устройства.
	Данный продукт, а также аксессуары к нему (при наличии) маркируется буквами «CE», таким образом подтверждая соответствие единым Европейским стандартам, описанным в Директиве по низковольтному электрооборудованию 2006/95/EC (Low Voltage Directive 2006/95/EC) и Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/EC (EMC Directive 2004/108/EC).
	Продукты, отмеченные данным символом, не могут быть выброшены вместе с несортированными бытовыми отходами в ЕС (директива WEEE 2002/96/EC). Для корректной утилизации верните данное оборудование вашему местному поставщику, когда вы будете покупать новое оборудование, или доставьте на специальный пункт сбора. Дополнительная информация доступна на сайте www.recyclethis.info.
	Продукты, отмеченные данным символом, не могут быть выброшены вместе с несортированными бытовыми отходами в ЕС (директива 2006/66/EC). Подробная информация по батарее доступна в сопроводительной документации. Батарея, отмеченная данным символом, может дополнительно содержать буквенную маркировку для индикации компонентов кадмия (Cd), свинца (Pb) или ртути (Hg). Для корректной утилизации верните продукт вашему поставщику или на специальный пункт сбора. Дополнительная информация доступна на сайте www.recyclethis.info.

Техника безопасности

Пожалуйста, перед началом работы с устройством ознакомьтесь с изложенными ниже предупреждениями и предостережениями.

- **Опасное напряжение.** При использовании устройства надлежит принять особые меры предосторожности. Некоторые элементы могут представлять опасность для пользователя. Данное устройство подлежит использованию лишь персоналом, обладающим опытом и квалификацией для использования такого вида устройств с открытыми участками электрических цепей.
- **Питание опасным напряжением.** В основной комплект входит кабель питания. Устройство должно подключаться к надежному источнику питания закрытого типа с надлежащими уровнями напряжения и силы тока. Пользователю запрещается использовать собственные компоненты в цепи питания.
- **Заземление.** Во избежание поражения током убедитесь, что все провода хорошо изолированы и имеют заземление электрической цепи. Также удостоверьтесь, что все оборудование, которое будет подсоединено к устройству, снабжено хорошо изолированными проводами, заземлено и не представляет угрозы здоровью.
- **Включение и отключение электропитания.** Основной кабель питания подключается посредством электрической розетки. Розетка должна располагаться вблизи устройства и быть легко доступна.

ВНИМАНИЕ: Запрещено вставлять/вынимать кабель из розетки во время грозы.

- **Требования для шнура питания.** Вилка на конце шнура должна подходить к электрической розетке, стандартной для региона, в котором используется устройство. Необходимо наличие на ней отметок, подтверждающих пригодность использования. Розетка должна соответствовать категории IEC 320, бланк C13. Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте: <http://kropla.com/electric2.htm>.
- **Литиевая батарея.** Устройство снабжено литиевой батареей. Замена батареи другой батареей неверного типа представляет угрозу взрыва. Отработанные батареи необходимо выбрасывать в соответствии с требованиями по охране окружающей среды.
- **Ожоги и механические травмы.** Некоторые компоненты, такие как теплоотвод, трансформаторы и процессоры, могут разогреваться до высоких температур. Необходимо избегать контакта с данными компонентами.

Предупреждения

Для бесперебойной и многолетней работы вашего устройства:

- желательно устанавливать устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении;
- держите жидкости на достаточном расстоянии от устройства;
- убедитесь, что подключаемое оборудование соответствует производственным спецификациям;
- убедитесь, что устройство надежно закреплено. Сильные сотрясения или падение устройства может вызвать повреждение электроники, находящейся внутри;
- по возможности используйте устройство вместе с источником бесперебойного питания;
- выключайте устройство перед подключением или отключением любых внешних устройств.

Подготовка к работе

Установка TVI-видеорегистратора

Во время установки видеорегистратора:

- Убедитесь, что достаточно места для аудио и видео кабелей.
- При установке кабеля, убедитесь, что радиус изгиба кабеля, не менее пяти его диаметра.
- Температура окружающей среды должна быть в диапазоне -10°C...+55°C.
- Влажность окружающей среды должна быть в диапазоне 10%...90% без выпадения конденсата.

Установка жесткого диска

Перед установкой жесткого диска (HDD), пожалуйста, убедитесь, что питание отключено от TVR.

Для установки необходима крестовая отвертка.

1. Снимите крышку с видеорегистратора, отвернув винты.
2. Подключите один конец кабеля данных (SATA) к материнской плате регистратора, а другой конец к HDD.
3. Подключите кабель питания к HDD.
4. Закрепите винтами HDD на нижней части устройства.
5. Установите крышку регистратора обратно.

Передняя панель

Передняя панель регистраторов серии LTV-RTB выглядит следующим образом:

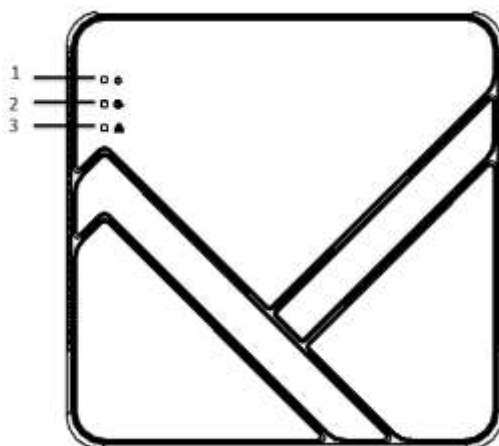


Рис. 1.1. Передняя панель LTV-RTB

№.	Значок	Описание
1		Индикатор горит красным цветом, когда DVR работает.
2		Индикатор горит красным цветом, когда данные считываются или записываются на жесткий диск.
3		Индикатор мигает синим, когда сетевое соединение работает нормально.

Задняя панель

Задняя панель регистраторов LTV-RTB представлена на Рис. 1.2. Описание выходов на задней панели указано в таблице ниже.

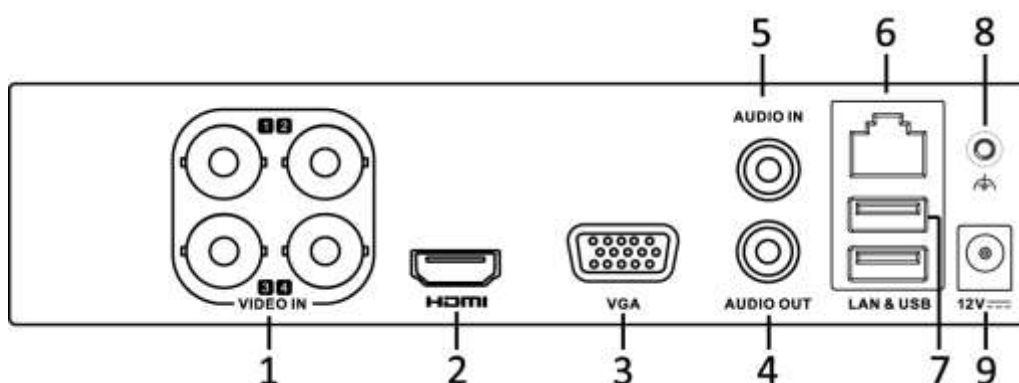


Рис. 1.2. Задняя панель регистратора LTV-RTB-041 00

№	Название	Назначение
1	VIDEO IN	видеовходы BNC с поддержкой сигналов TVI/AHD/CVBS
2	HDMI	Разъем HDMI выхода для подключения монитора
3	VGA	Разъем VGA выхода для подключения монитора
4	AUDIO OUT	RCA выход сигнала аудио
5	AUDIO IN	RCA вход аудио
6	LAN Interface	Разъем подключения LAN (Local Area Network)
7	USB	Разъемы USB для подключения USB накопителей или мыши
8	GROUND	Заземление (должно быть подключено при включении регистратора)
9	DC 12V	12 В (DC) подключение блока

		питания
--	--	---------

ВНИМАНИЕ: На Рис. 1.2 представлена задняя панель регистратора LTV-RTB-041 00, для регистраторов LTV-RTB-081 00/161 00-NV описание задней панели будет идентичным.

ВНИМАНИЕ: Тип подаваемого сигнала на входы устанавливается в меню настроек видеокамер (**Главное меню → камера**). Типы сигналов устанавливаются только попарно 1-2, 3-4 и т.д.

ВНИМАНИЕ: В регистраторах LTV-RTB-041/ LTV-RTB-081/ LTV-RTB-161 видеовходы работают попарно (1-2, 3-4, 5-6 и т.д.). Для парных видеовходов тип сигнала должен быть одинаковым. В качестве примера рассмотрим подключение к паре входов 3-4. На вход 3 и на вход 4 должны быть поданы одинаковые типы сигналов (например, TVI). При подключении разных сигналов (на вход 3 TVI, а на вход 4 CVBS) изображение будет отсутствовать. При подключении только к одному из парных входов любого сигнала изображение будет.

Работа с видеорегистратором

Включение/Выключение видеорегистратора

Корректное начало и прекращение работы видеорегистратора являются существенным фактором для его жизненного ресурса.

Включение видеорегистратора

Настоятельно рекомендуем подключать регистратор через источник питания, который идет в комплекте с регистратором. Подключите блок питания к регистратору и включите его в розетку 220 В, индикатор питания на передней панели должен загореться красным.

Выключение видеорегистратора

1. Вызвать меню выключения **Главное Меню → Питание**.
2. Нажать кнопку **Выключить**.
3. Нажать кнопку **Да**.

Перезагрузка и блокирование видеорегистратора

Вызвать меню выключения **Главное меню → Питание**.

Нажать кнопку **Блокировать**, для блокировки видеорегистратора, либо **Перезапуск** для его перезагрузки.

ВНИМАНИЕ: После блокирования регистратора необходимо ввести имя пользователя и пароль, чтобы продолжить работу.

Доступ через веб-браузер

Вход в веб-браузер

Управлять регистратором, делать просмотр «живого» видео, воспроизводить записанное видео с регистратора можно удаленно через веб-браузер. Откройте веб-браузер, введите IP-адрес регистратора, а затем нажмите **Enter**. Появится интерфейс для входа на веб-страницу регистратора.



Рис. 2.1. Окно входа в веб-браузер

ВНИМАНИЕ: Вы можете использовать один из следующих перечисленных веб-браузеров: Internet Explorer 6.0 и выше, Mozilla Firefox и Google Chrome. IP-адрес по умолчанию 192.0.0.64.

Введите Имя и Пароль пользователя.

ВНИМАНИЕ: В регистраторе всегда есть пользователь с правами администратора admin (изменить имя нельзя). По умолчанию пароль администратора 12345. Настоятельно рекомендуем изменить пароль администратора сразу после первого входа в систему.

Когда вы войдете в первый раз, система предложит вам установить плагин управления. После установки, вы можете настроить и удаленно управлять регистратором.

Просмотр «живого» видео

Войдите в интерфейс просмотра «живого» видео.

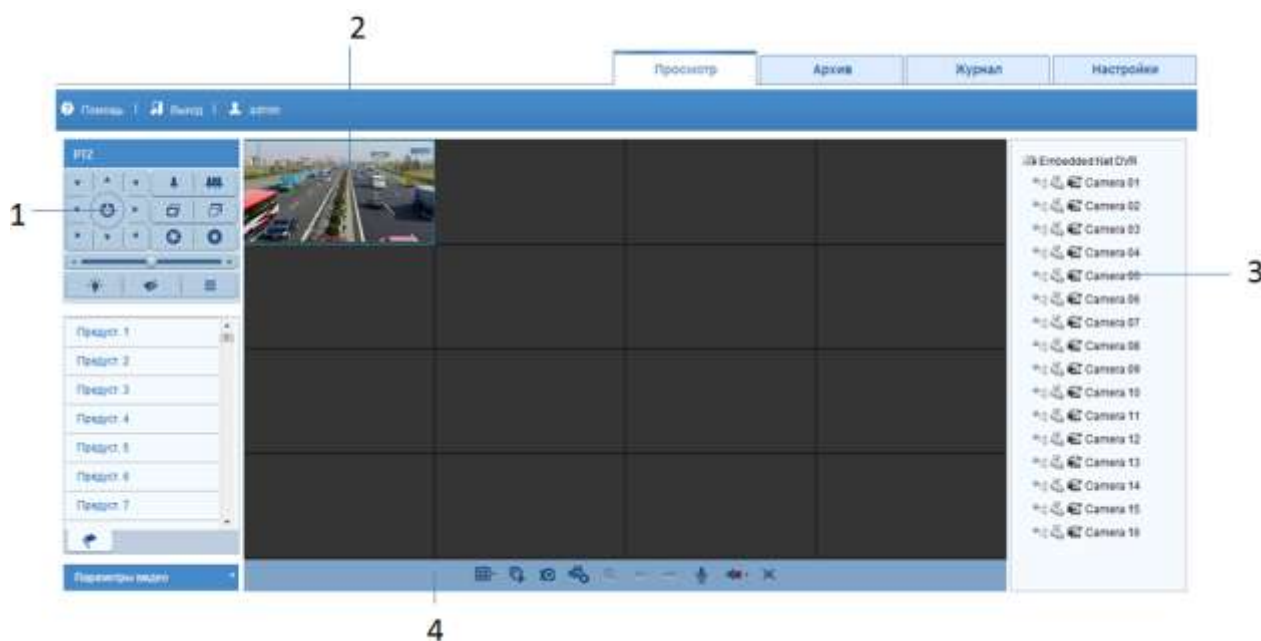


Рис. 2.2. интерфейс просмотра «живого» видео

№	Название	Назначение
1	Управление PTZ	Управление панорамированием, наклоном, зумом, вызов предустановок и их редактирование
2	Окно просмотра «живого» видео	Выводит «живое» видео с выбранной камеры
3	Список камер	Отображает список каналов и состояние канала
4	Панель управления	Управление просмотром «живого видео»

Запуск просмотра «живого» видео

1. Выделите окно, в котором хотите запустить просмотр.
2. Щелкните на значок нужной камеры из списка справа.

3. Для запуска просмотра со всех камер нажмите на панели управления значок .

Значок	Назначение	Значок	Назначение
	Выбор мультикартинки		Предыдущая страница
	Старт/Стоп просмотра со всех камер		Следующая страница
	Сохранение фото		Вкл./Выкл. звука
	Старт/Стоп записи на ПК		Вкл./Выкл. Двухсторонней аудио связи
	Вкл./Выкл. цифрового увеличения		Уровень громкости

Воспроизведение записанного видео

Через веб-браузер вы можете просматривать записанное видео на регистраторе. Ниже представлен интерфейс воспроизведения.



Рис. 2.3. Окно интерфейса воспроизведения

№	Название	Назначение
1	Календарь	Выбор даты, в которой производилась запись
2	Окно воспроизведения	Отображает воспроизводимое видео
3	Панель управления	Панель управления воспроизведением
4	Линия времени	Показывает когда велась запись и тип записи

5	Список камер	Отображает список каналов и состояние канала
----------	--------------	--

Запуск записанного видео

1. Войдите в интерфейс воспроизведения.
2. Выберите камеру, выберите дату в календаре и нажмите **Поиск**.
3. На линейке времени, с помощью мыши, выберите время, с которого нужно начать воспроизведение. Так же можно задать время начала воспроизведения в поле  и нажав на кнопку  перейти к точке начала воспроизведения.
4. Нажмите кнопку  для начала воспроизведения записи.

Значок	Назначение	Значок	Назначение
	Старт/пауза воспроизведения		Стоп воспроизведения
	Замедление		Ускорение
	Покадровое воспроизведение		Фото
	Стоп воспроизведения всех каналов		Загрузка на ПК видео
	Video clip		Вкл./Выкл. аудио
	Во весь экран		Обратное воспроизведение

Цвет линии записи говорит о типе записанного видео.



Рис. 2.4. Индикация типа записанного видео

Журнал

Регистратор ведет журнал, в котором записываются все действия и события, происходившие на регистраторе.

ВНИМАНИЕ: Журнал будет записываться только при наличии установленного HDD в регистраторе.

1. Войдите в интерфейс Журнала.
2. Установите критерии поиска, такие как время, тип события и т.д. и нажмите **Поиск**.
3. Регистратор сделает поиск и отобразит файлы с записанными событиями.

ВНИМАНИЕ: На одной странице регистратор может отобразить только до 100 файлов.

Нажмите на кнопку  для записи файлов журнала на ПК.

Настройка записи

Настройка параметров записи на HDD

ВНИМАНИЕ: Перед началом убедитесь, что жесткий диск установлен. В противном случае установите и проведите его инициализацию.

Войдите в меню настройки параметров записи **Главное меню → Конфигурация записи → Параметры.**

Настройка	Параметры записи
Каналы	Канал 1
Параметры кодирования	Основной поток (рабочий)
Тип потока	Видео & Аудио
Разрешение	CIF
Тип скорости данных	Переменный
Качество видео	Уровень среднего
Частота кадров	1 или 1/2
Режим макс. битрейта	Основной
Скорость (Kbps)	512
Максимальный битрейт (Kbps)	335-500(Kbps)
Предзапись	5с
Постзапись	5с
Просроченное время (дни)	0
Запись аудио	✓

Рис. 2.5. Раздел меню параметров записи

Вы можете настроить следующие параметры записи:

- **Тип потока:** Только видео или видео с аудио;
- **Разрешение:** Выбор разрешения записи: 720P, WD1, 4CIF, 2CIF, CIF или QCIF;
- **Тип скорости данных:** постоянный или переменный;
- **Качество видео:** Выбор качества записи (6 уровней);
- **Частота кадров:** Выбор скорости частоты кадров;
- **Режим макс. битрейта:** Установка выбора режима, основные или вручную;
- **Скорость:** выбор скорости макс. Битрейта;
- **Предзапись:** Отрезок времени, который будет записан до наступления события или запланированного времени;
- **Постзапись:** Отрезок времени, который будет записан после наступления события или запланированного времени. Например, при срабатывании тревоги запись заканчивается в 11:00, если задать параметр постзапись как 5 сек, запись продлится до 11:00:05;
- **Просроченное время:** Этот параметр задает максимальное время хранения файла на жестком диске, при наступлении которого файл будет автоматически удален. Чтобы отключить автоматическое удаление, задайте параметр как 0. Время хранения записей зависит от размера жесткого диска;
- **Запись аудио:** Включение синхронной записи видео и аудио по каналу.

Нажмите **Применить** для сохранения. Нажмите **Назад** для возврата в предыдущее меню. Вы можете скопировать настройки (если нужно) для других каналов, нажав **Копия**.

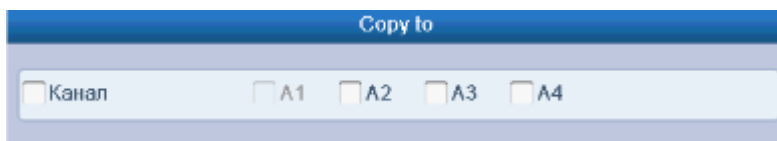


Рис. 2.6. Копирование настроек

Настройка записи по расписанию

Войдите в меню записи по расписанию: **Главное меню** → **Конфигурация записи** → **Расписание**.

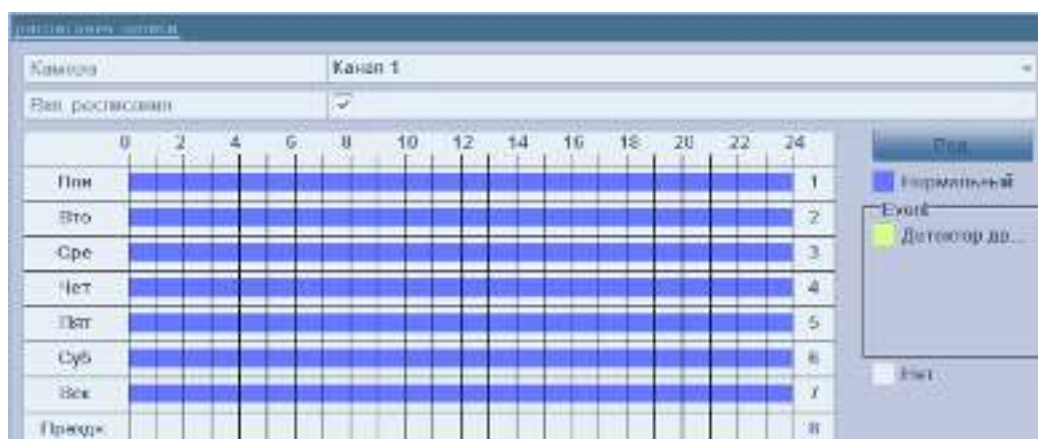


Рис. 2.7. Раздел меню Запись по расписанию

1. Выберите канал.
2. Проставьте галку рядом с опцией **Вкл. расписание**.
3. Нажмите **Ред**.
4. В появившемся окне вы можете выбрать день, для которого хотите установить расписание.
5. Для записи целый день отметьте опцию **Запись весь день**.

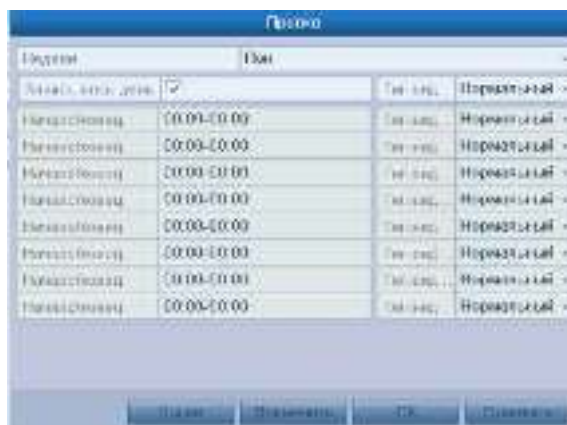


Рис. 2.8. Редактирование расписания

6. Для записи по часам отключите опцию **Запись весь день** и задайте время начала и конца записи.

ВНИМАНИЕ: Поддерживается до 8 периодов на каждый день. Периоды не могут частично совпадать.

Расписание может быть скопировано на другие дни (если необходимо) с помощью кнопки **Копия**.

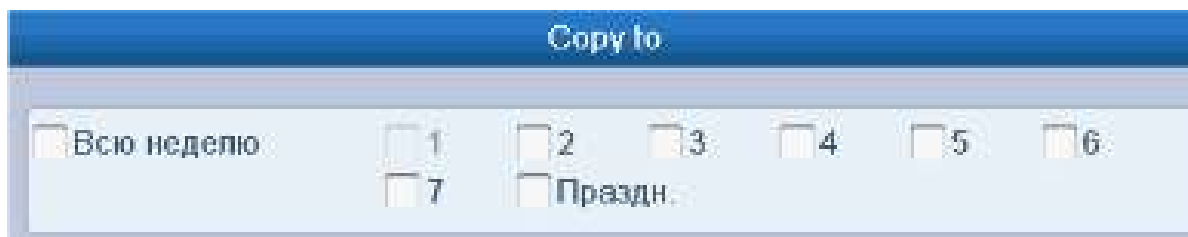


Рис. 2.9. Копирование расписания на другие дни

7. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить расписание и выйти в предыдущее меню.
8. Нажмите **Применить** для сохранения.

Настройка записи по детекции движения

1. Войдите в меню детекции движения **Главное меню → Камера → Движение**.

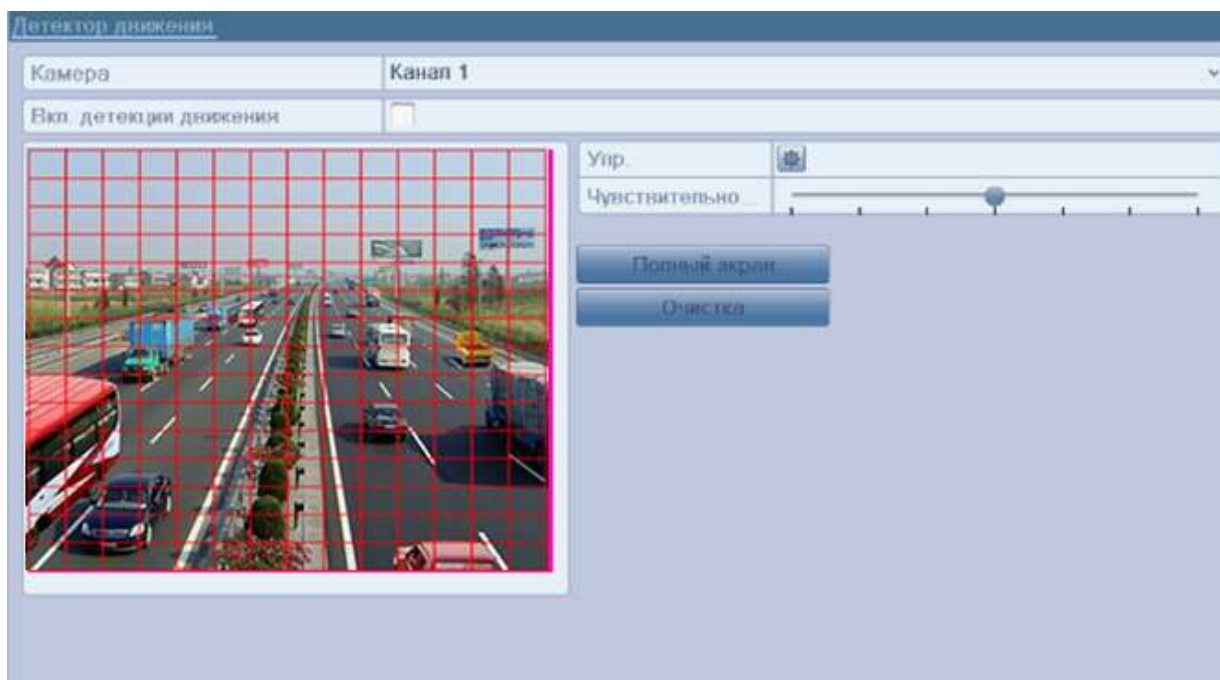


Рис. 2.10. Раздел меню Детекция движения

2. Настройка параметров :
 - а. Выберите канал для настройки.
 - б. Отметьте **Вкл. детекция движения**.
 - с. С помощью мыши очертите зону детекции. Если вы хотите включить детекцию для всей области захвата камеры, нажмите **Во весь экран**. Для очистки зон детекции нажмите **Очистить**.



Рис. 2.11. Изображение зоны детекции движения

- d. Нажмите значок напротив **Настройка**, для вывода подменю настроек действий.

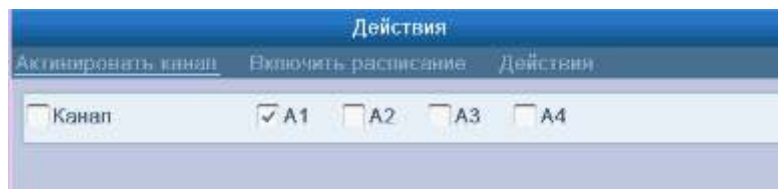


Рис. 2.12. Подменю Действия

- e. Отметьте каналы, по которым должна начаться запись при срабатывании детекции движения.
- f. Нажмите **Применить** для сохранения.
- g. Нажмите **ОК** для возврата в предыдущее меню.
- h. Выйдите из меню настройки детекции движения.
3. Войдите в меню настройки расписания записи **Главное меню → Конфигурация записи → Расписание**.

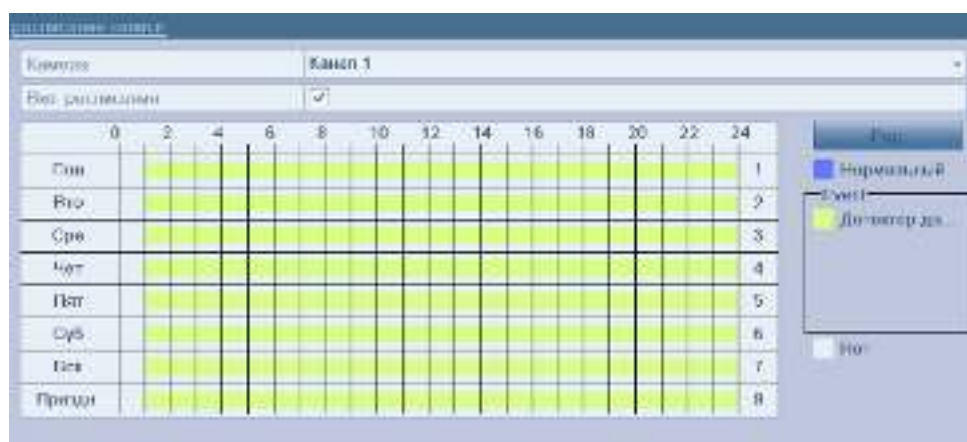


Рис. 2.13. Расписание записи

- a. Отметьте **Вкл. расписание**.
- b. Нажмите **Ред.**

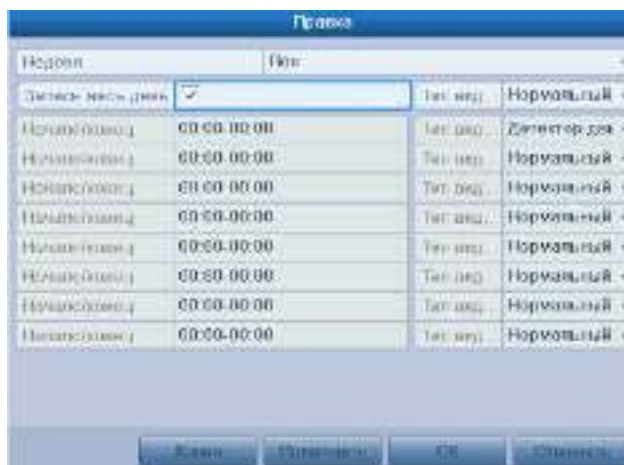


Рис. 2.14. Редактирование расписания

- с. Выберите день, для настройки.
- d. Установите **Тип видео** как **Детектор движения**.
- e. Для записи целый день отметьте **Запись весь день**.

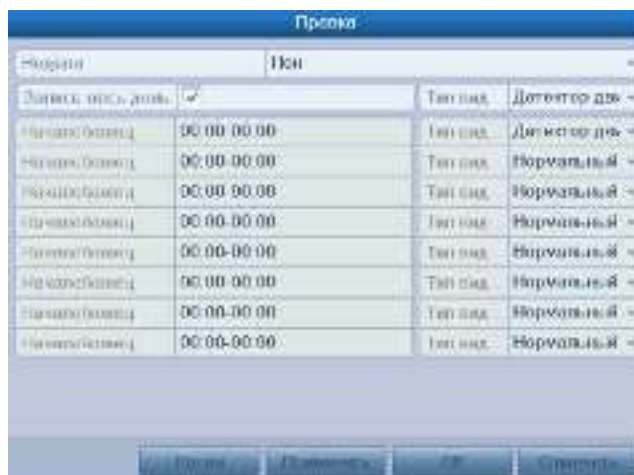


Рис. 2.15. Редактирование расписания

- f. Для записи по часам оставьте **Запись весь день** пустым и задайте время начала и конца записи.

ВНИМАНИЕ: Поддерживается до 8 периодов на каждый день. Периоды не могут частично совпадать.

Нажмите **ОК** для возврата в предыдущее меню.

Повторите описанные выше шаги, для настройки расписания по другим каналам. Вы можете скопировать настройки (если необходимо) с помощью кнопки Копия, и выбрав канал, на который будут скопированы настройки.

Ручная запись

При использовании этой функции можно не настраивать запись по расписанию.

1. Войдите в меню ручных настроек **Главное меню** → **Запись вручную** или нажмите кнопку **REC** на передней панели.

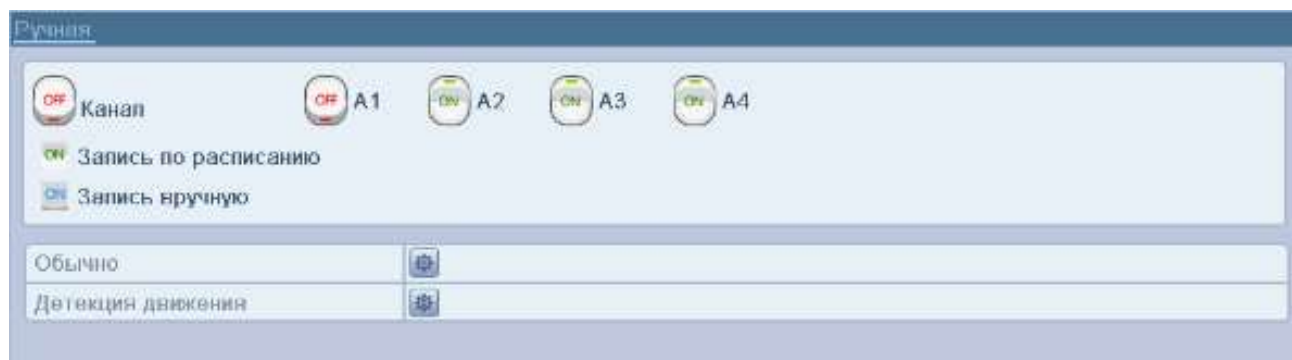


Рис. 2.16. Раздел меню Вручную

2. Включение ручной записи. Нажмите на кнопку статуса перед номером камеры для переключения с **OFF** (выкл.) на **ON** (вкл.).
3. Выключение записи. Нажмите на кнопку статуса для переключения с **ON** (вкл.) на **OFF** (выкл.).

ВНИМАНИЕ: После перезапуска все вручную включенные записи будут выключены.

Настройка записи по выходным дням

Поддерживается разное расписание для разных дней.

1. Войдите в меню настройки записи **Главное меню → Конфигурация записи**.
2. Выберите **Выходной** в меню слева.

Номер	Имя праздника	Статус	Начало	Конец	Правка
1	Holiday1	Включено	1. Янв	1. Янв	
2	Holiday2	Откл.	1. Янв	1. Янв	
3	Holiday3	Откл.	1. Янв	1. Янв	
4	Holiday4	Откл.	1. Янв	1. Янв	
5	Holiday5	Откл.	1. Янв	1. Янв	
6	Holiday6	Откл.	1. Янв	1. Янв	
7	Holiday7	Откл.	1. Янв	1. Янв	
8	Holiday8	Откл.	1. Янв	1. Янв	
9	Holiday9	Откл.	1. Янв	1. Янв	
10	Holiday10	Откл.	1. Янв	1. Янв	
11	Holiday11	Откл.	1. Янв	1. Янв	
12	Holiday12	Откл.	1. Янв	1. Янв	

Рис. 2.17. Изменение настроек выходного дня

3. Изменение расписания по выходным дням.
 - а. Нажмите , чтобы войти в меню настроек.




Ред.	
Имя праздника	Holiday1
Вкл.	☒
Режим	По месяцу
Дата начала	Янв 1
Дата оконч.	Янв 1

применить ОК Отмена

Рис. 2.18. Изменение настроек выходного дня

- b. Отметьте галочку напротив **Вкл.**
 - c. Выберите режим из выпадающего списка (всего их три).
 - d. Задайте дату начала и окончания.
 - e. Нажмите **Применить** для сохранения.
 - f. Нажмите **ОК**, чтобы выйти.
4. Войдите в меню настройки записи по расписанию **Главное меню → Конфигурация записи → Расписание.**
 - a. Выберите **Расписание записи.**
 - b. Отметьте **Вкл. расписание.**
 - c. Нажмите **Ред.**
 - d. Выберите **Праздник** из выпадающего списка дней недели.

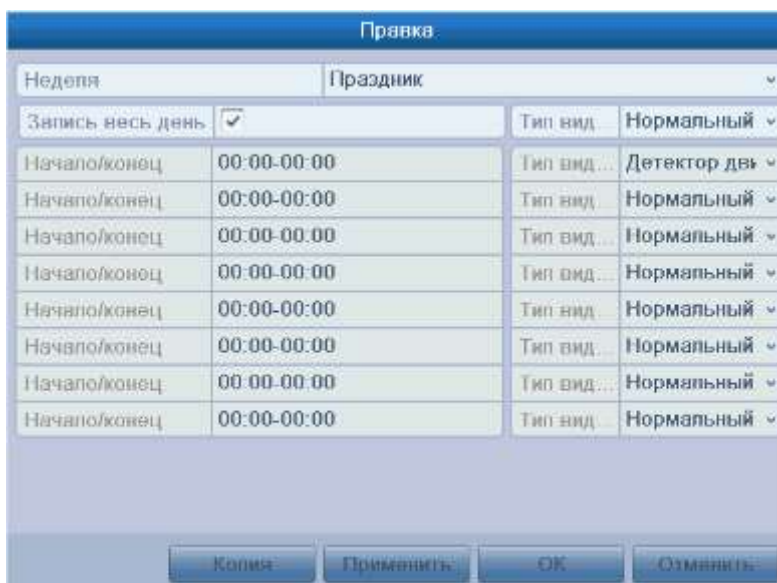

Правка				
Неделя	Праздник	Запись весь день	Начало/конец	Тип вид.
	Праздник	☒	00:00-00:00	Нормальный
			00:00-00:00	Детектор дв
			00:00-00:00	Нормальный
			00:00-00:00	Нормальный
			00:00-00:00	Нормальный
			00:00-00:00	Нормальный
			00:00-00:00	Нормальный
			00:00-00:00	Нормальный

Копия Применить ОК Отменить

Рис. 2.19. Изменение расписания записи по выходным

- е. Выберите **Детекция движения** из выпадающего списка **Тип видео**.
- ф. Если необходима непрерывная запись весь день, отметьте **Запись весь день**. В противном случае оставьте его пустым.
- г. Задайте время начала и окончания записи по выходным.

ВНИМАНИЕ: Поддерживается до 8 периодов на каждый день. Периоды не могут частично совпадать.

Отображение видео на регистраторе

В режиме отображения в правом верхнем углу экрана отображаются значки, показывающие статус записи и тревог, что позволяет своевременно узнать о проблеме в случае ее возникновения.

Значки	Описание
	Тревога (потеря либо заслон изображения, детекция движения либо срабатывание датчика)
	Запись (запись вручную, запись по графику, детекция движения либо запись по тревоге)
	Тревога и Запись

В режиме отображения предусмотрены следующие функции:

- Одноэкранный режим: на монитор выводится только одна камера.
- Многоэкранный режим: на мониторе одновременно отображается несколько камер.
- Автопереключение: экраны автоматически переключаются с одного на другой. Перед использованием данного режима необходимо настроить время показа каждого из экранов.
- Мгновенное воспроизведение: воспроизводит видео записанное за последние 5 минут.

В режиме отображения на экране каждого канала доступна панель быстрых функций, которая появляется при выделении указателем мыши экрана камеры.



Рис. 2.20. Панель быстрых функций

Значок	Описание	Значок	Описание
	Включить запись вручную		Мгновенное воспроизведение
	Выкл./Вкл. звук		Цифровое приближение
	Настройки изображения		Заккрыть

Воспроизведение записанных файлов

Для удобства существует несколько способов воспроизведения записанного видео.

Мгновенное воспроизведение по каналам

В режиме отображения с помощью мыши нажмите кнопку  на панели инструментов быстрых функций. Будет запущено воспроизведение последних 5 мин.

ВНИМАНИЕ: Мгновенное воспроизведение возможно только для одной камеры

Воспроизведение за текущий день

В режиме отображения выделите нужный канал (камеру), нажмите правую кнопку мыши и в выпадающем меню нажмите на значок .



Рис. 2.21. Выпадающее меню после нажатия правой кнопки мыши

Также в режиме отображения одного канала можно нажать кнопку **PLAY** на передней панели регистратора.

ВНИМАНИЕ: В режиме воспроизведения нажатие пронумерованных кнопок, на передней панели регистратора, будет переключать проигрывание на соответствующий кнопке канал.

Воспроизведение по времени и типу записи

Для начала воспроизведения необходимо сделать поиск нужных файлов.

Войдите в режим поиска записанного видео, установите галочки на нужных каналах и задайте критерии поиска, время начала и окончания, тип видео (постоянная запись, по детектору и т.д.), нажмите кнопку **Поиск**, чтобы увидеть результаты поиска.

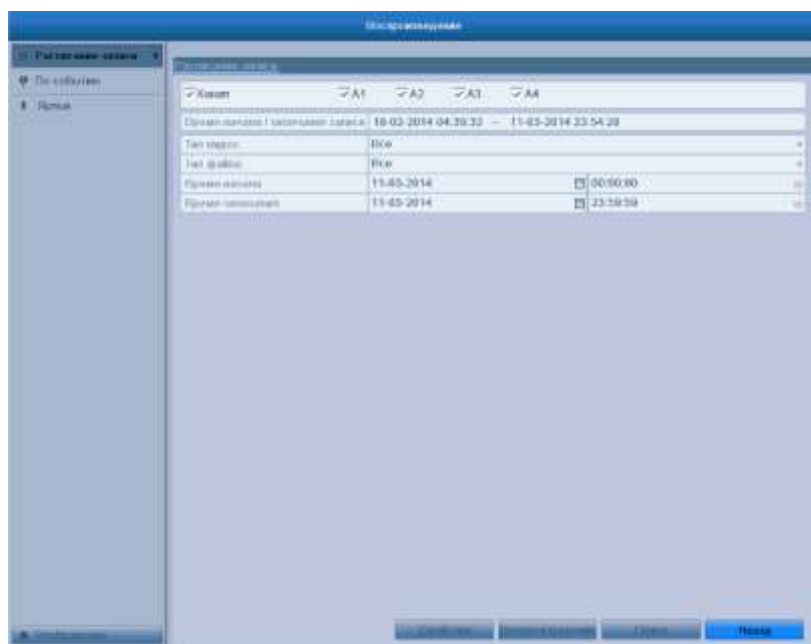


Рис. 2.22. Поиск видео



Рис. 2.23. Результат поиска видео

Нажмите на кнопку  рядом с нужным файлом, и если этот файл содержит запись только одного канала, то будет запущено его воспроизведение, если каналов в файле много то будет выведено сообщение о предложении выбрать каналы для синхронного воспроизведения (см. Рис. 2.24).

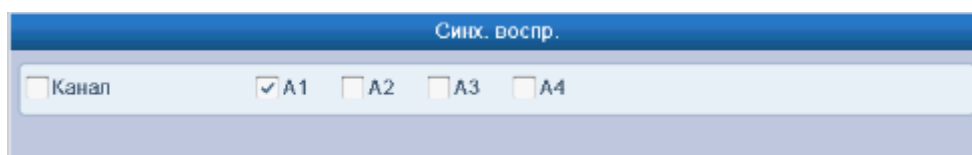


Рис. 2.24. Выбор каналов для синхронного воспроизведения

Для управления воспроизведением воспользуйтесь панелью инструментов в нижней части экрана.



Рис. 2.25. Интерфейс одновременного воспроизведения 4-х каналов

Список записанных файлов можно просмотреть, отведя мышь вправо.



Рис. 2.26. Интерфейс одновременного воспроизведения 4 каналов со списком файлов

Архивация записей

1. Войдите в интерфейс экспорта.
2. Выберите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск**, чтобы войти в интерфейс результатов поиска.
3. Выберите записи, которые хотите архивировать. Нажмите кнопку , чтобы воспроизвести запись, если вы хотите проверить ее. Отметьте галочками видеофайлы, которые хотите архивировать.

ВНИМАНИЕ: Размер выбранных файлов отображается в левом нижнем углу окна.



Рис. 2.27. Результат стандартного поиска видео для архивации

4. Нажмите кнопку **Резерв. копир.**, чтобы начать копирование. Оставайтесь в интерфейсе экспорта до тех пор, пока все файлы не будут скопированы и не появится сообщение «Экспорт завершен».
5. Проверка результатов архивации. Выберите файл записи в интерфейсе экспорта и нажмите кнопку , чтобы проверить его.

Гарантия и ограничения

На все оборудование LTV распространяется гарантия 3 года с момента приобретения. Ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания вы можете на веб-сайте <http://www.ltv-cctv.ru>.

Спецификация

Модель		LTV RTB-041 00	LTV RTB-081 00	LTV RTB-161 00
Видео	Видеовходы	4x BNC (TVI/AHD/PAL)	8x BNC (TVI/AHD/PAL)	16x BNC (TVI/AHD/PAL)
	Видеовыходы	1x HDMI (1920x1080) 1x VGA (1920x1080)		
Аудио	Аудиовходы	1x RCA (линейный)		
	Аудиовыходы	1x RCA		
Запись	Тип компрессии видео	H.264		
	Тип компрессии аудио	G.711u		
	Разрешение записи	720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF		
	Скорость записи	4x 25 к/с (720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF)	8x 25 к/с (720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF)	16x 25 к/с (720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF)
	Видеопоток	32 кбит/с - 4 Мбит/с		
	Аудиопоток	64 кбит/с		
Хранение информации	Внутреннее хранилище	1x SATA (до 6 Тбайт)		
	Внешнее хранилище	-		
Интерфейсы	Сеть	1x RJ45 (Fast Ethernet)		
	Последовательный порт	1x RS-485		
	USB	2x USB 2.0		
	Тревожные входы / выходы	-		
Физические параметры	Питание	12 В (DC), ≤8 Вт (блок питания в комплекте)	12 В (DC), ≤12 Вт (блок питания в комплекте)	12 В (DC), ≤20 Вт (блок питания в комплекте)
	Рабочая температура	-10°C... 55°C		
	Размеры	200x200x45 мм		285x210x45 мм
	Вес	≤0.8 кг		≤1.2 кг

О бренде LTV

Торговая марка LTV принадлежит торговому дому ЛУИС+ и известна на российском рынке с 2004 года. Линейка оборудования LTV - это полнофункциональный набор устройств, оптимальных по соотношению «цена/качество», ассортимент которых постоянно пополняется, следуя новым тенденциям на рынке CCTV и создавая их. Марка LTV представлена во всех основных подгруппах оборудования для создания систем видеонаблюдения любой сложности: видеокамеры, сменные объективы, видеорегистраторы, мониторы, кожухи и аксессуары.

Предлагаем посетить профильный сайт, посвященный оборудованию торговой марки LTV <http://www.ltv-cctv.ru>. Здесь вы можете найти полезную техническую информацию, скачать инструкции, а также получить последнюю версию каталога оборудования. Если у вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь вам.

Спасибо за то, что приобрели оборудование LTV!

