

## УСТАНОВКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ:


1. Выберите подходящее место для установки вызывной панели, избегайте попадания на панель прямого солнечного света, установки в темных местах, возможности заливания дождем.
2. Рекомендуемая высота установки панели: 1,5-1,6 м.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- Питание внешней видеокамеры (видеомодуля) +12В осуществляется от домофона. Допускается подключение внешней видеокамеры (видеомодуля) с током потребления до 110 мА. При подключении видеокамеры с большим током потребления и видеокамеры с ИК подсветкой, необходим отдельный источник питания;
- При длине линии до 20м рекомендуется использовать кабель ШСМ или аналогичный;
- При длине линии до 70м допустимо использовать кабель для монтажа систем видеонаблюдения КВК - В (П) -2;
- При длине кабельной линии от 70м до 150м можно использовать кабель РК75-4/ +4х0,75.

## НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ:

| Возможная неисправность                                                                                   | Причина неисправности                                                                                                                                                         | Методы устранения неисправности                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Низкий, высокий уровень звука, гул или возбуждение системы (кроме модели AVP-284).                        | Неправильная регулировка громкости звука и чувствительности микрофона.                                                                                                        | Произвести регулировку звука и чувствительности микрофона.                                                                                     |
| Отсутствие изображения на экране домофона.                                                                | <b>1.</b> Обрыв, короткое замыкание сигнала "видео" линии связи панель - домофон.<br><b>2.</b> Неправильное (перепутанное между собой) соединение сигналов "видео" и "аудио". | <b>1.</b> Проверить и устранить данные недостатки линии связи.<br><b>2.</b> Проверить и устранить данные недостатки линии связи.               |
| Отсутствие звука.                                                                                         | <b>1.</b> Обрыв, короткое замыкание сигнала "аудио" линии связи панель - домофон.<br><b>2.</b> Неправильное (перепутанное между собой) соединение сигналов "видео" и "аудио". | <b>1.</b> Проверить и устранить данные недостатки линии связи.<br><b>2.</b> Проверить и устранить данные недостатки линии связи.               |
| Не проходят команды "вызов" и "открытие замка".                                                           | <b>1.</b> Обрыв, короткое замыкание сигнала "аудио" линии связи панель - домофон.<br><b>2.</b> Несовместимость с выбранной моделью домофона.                                  | <b>1.</b> Проверить и устранить данные недостатки линии связи.<br><b>2.</b> Заменить домофон согласно таблице совместимости (смотри на сайте). |
| Плохое качество видео, низкий уровень звука, шумы и помехи в звуковом канале, нечеткое выполнение команд. | Недостаточное сечение проводников линии связи.                                                                                                                                | Заменить провода на провода с большим сечением согласно рекомендации.                                                                          |

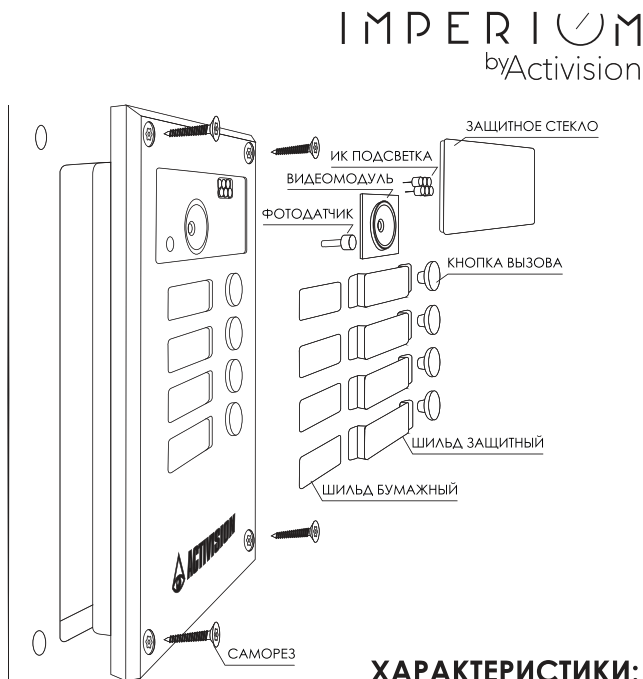

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Разрешающая способность: 800 ТВЛ
- Ик подсветка: до 2 м
- Угол обзора: 90 градусов
- Напряжение питания панели: 12В
- Ток потребления: не более 0,6 А
- Диапазон рабочих температур: от -30°С до + 55°С
- Степень защиты от атмосферных воздействий: IP54 (защита от пыли и брызг дождя)