



Ethernet

интерфейс
связи



1
замок



1
считыватель



50 000

пользователей



150 000

событий



1

выход
управления



+45

+1

диапазон
температур



12V

напряжение
питания



EMM/HID

формат карт



1

турникет
(1 направление)

Назначение

Контроллер PERCo-CL15.3 имеет встроенный бесконтактный считыватель карт доступа форматов EMM/HID и предназначен для организации одной односторонней точки прохода или, при использовании двух контроллеров данной модели, одной двухсторонней точки прохода.




Светло-серый CL15.3G



Черный CL15.3D

Совместимое оборудование

Интерфейс связи с ПК и другими контроллерами системы – Ethernet (обеспечивается поддержка стека протоколов TCP/IP (ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, DHCP)).

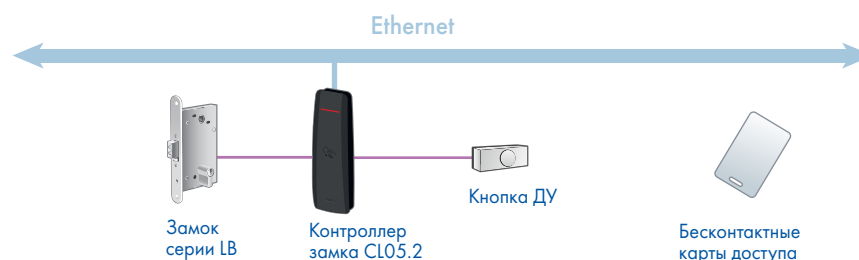

Функциональные возможности

Контроллер PERCo-CL15.3 поддерживает режимы потенциального и импульсного управления.

Режимы работы контроллера:

- Контроль - вход по предъявлению карты доступа (смартфона с NFC) и/или отпечатка пальца
- Открыто - свободный вход
- Закрыто - вход запрещен
- Охрана - вход запрещен, устанавливается при помощи идентификатора с правом постановки на охрану

Контроллер имеет встроенный универсальный считыватель карт доступа форматов HID/EM-Marine;

Для управления замком:

Контроллер CL15.3

- используется выход управления типа «открытый коллектор»
- обеспечивается контроль состояния двух входов (датчик двери, кнопка «Выход»)

Контроллер имеет встроенный считыватель карт формата EMM/HID. Для управления односторонним замком:

- используется выход управления типа «открытый коллектор»
- обеспечивается контроль состояния двух входов (датчик двери, кнопка «Выход»)

Для управления двусторонним замком, турникетом (калиткой) необходима установка двух контроллеров CL15.3. Также возможна организация шлюза с использованием четырех контроллеров данной модели.

Настройка контроллера в соответствующую конфигурацию работы производится через его Web-интерфейс по предустановленным шаблонам:

1. Замок + считыватель HID/EMM
2. Турникет + считыватель HID/EMM

Контроллер имеет дополнительный вход In для подключения дополнительного датчика (извещателя, устройства Fire Alarm или BBU) и дополнительный выход для подключения тревожного оповещателя или другого оборудования. При применении контроллеров CL15.3 в управлении турникетом (калиткой) дополнительный вход используется для приема с ПДУ управляющего сигнала STOP.

Контроллер имеет световую и звуковую индикацию режимов работы. Контроллер поддерживает обновление программного обеспечения контроллера по Ethernet. Возможно удаленное управление контроллером через Web-интерфейс. Контроллер PERCo-CL15.3 выпускается серийно и имеет сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (ЕАС).

Условия эксплуатации

Контроллер по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями). Условия эксплуатации – при температуре окружающего воздуха от +1 °С до +45 °С и относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С.

Комплект поставки


Контроллер PERCo-CL15.3	1 шт
Металлическое основание (для крепления на стену)	1 шт
Джампер (перемычка)	1 шт
Монтажный комплект	1 шт
Комплект документации	1 шт
Супрессор	1 шт

Основные технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока	12±1,2 В	
Ток потребления, не более	0,4 А	
Потребляемая мощность, не более	5 Вт	
Габаритные размеры (ДхШхВ)	150х50х20 мм	
Формат карт доступа	EMM / HID	
Дальность считывания	для карт доступа EMM, не менее	5 см
	для карт доступа HID, не менее	2,5 см
Число идентификаторов	до 50 000	
Число событий журнала регистрации	до 150 000	
Количество контролируемых направлений ИУ	1	
Количество дополнительных входов	1	
Количество дополнительных выходов	1	
Стандарт интерфейса связи	Ethernet (IEEE 802.3)	

Подключение

С тыльной стороны контроллера выведены два кабеля: кабель для подключения к Ethernet (ЛВС) и кабель для подключения других внешних цепей.

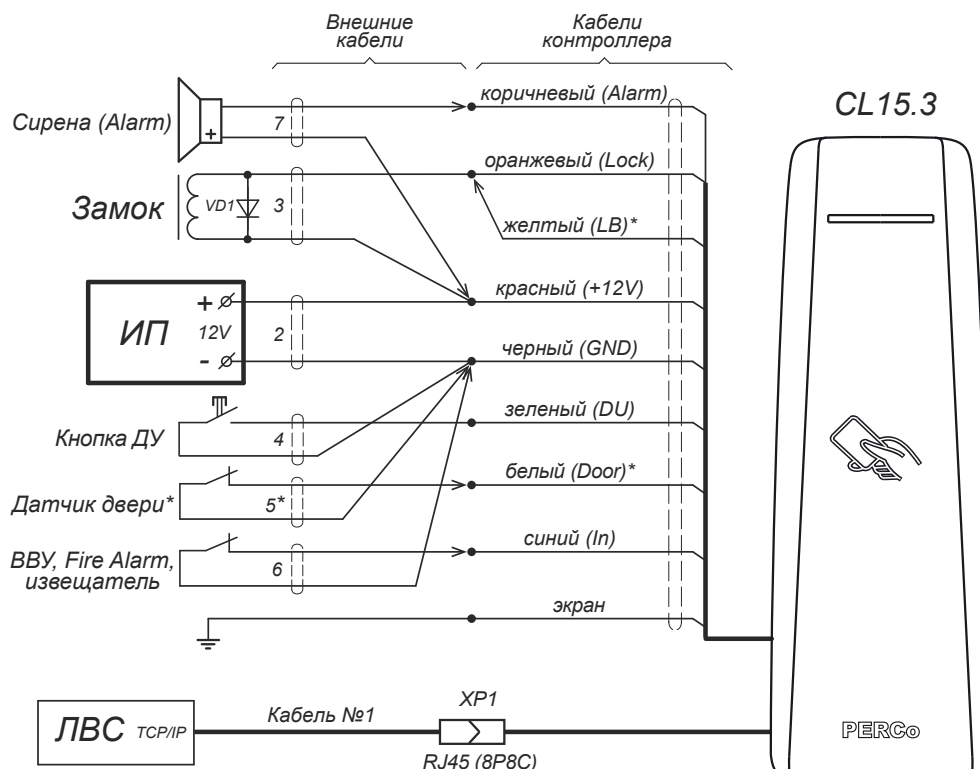

* - при использовании замков с контактной группой серии PERCo-LB (LBP):
 1) датчик двери не устанавливать, белый провод не подключать,
 2) подключить желтый провод к оранжевому

Схема подключений контроллера CL15.3

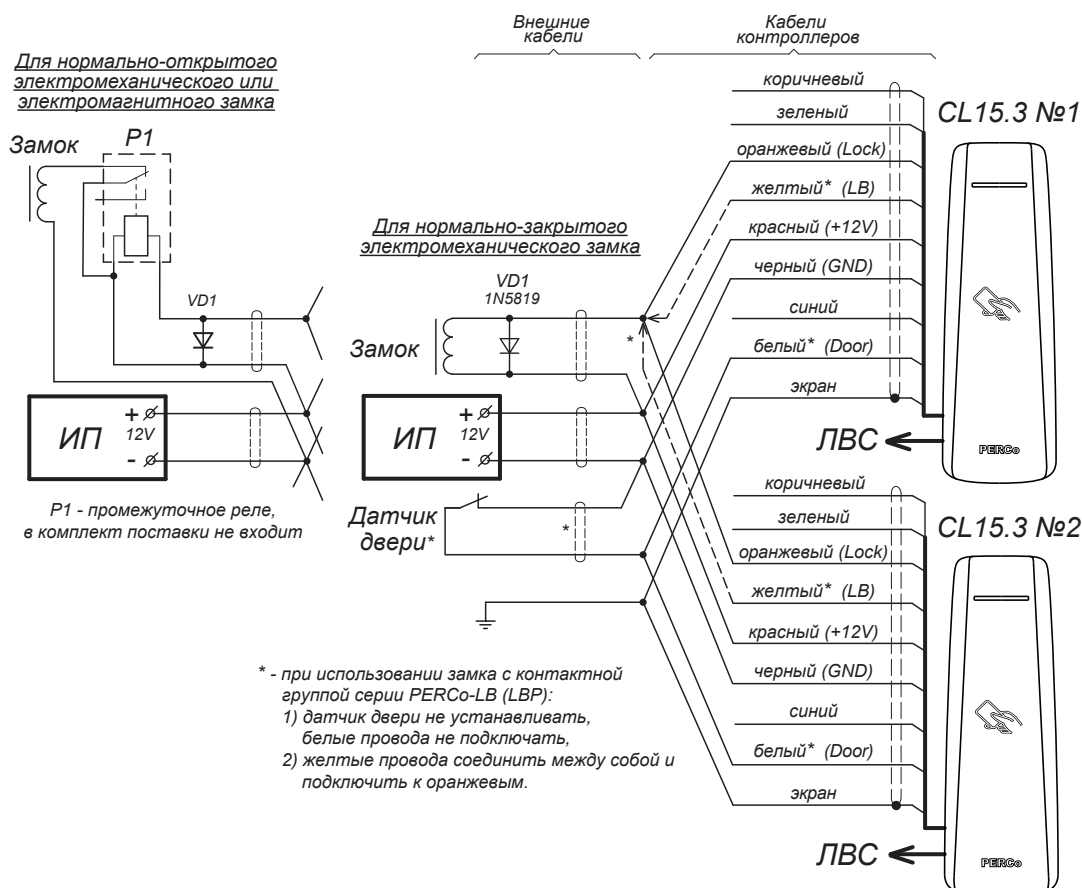


Схема параллельного подключения двух контроллеров для управления двусторонней дверью

Контроллер CL15.3

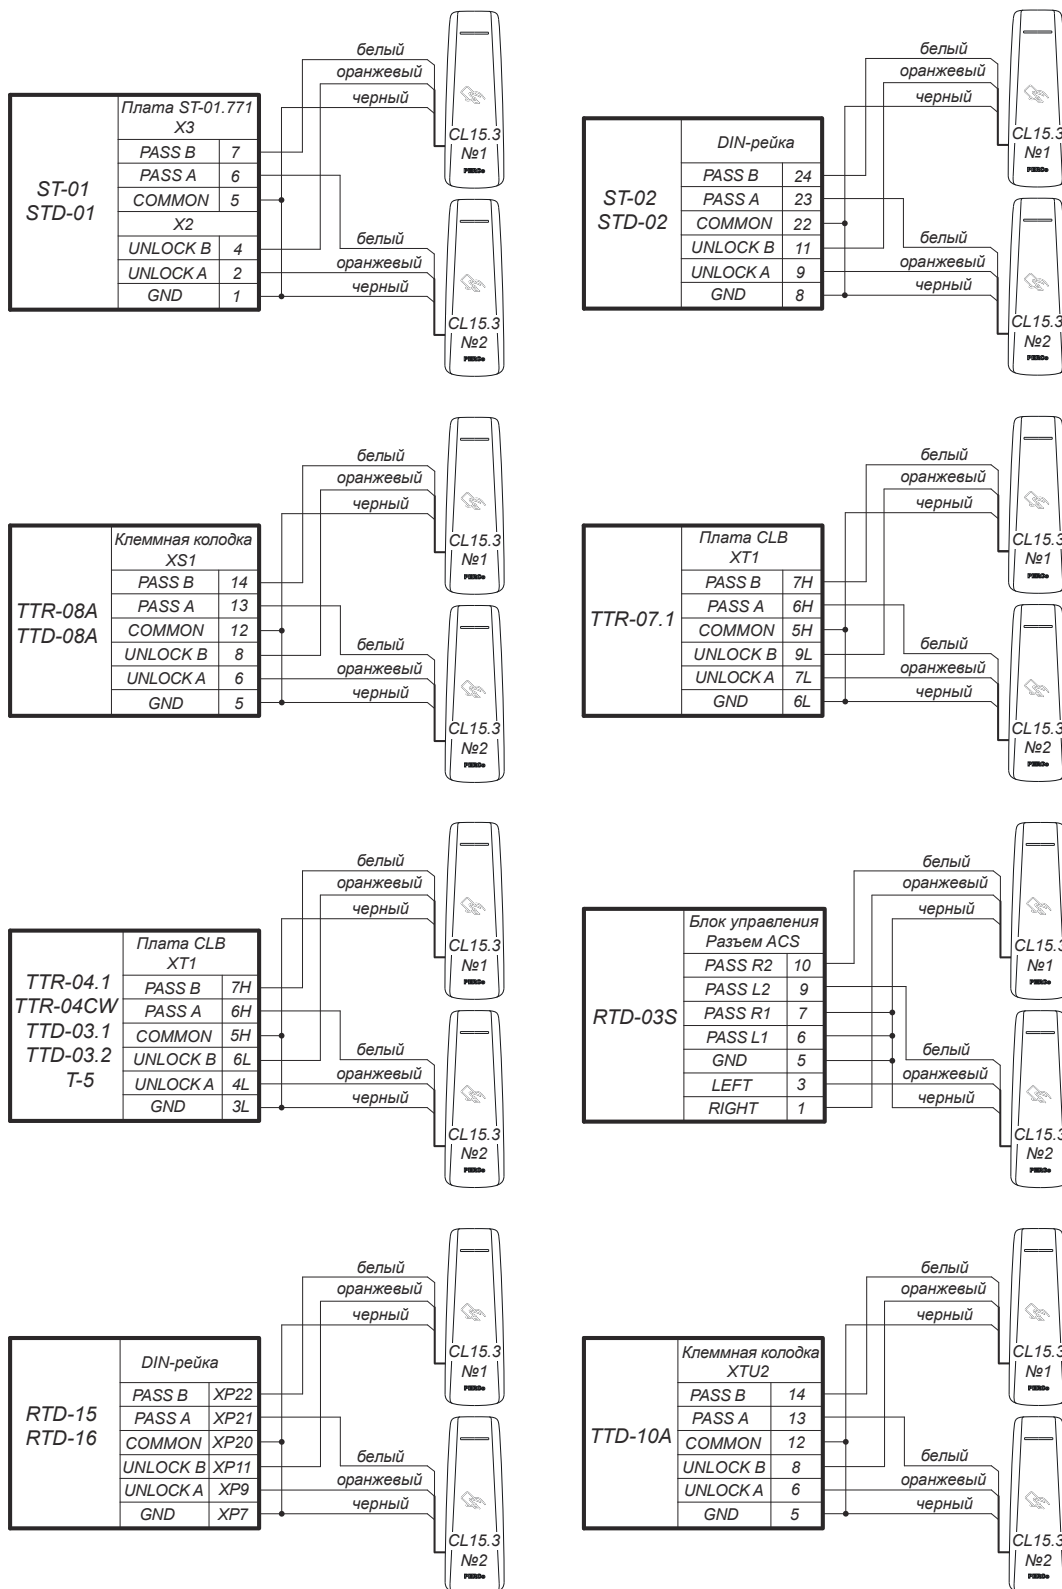


Схема подключений турникетов

Контроллер CL15.3

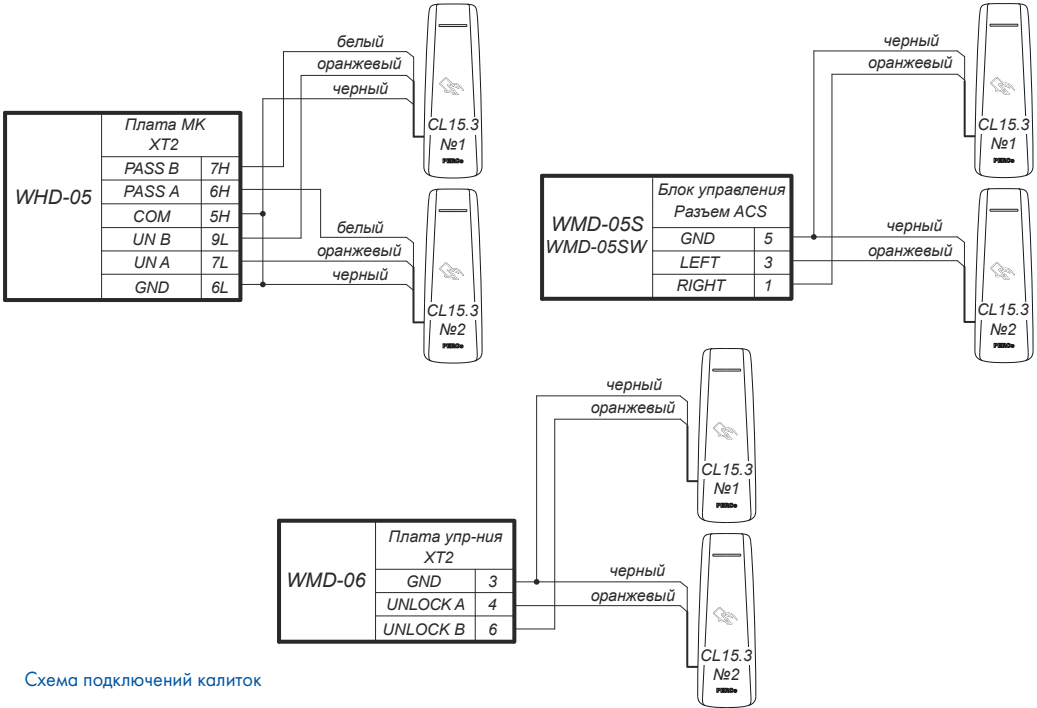


Схема подключений калиток

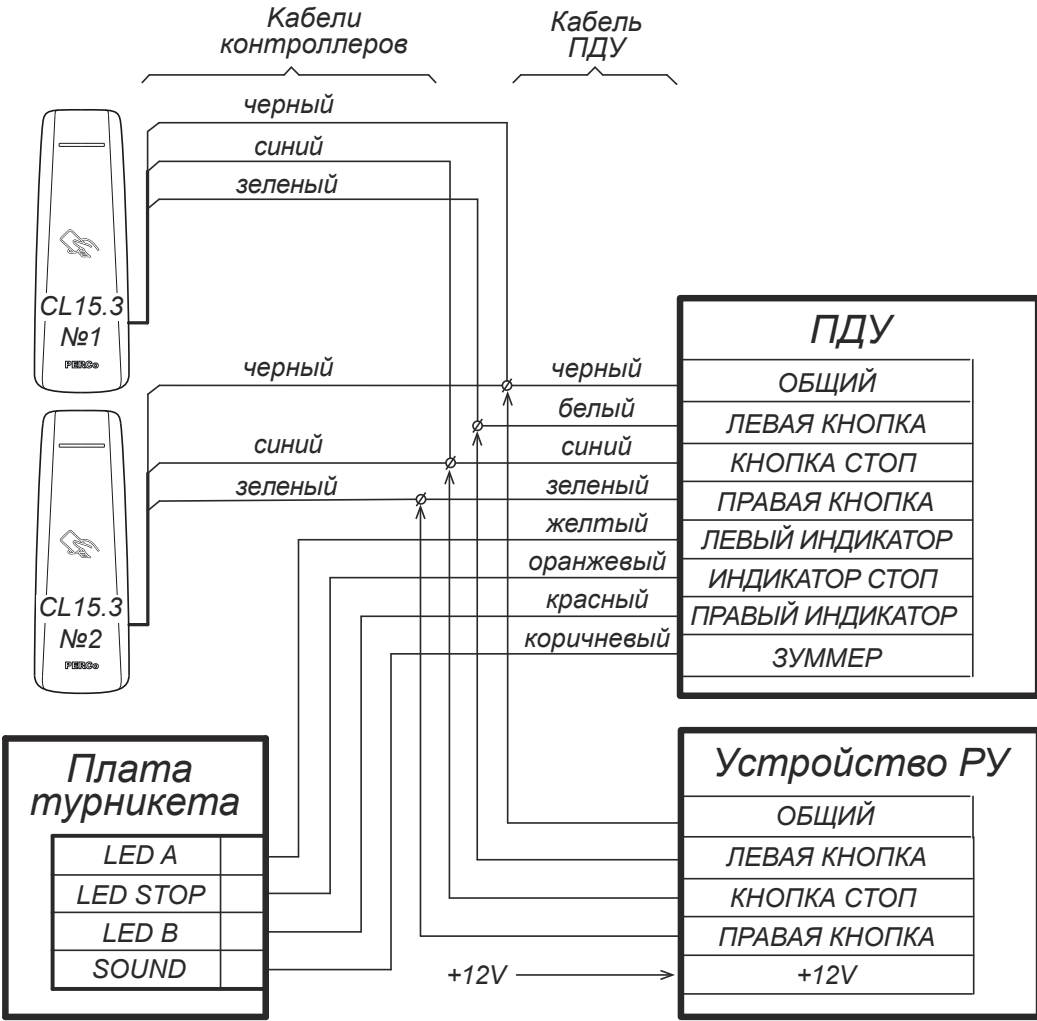


Схема подключения ПДУ

Контроллер CL15.3

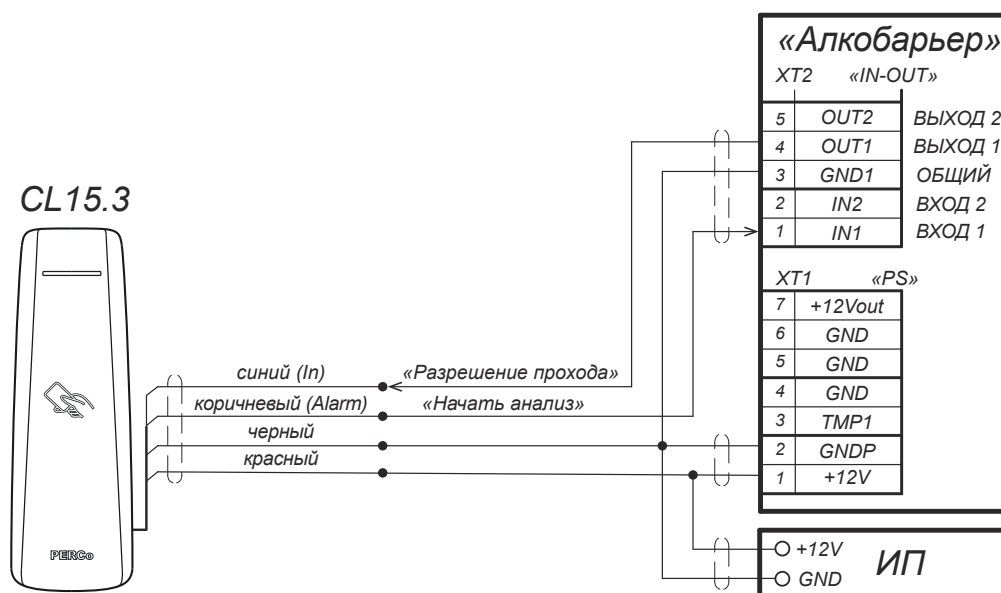


Схема подключения алкотестера

Примечания:


- Если подключаемый замок не имеет встроенной цепи искрозащиты, то необходимо использовать диод искрозащиты (VD1). Например, диод Шоттки, рассчитанный на рабочий ток не менее 1А, типа 1N5819.
- Диод устанавливается в непосредственной близости от замка.
- Если подключаемый электромагнитный замок не имеет размагничивающей цепи, то необходимо установить двунаправленный супрессор (VD1) из комплекта поставки. Супрессор устанавливается в непосредственной близости от замка.

Описание цепей кабеля контроллера		
Цвет провода	Цепь	Назначение
Оранжевый	LOCK	Подключение замка
Синий	In	Fire Alarm, BBU, извещателя
Желтый	LB	При подключении замка типа LB подсоединяется к оранжевому проводу
Коричневый	выход Alarm	Дополнительный выход
Зеленый	DU	Вход кнопка ДУ
Белый	DOOR	Вход датчик двери (геркон)
Красный	+12 V	Плюс источника питания
Черный	GND	Минус источника питания
Экран	Заземление	

Подключение к сети Ethernet осуществляется с помощью переходной розетки RJ45, входящей в комплект поставки. К розетке RJ45 кабель подключается согласно приведенной выше схеме после монтажа контроллера и прокладки кабелей.

Контроллер CL15.3

Подключение питания через РоЕ-сплиттер

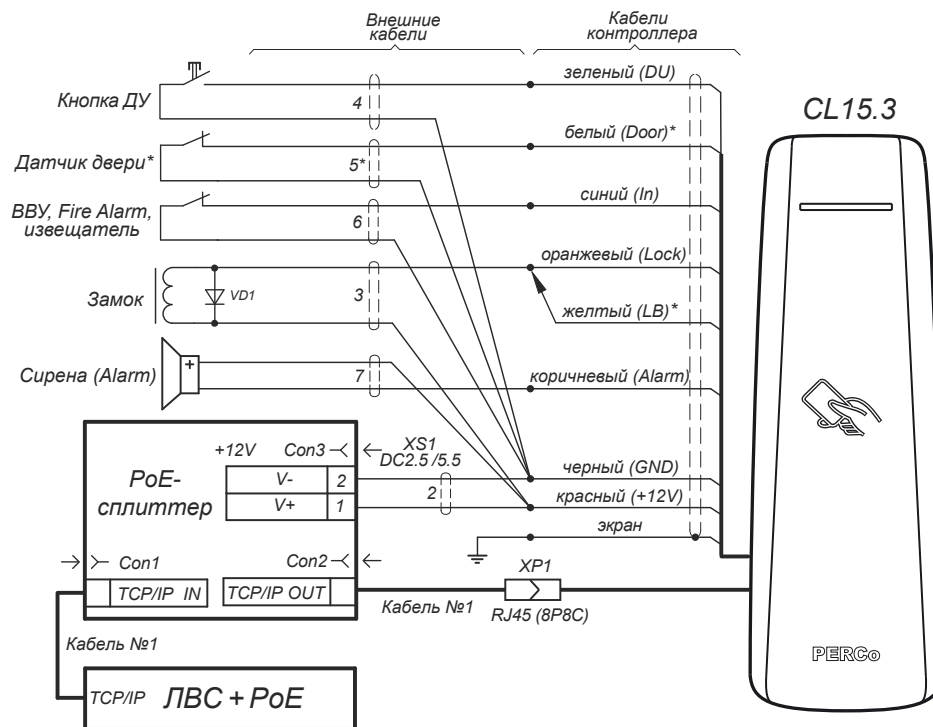


1) датчик двери не устанавливать, белый провод не подключать,
2) подключить желтый провод к оранжевому

Схема подключения через PoE-сплиттер

ВАЖНО! При подключении замка установка диода искрозащиты VD1, типа 1N5819 – Использование супрессоров вместо диодов искрозащиты – ЗАПРЕЩЕНО!

Монтаж

Контроллер предназначен для монтажа на стену. Сначала при помощи четырех шурупов крепится основание (входит в комплект поставки), затем на него устанавливается контроллер. На рисунке показана разметка отверстий для установки основания.

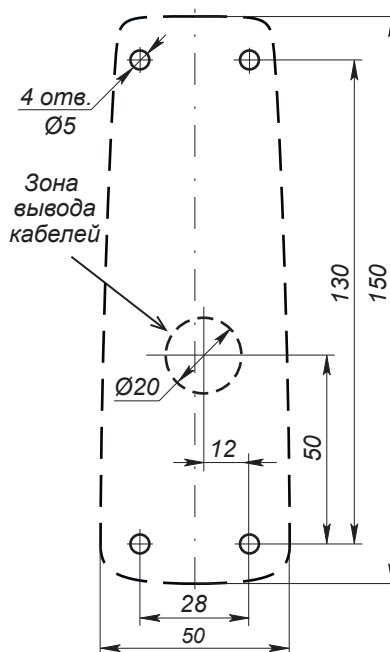

Разметка отверстий для установки контроллера PERCo-CL15.3

Контроллер CL15.3

Вывод кабелей из контроллера под прямым углом. При прокладке кабелей необходимо обеспечить радиус изгиба кабелей не менее 10 мм.

При эксплуатации контроллера может потребоваться изменить состояние перемычек, находящихся на тыльной стороне под задней крышкой корпуса контроллера, поэтому рекомендуется оставлять слаbinу кабелей, выходящих из контроллера, достаточную для отведения контроллера от стены и доступа.

Точная высота для монтажа контроллера замка должна выбираться исходя из соображения удобства для предъявления карт доступа.

Взаимное удаление контроллеров замка PERCo-CL15.3 друг от друга и от других считывателей должно составлять не менее 50 см.

Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. В случае приобретения и монтажа оборудования у Авторизованных дилеров и Сервисных центров PERCo срок начала гарантии на оборудование PERCo может быть установлен с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.