

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код производителя	Обозначение шкафа (артикул)	Габаритные размеры мм	Полезная глубина мм	Размеры отверстия под ввод кабеля МхN, мм
30550344900	EMW-500.400.150-1-IP66	500x400x150	135	70 x 290
30550344901	EMW-500.400.210-1-IP66	500x400x210	195	90 x 290
30550344902	EMW-500.500.150-1-IP66	500x500x150	135	70 x 390
30550344903	EMW-500.500.210-1-IP66	500x500x210	195	90 x 390
30550344904	EMW-500.500.250-1-IP66	500x500x250	235	126 x 390
30550344905	EMW-500.500.300-1-IP66	500x500x300	285	126 x 390
30550345000	EMW-600.400.210-1-IP66	600x400x210	195	90 x 290
30550345001	EMW-600.500.210-1-IP66	600x500x210	195	90 x 390
30550345002	EMW-600.500.250-1-IP66	600x500x250	235	126 x 390
30550345003	EMW-600.600.210-1-IP66	600x600x210	195	90 x 490
30550345004	EMW-600.600.250-1-IP66	600x600x250	235	126 x 390
30550345005	EMW-600.600.300-1-IP66	600x600x300	285	126 x 390
30550345006	EMW-600.800.300-1-IP66	600x800x300	285	90 x 650
30550345100	EMW-800.500.210-1-IP66	800x500x210	195	90 x 390
30550345101	EMW-800.500.300-1-IP66	800x500x300	285	126 x 390
30550345102	EMW-800.600.210-1-IP66	800x600x210	195	90 x 490
30550345103	EMW-800.600.300-1-IP66	800x600x300	285	126 x 490

Допустимая распределенная статическая нагрузка до 100 кг

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Настенный шкаф EMW (далее – изделие) предназначен для распределения электроэнергии, монтажа электротехнического оборудования.
- 1.2 Изделие имеет степень защиты, обеспечиваемой оболочкой, IP66, предназначено для внутренней и наружной установки.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 2.1 В стандартную комплектацию входят: корпус, дверь, оцинкованная монтажная панель, заглушка кабельного ввода. Корпус выполнен из стали, имеет сварную конструкцию. На задней стенке установлены шпильки для крепления монтажной панели и отверстия для установки кронштейнов крепления к стене. В нижней части корпуса расположено отверстие кабельного ввода, защищенное заглушкой с уплотнителем.
- 2.2 Дверь выполнена из стали 1 мм, имеет пенорезиновый уплотнитель, надежно фиксируется точечным замком. Дверь имеет элемент для заземления. Угол открытия двери - 130°. Передняя рама имеет желоб, который дополнительно защищает оборудование от проникновения воды и грязи внутрь корпуса при открывании двери. Предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования на внутреннюю плоскость двери.
- 2.3 Монтажная панель из оцинкованной стали 2,5 мм крепится восемью гайками на приваренные шпильки М6х30. Установка шкафа возможна через отверстия в задней стенке, а также при помощи монтажных кронштейнов.
- 2.4 Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от минус 60°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 20°С.
- 2.5 Шкафы не предназначены для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все металлические элементы шкафа должны быть соединены с элементом для подключения защитного заземления с помощью электрических проводников или крепежных соединений.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям конструкторской документации и ТУ ВУ 800008148.003–2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки. Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев. Гарантия не распространяется на изделие, которое подверглось механической доработке или изменению конструкции. **ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности за сохранность шкафа с установленным оборудованием заказчика при транспортировке.**

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.


6. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.: +375 (17) 500-00-00, сайт: www.elbox.ru

Шкаф электротехнический навесной EMW

ИДФУ.305503.449

Изделие соответствует:
ТУ ВУ 800008148.003-2015
ГОСТ 32127-2013

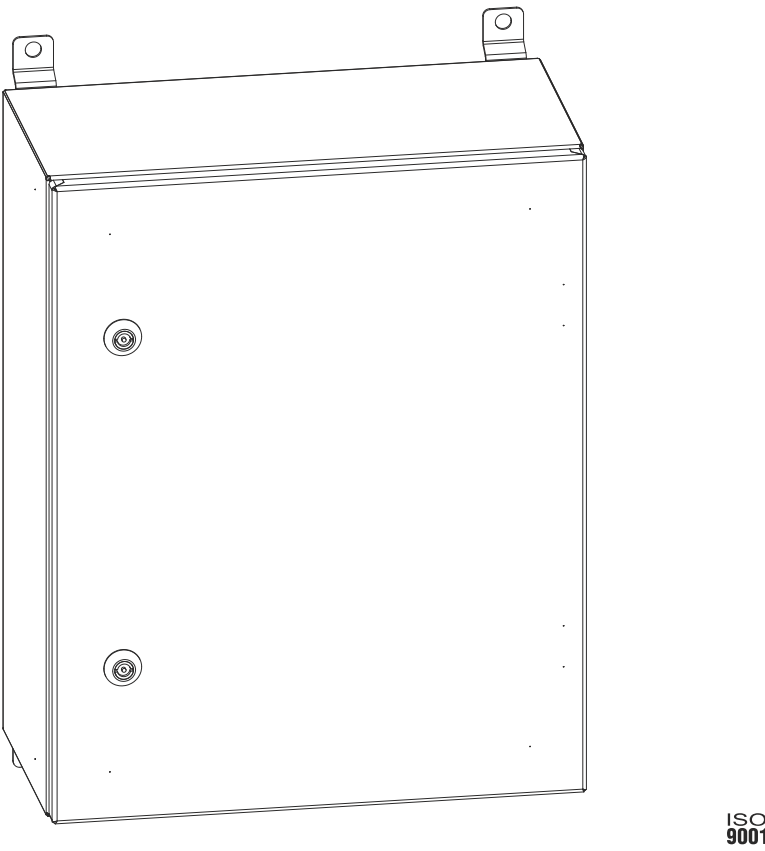

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф электротехнический навесной EMW-_____

соответствует ТУ ВУ 800008148.003–2015 и признан годным к эксплуатации

Инженер по качеству

личная подпись

/

расшифровка подписи

М.П.

год, месяц, число

Упаковщик

личная подпись

/

расшифровка подписи


М.П.

год, месяц, число

ВНИМАНИЕ!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Шкаф поставляется в собранном виде.

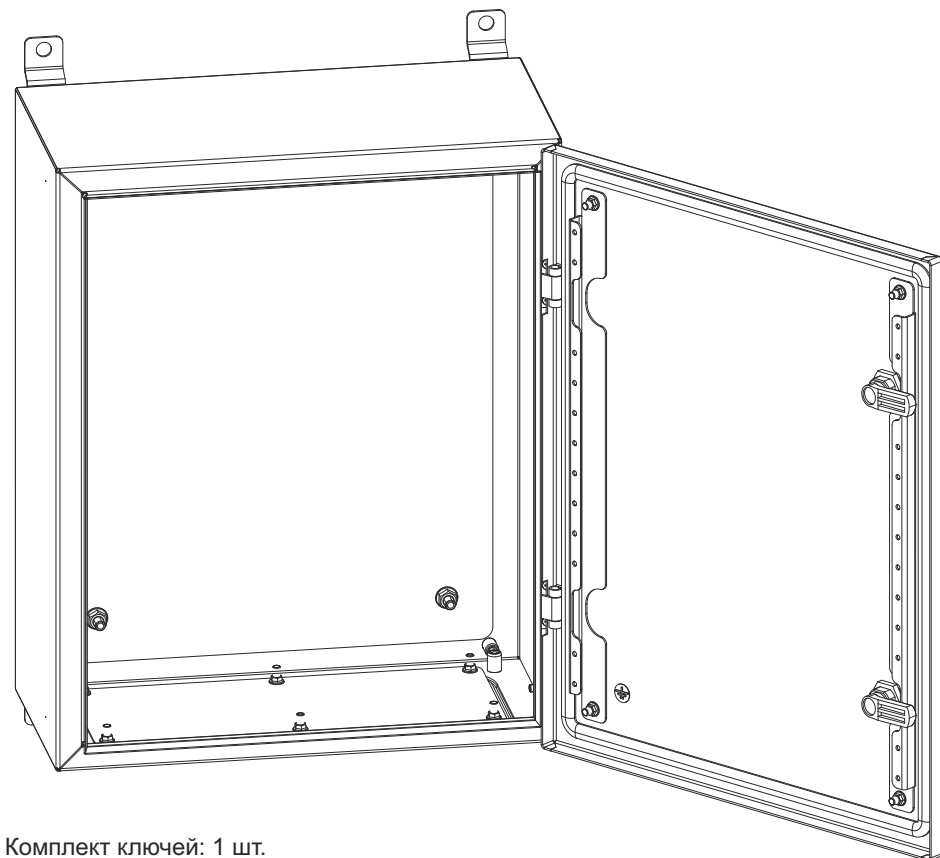

Комплект ключей: 1 шт.

Монтажный кронштейн: 4 шт.

Винт M8x16 для крепления монтажных кронштейнов: 4 шт.

Винт M6x12 для крепления заземления снаружи шкафа: 1 шт.


Оцинкованная монтажная панель: 1 шт.

Монтажные направляющие на двери: 2 шт.

Паспорт: 1 шт.


ВИД СНИЗУ

*см. таблицу на листе 1

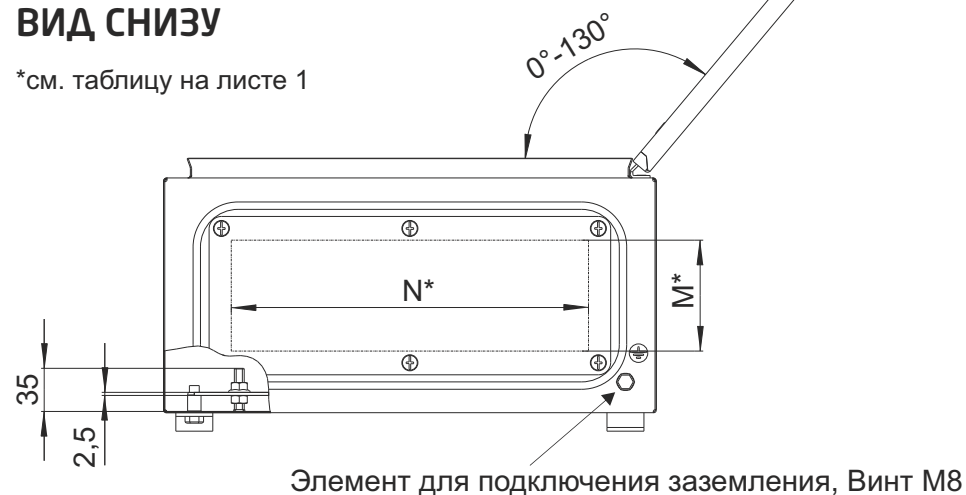


МОНТАЖНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ НА ДВЕРИ

- 1 Направляющие двери предназначены для монтажа оборудования (при необходимости). Монтажные направляющие съемные и фиксируются гайками M6.

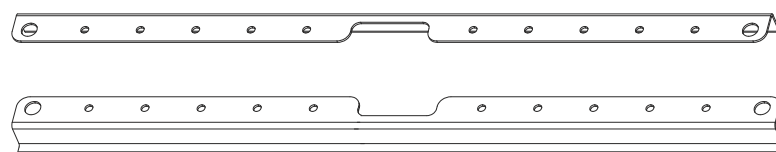


УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ

- 2 Отверстие для кабельного ввода расположено в нижней части шкафа, закрыто металлической заглушкой, имеет уплотнитель. Для демонтажа заглушки удалите винты M6.

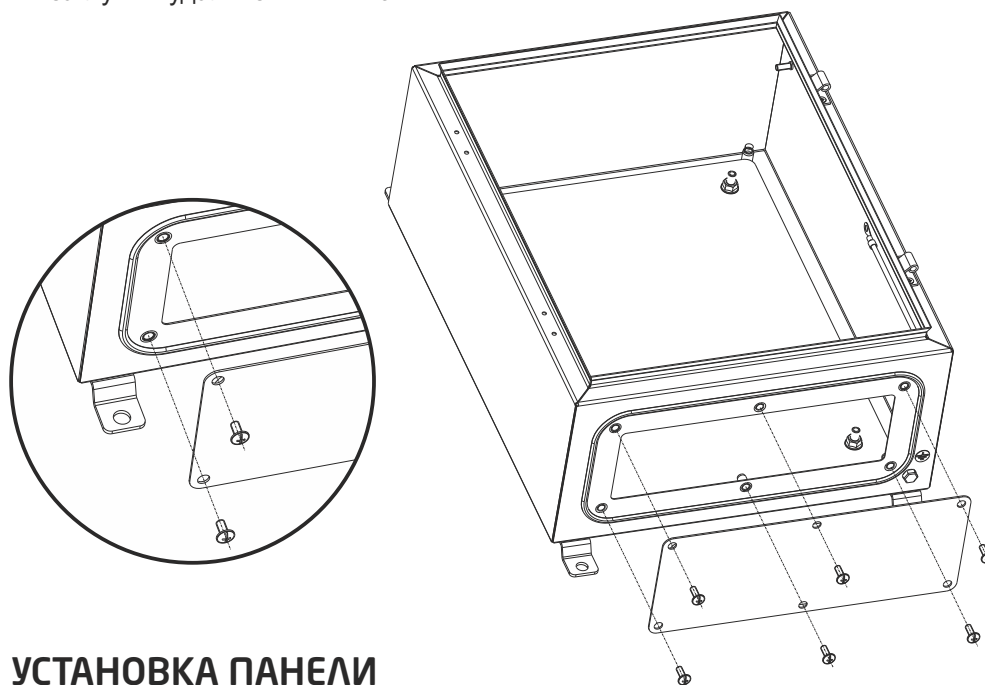


УСТАНОВКА ПАНЕЛИ

- 3 Панель монтажная устанавливается на шпильку M8x35 при помощи 8-ми гаек M8. Также при помощи гаек можно установить панели по всей длине шпильки M8x35.

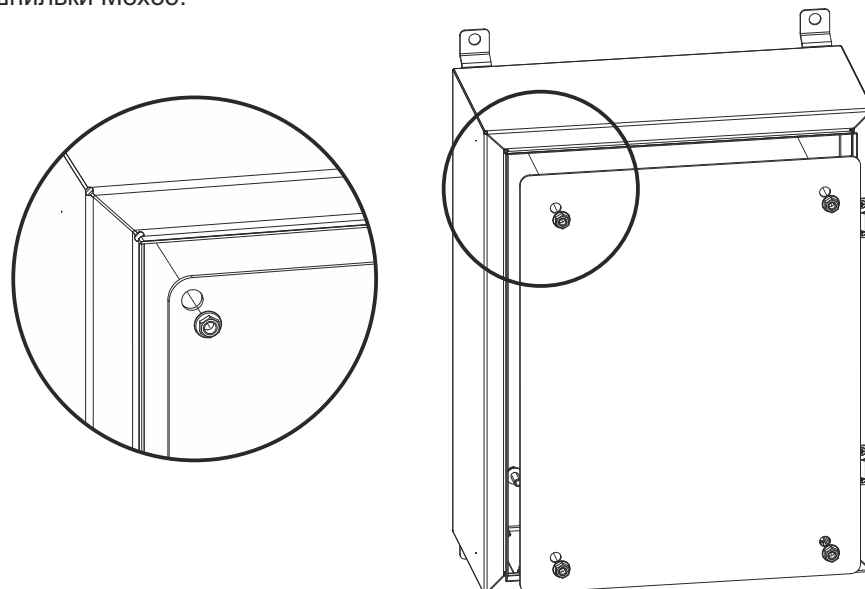

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ, КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ


- 4 Установите монтажные кронштейны на корпус шкафа, используйте винты M8x16.
- 5 Закрепите шкаф на стене. При фиксации шкафа без использования кронштейнов, блокируйте отверстия для установки кронштейнов с внутренней стороны шкафа, используйте винты M8x16.

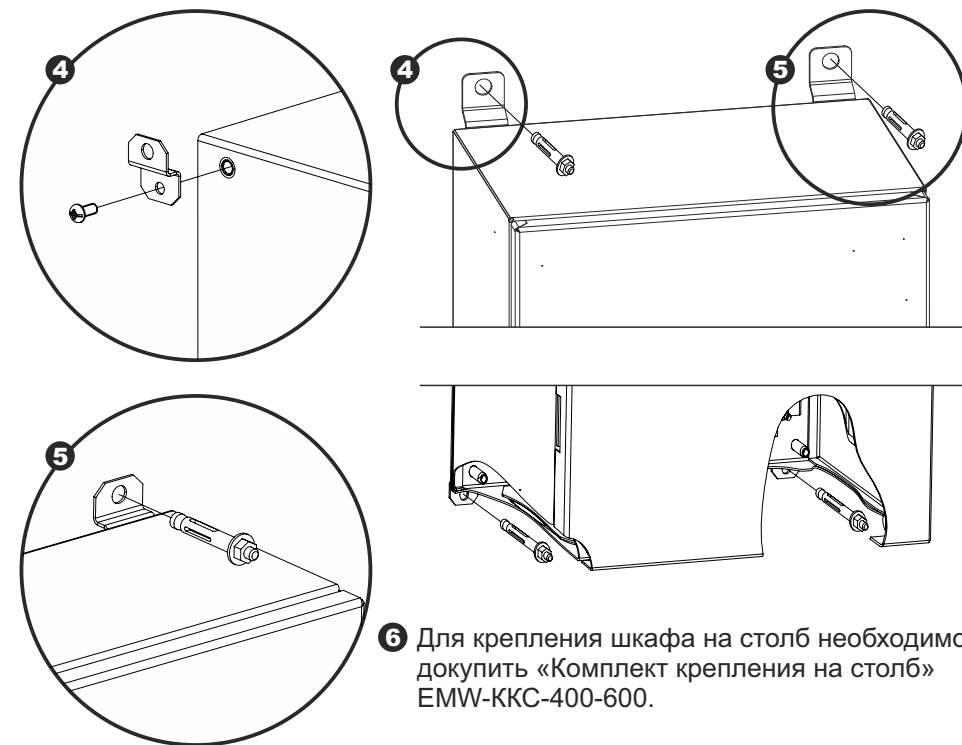

- 6 Для крепления шкафа на столб необходимо докупить «Комплект крепления на столб» EMW-KKC-400-600.

УСТАНОВКА ДОЖДЕВОЙ КРЫШИ EMW-RR

- 7 Крыша крепится совместно с кронштейнами для крепления к стене или на столб EMW-KKC.

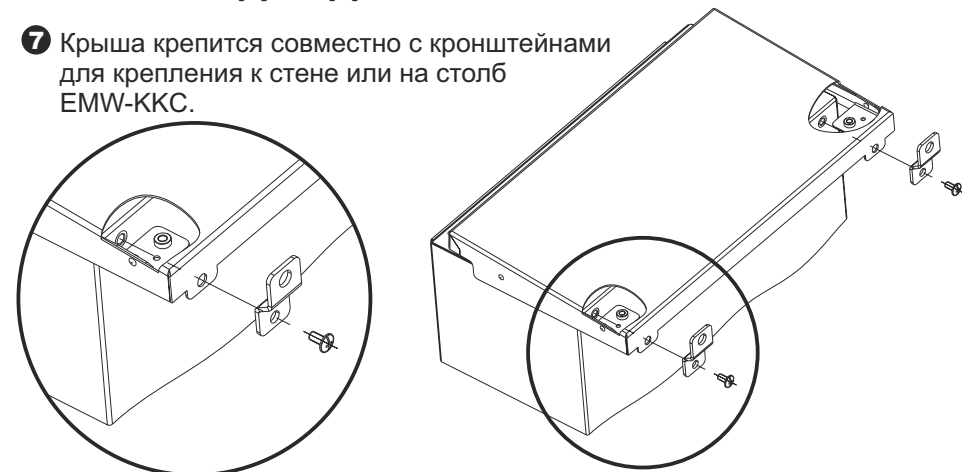

- 8 Также имеется возможность дополнительного крепления через крышу шкафа. Для этого требуется просверлить отверстия диаметром 8,5 мм по имеющейся разметке в крыше шкафа.

Необходимый крепеж в комплекте поставки EMW-RR.

