

Инструкция по установке считывателя ST-PR030EM


Порядок установки

- Выберите подходящее место для установки.
- Снимите монтажное основание считывателя, открутив винт расположенный снизу.
- Приложите монтажное основание к монтажной поверхности и выполните разметку для сверловки.
- Просверлите 2 отверстия под крепёжные винты и 1 отверстие для кабеля.
- Проложите кабель от считывателя до контроллера.
- Выполните подключение считывателя в соответствии с цветовой маркировкой.
Рекомендуется использовать линейный источник питания.
- Закрепите основание на монтажной поверхности с помощью винтов. Закрепите считыватель.
- Включите питание и проверьте работоспособность считывателя.

Внешний вид



Монтажный чертёж

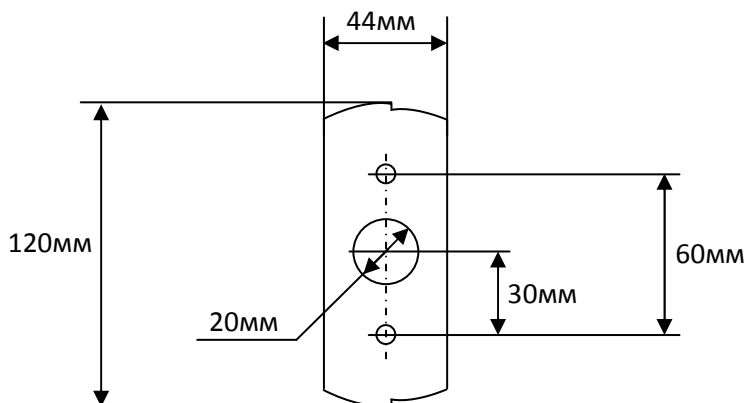

Подключение

Красный:	+9...+15 В
Черный:	Земля
Зеленый:	D0 (Wiegand)
Белый:	D1 (Wiegand)
Серый:	СИД
Фиолетовый:	Зуммер

Спецификация

Считыватель:	ЕМ, 125 кГц
Расстояние считывания:	6-15 см
Интерфейс:	Виганд выход
Питание:	9-15В (DC)
Потребляемый ток:	150 мА
Рабочая температура:	от -30 °С до 70 °С
Рабочая влажность:	0 – 95 %
Размеры:	120x44x22 мм
Информация для заказа:	ST-PR030EM: Интерфейс Виганд 26 ST-PR030EM-W34: Дополнительно интерфейс Виганд 34 ST-PR030EM-M: Дополнительно поддержка карт MIFARE