

**AVR TOWER 8000RF** — Стабилизатор серии TOWER отличается удобством в использовании и надежной защитой.

- При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту нагрузки.
- Функция «ZeroCross» выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока через реле.
- Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров, холодильников, систем кондиционирования и других устройств.
- Встроенный байпас (в моделях более 3кВА) для удобства обслуживания.
- ЖК-дисплей с индикацией входного\выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций.
- Система управления вентилятором



## ТИП ТЕХНОЛОГИИ

- Релейный

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Электроинструмент
- Оргтехника
- Насосное оборудование
- Климатическое оборудование
- Бытовая техника

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Система управления вентилятором
- ЖК-дисплей
- Байпас
- Задержка включения
- ZeroCross
- Микропроцессорное управление

## ЗАВИСИМОСТЬ МОЩНОСТИ ОТ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

| Входное напряжение, В                                             | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Фактическая мощность нагрузки, %<br>(от номин. выходной мощности) | 49  | 53  | 60  | 68  | 76  | 84  | 92  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Номинальная полная мощность, ВА:                                         | 8000            |
| Рабочий диапазон входного напряжения 1, В:                               | 140-260         |
| Предельный диапазон входного напряжения, В:                              | 130-270         |
| Частота электросети (на входе перем.тока), Гц:                           | 50              |
| Выходное напряжение, В:                                                  | 220             |
| Точность выходного напряжения перем. тока в рабочем диапазоне сети 1, %: | 8               |
| Время задержки на включения, сек:                                        | 6-180           |
| Количество фаз:                                                          | 1               |
| Интерфейс индикации:                                                     | LED-дисплей     |
| Количество розеток:                                                      | 0               |
| Подключение:                                                             | Клеммы          |
| Габариты ДхШхТ, мм:                                                      | 290 x 220 x 415 |
| Масса, кг:                                                               | 14.6            |
| Срок эксплуатации:                                                       | 10              |
| Рабочая температура:                                                     | -10-40 °С       |
| Температура хранения:                                                    | -20-45 °С       |
| Относительная влажность воздуха, %:                                      | 0-95 %          |
| Класс/степень защиты:                                                    | IP20            |
| Уровень шума, дБ:                                                        | 65              |
| Срок гарантийного обслуживания:                                          | 1 лет           |
| Сертификаты соответствия:                                                | EAC             |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Защита от повышенного напряжения: | Да |
| Защита от пониженного напряжения: | Да |
| Защита от перегрузки:             | Да |
| Защита от короткого замыкания:    | Да |
| Защита от перегрева:              | Да |

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ

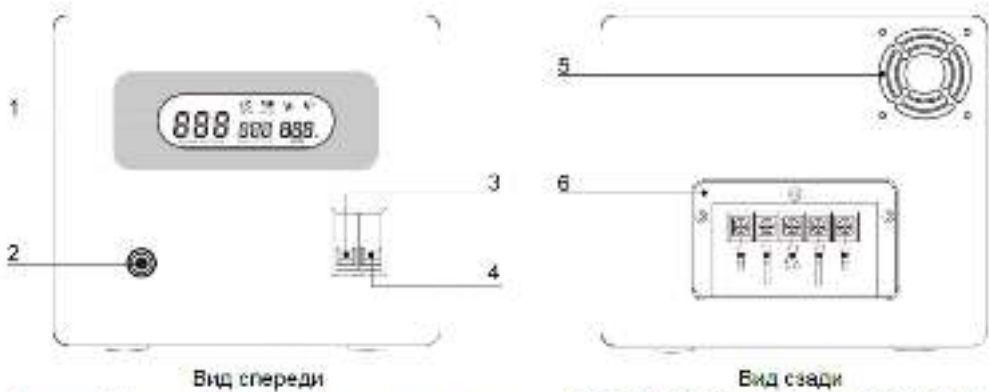


Рисунок 4. Внешний вид стабилизаторов напряжения SMARTWATT AVR TOWER 8000-12000VA.  
Описание элементов приводится в таблице 4.

Таблица 4.

| № элемента | Описание элементов                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | ЖК-дисплей                                                                    |
| 2          | Кнопка «Задержка включения»                                                   |
| 3          | Выключатель питания                                                           |
| 4          | Выключатель байпаса                                                           |
| 5          | Вентилятор                                                                    |
| 6          | Клеммная колодка для подключения питания и нагрузки (вход и выход перем.тока) |