



Системы хранения данных серии DS-A81

Краткое руководство пользователя

UD.6L0205B1021A01

Благодарим за приобретение нашего продукта. При возникновении каких-либо вопросов, пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру.

Этот документ может содержать технические неточности или опечатки, которые могут быть изменены без предупреждения. Изменения будут добавлены в новую версию этого руководства. Мы с готовностью улучшим или обновим продукты или процедуры, описанные в руководстве.

Все изображения и рисунки в этом документе представлены только для ознакомления.

Регулирующая информация

Информация FCC

Соответствие FCC: Это оборудование было проверено и найдено соответствующим регламенту для цифрового устройства Класа А, применительно к части 15 Правил FCC. Данный регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных эффектов, возникающих при использовании оборудования в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиоволны на разных частотах, и если не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может вызвать вредные помехи, в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.

Условия FCC

Это устройство соответствует регламенту для цифрового устройства применительно к части 15 Правил FCC. По которому, при работе устройства необходимо выполнение следующих двух условий:

1. Данное устройство не должно создавать вредных помех.
2. Устройство должно выдерживать возможные помехи, включая и те, которые могут привести к выполнению нежелательных операций.

Соответствие стандартам EU



Данный продукт и, если применимо, также поставляемые принадлежности отмечены знаком "CE" и, следовательно, согласованы с европейскими стандартами, перечисленными под директивой по низкому напряжению 2006/95/EC, директивой EMC 2004/108/EC и RoHS директивой 2011/65/EU.



2012/19/EU (директива WEEE): Продукты, отмеченные данным знаком, запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Для надлежащей утилизации верните продукт поставщику при покупке эквивалентного нового оборудования, либо избавьтесь от него в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info



2006/66/EC (директива о батареях): Данный продукт содержит батарею, которую запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Подробная информация о батарее изложена в документации продукта. Батарея отмечена данным значком, который может включать наименования, обозначающие содержание кадмия (Cd), свинца (Pb) или ртути (Hg). Для надлежащей утилизации возвратите батарею

своему поставщику либо избавьтесь от нее в специально предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info

Содержание

Глава 1	Введение.....	5
1.1	Описание.....	5
1.2	Функции.....	5
Глава 2	Установка и рабочие условия	6
2.1	Система подачи питания	6
2.2	Рабочие условия	6
2.3	Установка и включение устройства	7
2.4	Примечания к процессу установки	7
2.5	Контроль работы устройства	7
Глава 3	Установка устройства	9
3.1	Аппаратная часть системы	9
3.1.1	Вид спереди.....	9
3.1.2	Количество слотов для HDD	9
3.1.3	Описание передней панели	10
3.1.4	Описание задней панели	10
3.2	Требования к установке	12
3.3	Установка HDD	12
3.3.1	Выбор модели HDD	12
3.3.2	Установка HDD	13
3.3.3	Меры предосторожности при установке жестких дисков	14
3.4	Установка аппаратной части системы.....	15
3.5	Включение/отключение устройства	16
Глава 4	Настройка IP-адреса системы	17
4.1	Авторизация	17
4.2	Конфигурация сетевых настроек	18
4.2.1	Изменение сетевых параметров	18
4.2.2	Настройка режима связывания	18
4.2.3	Настройка связывания нескольких NIC	19
4.2.4	Удаление связки нескольких NIC	20
4.2.5	Сетевое соединение	21
Глава 5	Конфигурация CVR	22
5.1	Системные требования	22
5.2	Конфигурация частного тома	22
5.2.1	Быстрые настройки	22
5.2.2	Конфигурация вручную	24
5.3	Конфигурация настроек записи.....	27
5.3.1	Авторизация в CVR системе.....	27
5.3.2	Добавление устройств записи	27
5.3.3	Изменение расписания записи	29
5.4	Просмотр в реальном времени и воспроизведение	30
5.4.4	Просмотр в реальном времени	30

5.4.5	Поиск и воспроизведение записанных файлов.....	32
Глава 6	Создание и использование RAID	35
6.1	Авторизация в главной системе управления хранением.....	35
6.2	Управление дисками	35
6.2.1	Просмотр списка дисков	35
6.2.2	Просмотр статуса проверки диска.....	36
6.2.3	Проверка диска	37
6.3	Управление массивами.....	39
6.3.4	Создание массива	39
6.3.5	Восстановление массива	41
6.3.6	Проверка массива	45
6.4	Управление виртуальным пулом хранения	49
6.4.1	Создание физического тома.....	49
6.4.2	Создание LUN	51
Глава 7	Конфигурация настроек iSCSI (опция)	53
7.1	Создание тома iSCSI.....	53
7.2	Создание iSCSI подключения в Windows 2008	55
7.3	Привязка к локальному диску и форматирование диска iSCSI	59
7.4	Создание iSCSI подключения в Redhat5	60
7.5	Создание iSCSI подключения в Suse 10	62
Глава 8	Конфигурация настроек NAS (опция)	63
8.1	Создание сетевого диска NAS	63
8.1.1	Создание тома NAS	63
8.1.2	Конфигурация базовых настроек NAS	64
8.1.3	Добавление пользователя NAS	64
8.1.4	Создание NAS диска.....	66
8.2	Создание подключения к NAS диску	67
8.3	Меры предосторожности при использовании NAS диска	69
Глава 9	Конфигурация настроек NAS для DVR (опция).....	70
9.2	Создание хранилища DVR	70
9.3	Конфигурация DVR	72
Глава 10	Мониторинг системы и тревоги.....	74
10.1	Мониторинг системы	74
10.2	Информация о рабочей среде.....	74
Глава 11	Управление плохими дисками	76
11.1	Конфигурация тревоги для плохих дисков	76
11.2	Замена плохих дисков.....	76
Глава 12	Приложение	78

Глава 1 Введение

1.1 Описание

Разработанная на основе операционной системы Linux система хранения данных представляет собой высокопроизводительную и экономически выгодную систему хранения данных ориентированную на использование в системах видеонаблюдения среднего и большого размера, обеспечивающую гибкое масштабирование и простую настройку. Благодаря модульному дизайну обеспечиваются стабильная работа, большое пространство для хранения и надежность системы хранения данных.

1.2 Функции

- Поддержка NAS и IPSAN хранения;
- Поддержка RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 и RAID 50 массивов;
- Связывание сетевых интерфейсов для балансировки нагрузки;
- Поддержка горячей замены HDD;
- LED-индикаторы статуса работы и уведомление о тревогах по email;
- Сохранение системного журнала статуса работы и операций записи.

Глава 2 Установка и рабочие условия

Устройство, описанное в этом руководстве, должно быть установлено в специализированном помещении.

2.1 Система подачи питания

Система хранения данных очень чувствительна к перепадам напряжения. Чрезмерно высокое или низкое напряжение, а также внезапное изменение напряжения могут стать причиной потери данных или повреждения компонентов устройства. Чтобы этого избежать необходимо использовать источник питания, и он должен быть заземлен. Рекомендуется использовать бесперебойный источник питания или несколько источников питания, если это возможно.

Требования:

- Напряжение должно быть 110В~220В+/-4%, скачок напряжения должен быть не больше 110В~220В +/-15%; частота: 50~60Гц+/-0.5Гц;
- Убедитесь, что напряжение между фазой и землей не превышает 1В.
- Заземление для цепи переменного тока: убедитесь, что линия заземления подключена должным образом. Заземление корпуса рекомендуется.
- Заземление для цепи постоянного тока: корпус должен быть заземлен.
- Подключите все кабели питания перед подачей питания на резервный модуль питания.
- Система хранения поддерживает управления некоторыми моделями ИБП.

2.2 Рабочие условия

Слишком высокая или слишком низкая температура и другие неблагоприятные факторы рабочей среды могут привести к выходу из строя чипа и механических компонентов устройства, что повлияет на стабильность и надежность работы устройства и на безопасность данных на дисках. Пожалуйста, соблюдайте условия, представленные ниже:

- Используйте кондиционер воздуха для управления температурой и влажностью как минимум за 2 или 3 дня до установки устройства в этом помещении.
- Рабочие условия должны соответствовать следующим требованиям: температура 23 °C±2 °C, влажность 50% ± 5% и изменение температуры <5 °C/h без конденсата.
- Пол помещения, в которое устанавливается оборудование, должен выдерживать вес более 600кг/м², высота потолков должна быть больше 2.7 м. Допустимая нагрузка на стойку вычисляется из расчета 10кг/U, таким образом для 4U корпуса рекомендуется, чтобы стойка выдерживала вес в 40кг.

- Обеспечьте вентиляцию стойки.
- Закройте все двери и концы для предотвращения появления пыли или используйте устройства фильтрации пыли. Концентрация частиц пыли ($\geq 5\text{мкм}$) должно быть меньше 18,000 частиц на дм^3 .
- Горизонтальное и вертикальное вибрационное ускорение помещения, в котором находится выключенное устройство, должно быть меньше $0.5\text{м}/\text{с}^2$.
- Стойка или поверхность на которых находится устройство должны быть заземлены, также обеспечьте заземление каждого устройства. Сопротивление между корпусом устройства и землей должно быть менее 4 Ом

2.3 Установка и включение устройства

- Устройство должно быть установлено на зафиксированную плоскую поверхность. Наклон поверхности недопустим.
- Вы можете использовать стандартную пластину в промышленном шкафу или использовать направляющие (не прилагаются) для установки устройства в стойку. Рекомендуется использовать болты для крепления устройства к стойке через отверстия для крепежных винтов на стойке.
- Если транспортировка и хранение длились более 10 дней, выполните предыдущие операции и запустите устройство на 30 минут без жестких дисков. После этого выключите устройства, установите жесткие диски и запустите устройство еще раз.

2.4 Примечания к процессу установки

- Устройство является высокотехнологичным оборудованием. Пожалуйста, обеспечьте стабильность установки и будьте аккуратны при перемещении устройства.
- Устройство имеет большой вес, поэтому для его перемещения требуется несколько человек.
- Условия установки и работы должны удовлетворять требованиям устройства. Регулярно проверяйте рабочие условия помещения, в котором установлено устройство, или ведите удаленный мониторинг за статусом работы устройства.
- Не отсоединяйте кабель питания во время работы устройства.
- Если во время работы устройство издаст тревожный сигнал, пожалуйста, незамедлительно проверьте устройство и примите необходимые меры.

2.5 Контроль работы устройства

Для обеспечения надежности работы устройства вы можете принять следующие меры:

- Используйте мобильное приложение, чтобы получать тревожные SMS на мобильный телефон.
- Добавьте программный модуль оповещения по email, чтобы тревожные сообщения отправлялись на назначенные email адреса.
- Используйте программу StorOS Manager для реализации онлайн управления и мониторинга за всеми устройствами хранения данных.
- Подключитесь к NTP серверу для настройки времени сервера хранения, чтобы избежать несоответствия времени записи реальному времени и потери записи.
- Добавьте программный модуль SNMP, чтобы тревоги системы отправлялись в SNMP клиент на ПК.

Глава 3 Установка устройства

3.1 Аппаратная часть системы

Система хранения данных включает в себя аппаратную и программную части, которые могут быть установлены отдельно. Программная часть представляет собой систему, основанную на IP, которая позволяет управлять системой хранения данных онлайн.

Аппаратная часть включает в себя корпус в стойку, на котором находятся LED-индикаторы статуса питания, сети и HDD.

3.1.1 Вид спереди

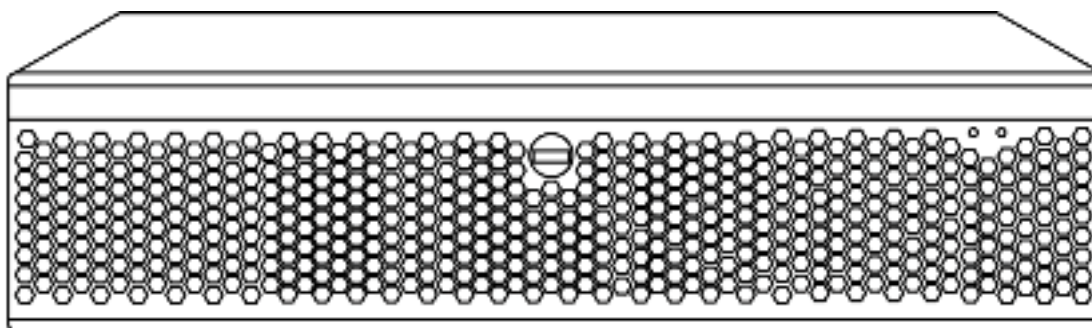


Рисунок 3. 1 Вид спереди

3.1.2 Количество слотов для HDD

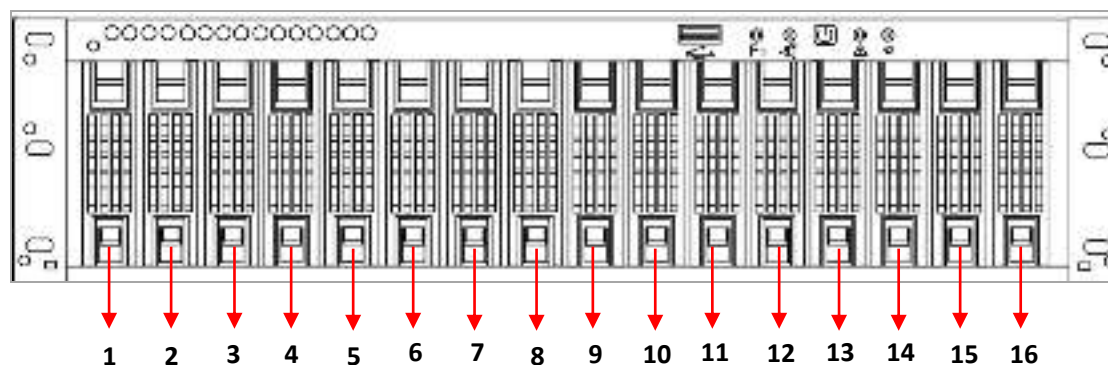


Рисунок 3. 2 Количество слотов для HDD

В устройство могут быть установлены 3.5 дюймовые жесткие диски, слоты для HDD нумеруются слева направо сверху вниз.

3.1.3 Описание передней панели

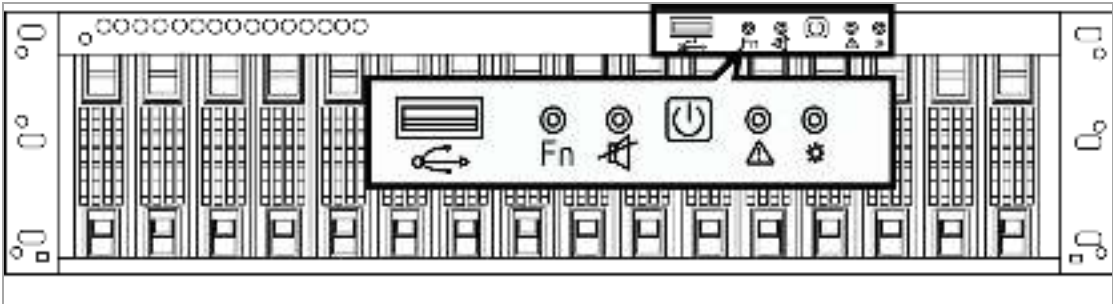


Рисунок 3. 3 Передняя панель
Таблица 3-1 Описание передней панели

Обозначение	Название	Описание
	Отключение звука	Эта кнопка используется для отключения звукового сигнала, который издается, когда происходят ошибки работы вентилятора и питания.
	Переключатель питания	Включение/ выключение устройства.
	Тревожный LED-индикатор	Индикатор загорается красным, когда происходят ошибки работы вентилятора и питания.
	LED-индикатор питания	Индикатор показывает статус подачи питания. Когда питание подключено, индикатор горит зеленым.



USB-интерфейс и кнопка FN зарезервированы и не доступны на передней панели систем хранения данных серии DS-A81.

3.1.4 Описание задней панели

Задняя панель устройства с одним блоком питания

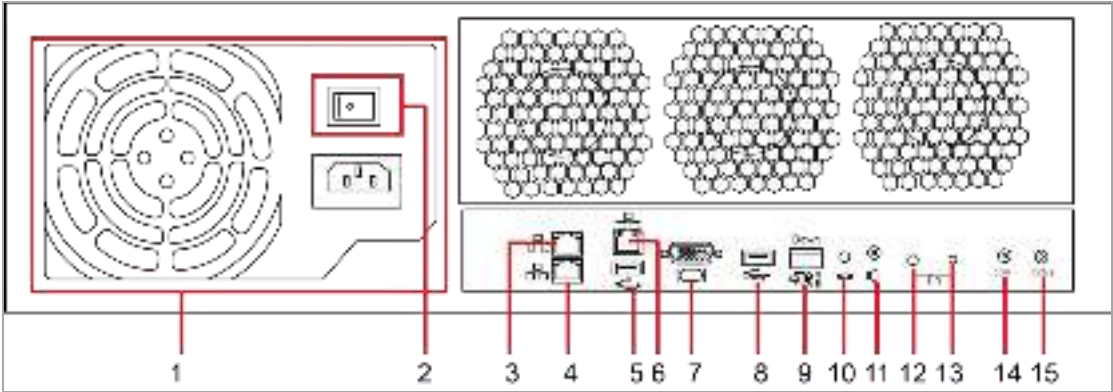


Рисунок 3. 4 Задняя панель устройства с одним блоком питания

Таблица 3-2 Описание задней панели

№	Описание
1	Блок питания
2	Переключатель питания
3	Порт данных 1
4	Порт данных 2
5	USB-интерфейс
6	Порт управления
7	VGA интерфейс
8	USB-интерфейс
9	Порт расширения
10	Индикатор порта расширения
11	Аудиовыход
12	Функциональный индикатор (FN)
13	Функциональная кнопка (FN)
14	COM 1: гипертерминал
15	COM 2: ИБП

Задняя панель устройства с резервным блоком питания

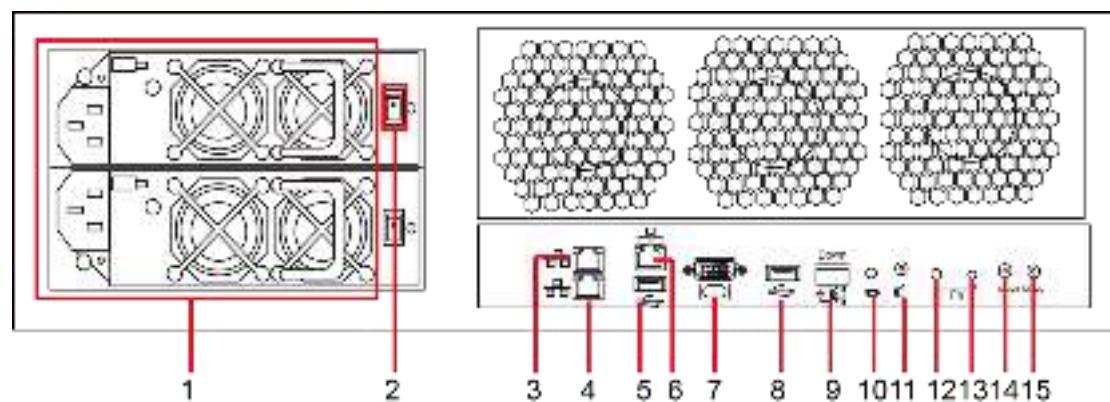


Рисунок 3. 5 Задняя панель устройства с резервным блоком питания

Таблица 3-3 Описание задней панели

№	Описание
1	Блок питания
2	Переключатель питания
3	Порт данных 2
4	Порт данных 1
5	USB-интерфейс
6	Порт управления
7	VGA интерфейс

8	USB-интерфейс
9	Порт расширения
10	Индикатор порта расширения
11	Аудиовыход
12	Функциональный индикатор (FN)
13	Функциональная кнопка (FN)
14	COM 1: гипертерминал
15	COM 2: ИБП

3.2 Требования к установке

Перед установкой, пожалуйста, подготовьте следующее оборудование и аксессуары:

1. Система хранения данных
2. Кабель питания
3. 100M/1000M сетевой кабель (CAT 5e рекомендуется)

Следующие аксессуары опциональны или предоставляются пользователем:

1. Гигабитный Ethernet коммутатор (коммутатор второго уровня, предоставляется пользователем)
2. Направляющие в стойку (опционально)



Пожалуйста, обратитесь к списку комплекта поставки.

3.3 Установка HDD

3.3.1 Выбор модели HDD

Используйте профессиональные модели HDD для обеспечения стабильной работы системы и надежного хранения данных. Настоятельно рекомендуем использовать жесткие диски класса enterprise, такие как: Seagate Constellation™ ES, Western Digital WD RE3 и WD RE4 серии жестких дисков. Использование жестких дисков другого уровня при построении RAID массива может привести к не стабильной работе системы и потери данных. В случае выхода из строя жесткого диска, пожалуйста, заменить его подобным диском как можно скорее, чтобы избежать потери данных или снижения производительности.

Пожалуйста, обратитесь к списку совместимых моделей HDD для выбора рекомендуемой модели HDD.



Чтобы избежать повреждений во время транспортировки, рекомендуем упаковывать и

перевозить жесткие диски отдельно от корпуса сетевой системы хранения данных.

3.3.2 Установка HDD

Для установки HDD в салазки:

1. Вставьте ключ и поверните его по часовой стрелке, чтобы открыть замок на панели.

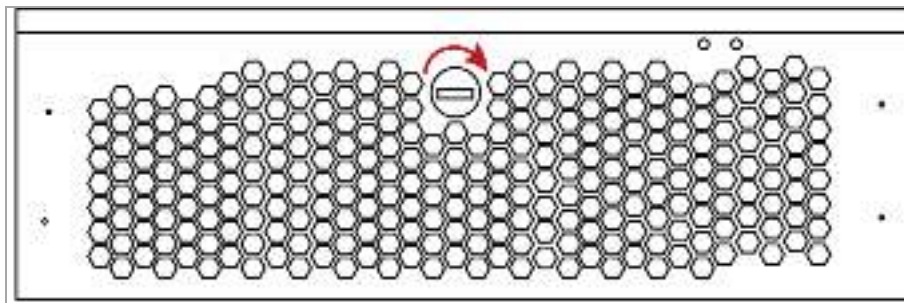


Рисунок 3. 6 Замок на передней панели

2. Отделите верхний край передней панели от корпуса на расстояние 1см. Затем потяните переднюю панель вверх, чтобы отсоединить ее от корпуса.

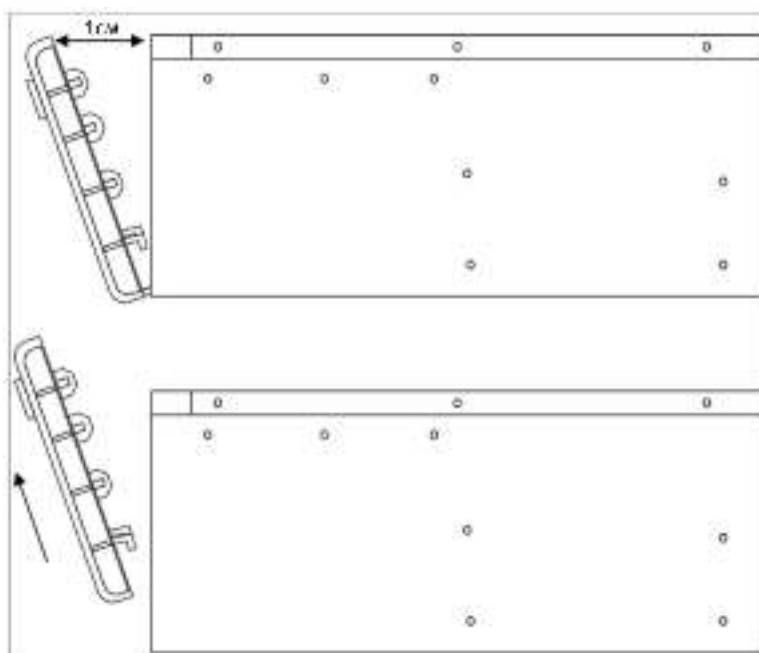


Рисунок 3. 7 Удаление передней панели



Чтобы избежать повреждения крючков на передней панели, при отделении панели расстояние до корпуса не должно быть слишком большим.

3. Нажмите на пружинный замок HDD, чтобы извлечь салазки для HDD из корпуса по направляющим.

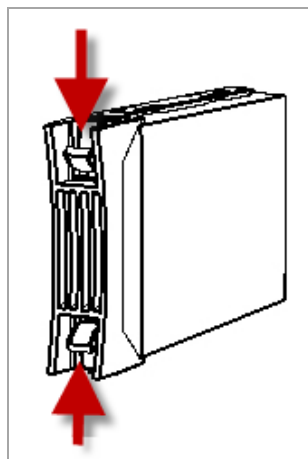


Рисунок 3. 8 Извлечение салазок для HDD

4. Удалите пластиковую заглушку с салазок для HDD.

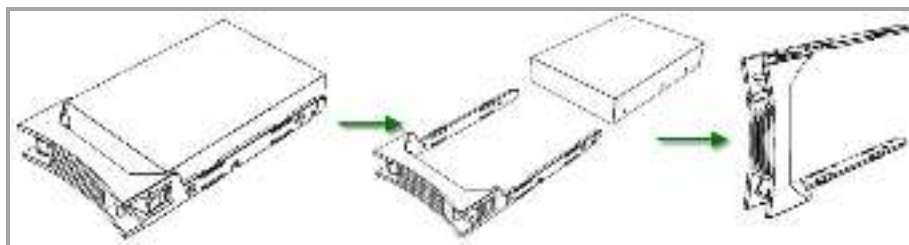


Рисунок 3. 9 Удаление заглушки с салазок

5. Используйте 4 винта, чтобы закрепить салазки на HDD (наклейка на HDD должна смотреть вверх).

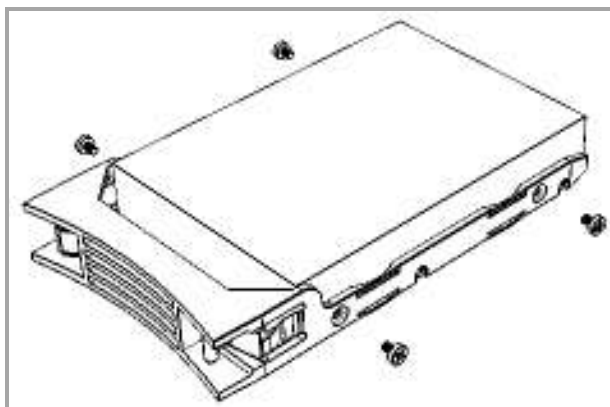


Рисунок 3. 10 Установка HDD в салазки

6. Нажмите на пружинный замок HDD, установите HDD в корпус по направляющим до конца (салазки должны установиться в положение и закрепиться).
7. Повторите вышеописанные шаги для установки остальных HDD.
8. Установите переднюю панель на корпус и закройте замок на панели.

3.3.3 Меры предосторожности при установке жестких дисков

Перед установкой и извлечением жестких дисков, пожалуйста, примите следующие меры

предосторожности:

1. После установки жесткого диска в салазки, пожалуйста, используйте идущие в комплекте винты для фиксации салазок.
2. Убедитесь, что салазки HDD установлены в слот корпуса устройства должным образом.
3. При извлечении жесткого диска, извлеките его на 3см из корпуса и оставьте на 30 секунд на направляющих перед полным извлечением из корпуса. Так как после отключения жесткого диска его диски продолжают крутиться на большой скорости, немедленное извлечение жесткого диска сразу после отключения приведет к повреждению дисков.
4. Система поддерживает горячую замену дисков, но безопасность данных не гарантируется.
5. Пожалуйста, избегайте частой установки/извлечения жестких дисков во время работы системы, так как это влияет на срок службы жестких дисков.
6. Проверяйте статус работы и производите тестирование жестких дисков каждые два месяца или настройте автоматическую проверку и тестирование дисков.
7. Инициализация нового жесткого диска требуется при его установке в систему в первый раз. Пожалуйста, обратитесь к *Глава 11 Управление плохими дисками* для получения более подробной информации.



Пожалуйста, избегайте извлечения жесткого диска во время записи/чтения данных, так как это приведет к потере данных.

3.4 Установка аппаратной части системы

Перед запуском системы, пожалуйста, убедитесь, что все следующие подключения осуществлены корректно:

1. Установка HDD.
2. Подключение кабеля питания: подключите кабель питания к 220ВАС источнику питания.
3. Порт управления: используйте CAT 5е сетевой кабель (прилагается) для подключения порта управления к интернету, чтобы ПК или сервер управления могли получить доступ к сетевой системе хранения данных.
4. Порт данных: используйте CAT 5е сетевой кабель для подключения порта данных к интернету, чтобы осуществлять отправку и получение данных.
5. Последовательный порт: инициализируйте систему хранения через последовательный порт, если это необходимо (не для пользователей).

3.5 Включение/отключение устройства

1. Осуществите все подключения перед подачей питания.
2. Нажмите на переключатель питания на передней панели для запуска системы.
3. Запуск системы займет около 5 минут. Устройство издаст звуковой сигнал после завершения запуска.
4. Если устройство не запускается, проверьте все ли подключения осуществлены корректно.
5. Устройство обладает функцией защиты от внезапного отключения питания, данные будут автоматически восстановлены после запуска в случае внезапного отключения питания устройства.
6. Для выключения устройства нажмите на кнопку **Power off** в интерфейсе мониторинга системы (Maintenance > System monitor).
7. Для перезагрузки системы нажмите на кнопку **Reboot** в интерфейсе мониторинга системы (Maintenance > System monitor).

Глава 4 Настройка IP-адреса системы

4.1 Авторизация

Устройство имеет порт управления (используемый для настройки параметров) и порт данных (используемый для передачи данных). Администратор может получить доступ к системе через веб-браузер и настроить сетевые параметры, если это необходимо.

Перед началом:

1. Настройте IP-адрес вашего ПК (например, 10.254.254.10), убедитесь, что ПК и порт управления системы хранения находятся в одном сегменте сети.
2. Используйте сетевой кабель для подключения к Ethernet порту вашего ПК и порту управления системы хранения данных.
3. Убедитесь, что сетевое соединение между системой хранения и ПК было успешно установлено.



IP-адрес порта управления системы по умолчанию: 10.254.254.254.

Шаги:

1. Введите IP-адрес системы хранения в адресную строку веб-браузера (например, <https://10.254.254.254:2004>) и нажмите клавишу Enter. После этого появится окно авторизации.
2. Введите имя пользователя *web_admin* и пароль по умолчанию *123* и нажмите на кнопку **Login**, чтобы войти в систему управления хранением Basic.



Рисунок 4. 1 Авторизация



IP-адрес порта данных по умолчанию: 192.168.0.100.

4.2 Конфигурация сетевых настроек

4.2.1 Изменение сетевых параметров

Шаги:

1. Нажмите System > Network, чтобы войти в интерфейс управления сетью.
2. Поставьте галочки, чтобы выбрать NIC данных (data) или управления (manage) в списке NIC для настройки.
3. Нажмите **Modify**, чтобы открыть диалоговое окно изменения информации NIC.
4. Введите IP-адрес (IP address), маску подсети (netmask), шлюз (gateway) и MTU для выбранной NIC.
5. Нажмите **OK**, чтобы сохранить настройки.



Если значение MTU выше 1500, производительность передачи по сети будет увеличена, только если подключенный роутер и другие сетевые устройства поддерживают это.



Рисунок 4. 2 Изменение информации NIC

4.2.2 Настройка режима связывания

Шаги:

1. Нажмите System > Network, чтобы пройти в интерфейс настройки сети.
2. Нажмите кнопку в нижней части интерфейса **Modify** напротив **Current NIC bonding mode** и появится ниспадающий список.



Рисунок 4. 3 Режим связывания NIC

3. Выберите режим связывания из ниспадающего списка в соответствии с вашими потребностями и нажмите **OK**, чтобы сохранить настройки.



Рисунок 4. 4 Изменение режима связывания NIC



Перезагрузите систему после изменения режима связывания NIC для активации новых настроек.

4.2.3 Настройка связывания нескольких NIC

Цель:

Настройка связывания нескольких NIC поддерживается системой хранения для реализации расширения полосы пропускания передачи данных, отказоустойчивости, управления потоком и т.д.

Шаги:

1. В интерфейсе управления сетью (Network Management) выберите необходимые NIC из списка для связывания.

NIC Information (Total: 2)								
	NIC	IP Address	Network	MAC	Model	Status	Connecting status	Speed
	eth0/1	172.172.201.1	255.255.255.0	08:00:27:00:00:01	1000 Base-T	Enable	Connect	1000Mb/s
	eth0/2	None	None	08:00:27:00:00:02	1000 Base-T	Enable	Connect	1000Mb/s
	eth0/3	172.172.201.1	255.255.255.0	08:00:27:00:00:03	1000 Base-T	Enable	Connect	1000Mb/s

Рисунок 4. 5 Информация NIC

2. Нажмите **Create Bonding** (создать связку) в разделе **NIC information** и появится диалоговое окно.



Рисунок 4. 6 Связка выбранных NIC

3. Нажмите **OK**, чтобы подтвердить настройки. Потребуется несколько секунд на связку выбранных NIC, после чего появится сообщение, что процесс связывания завершен.



- Пожалуйста, остановите процесс передачи данных системе хранения во время связывания NIC во избежание потери данных.
- IP-адрес первой NIC будет применен для связки.

4.2.4 Удаление связки нескольких NIC

Шаги:

1. В интерфейсе управления сетью (Network Management) выберите связку NIC из списка в разделе **Bond NIC info**.

Bond NIC	IP address	Mask	MTU	Status	NIC	Connection status	Speed	MAC
Bond NIC1	172.16.72.241	255.255.255.0	1500 Bbs	Enable	100G-5010	Connected	100Gbps	88:0d:06:10:00:04
Bond NIC2					100G-5011	Connected	100Gbps	00:0d:06:10:00:02

Рисунок 4. 7 Информация о связке NIC

2. Нажмите **Delete**, чтобы удалить выбранную связку NIC и появится диалоговое окно.



Рисунок 4. 8 Удаление связки NIC

3. Нажмите **OK**, чтобы подтвердить настройки. После этого появится сообщение, что выбранная связка NIC удалена.

Также вы можете выбрать связку NIC и нажать **Modify** для изменения сетевых параметров выбранной связки NIC, включая IP-адрес (IP address), маску подсети (subnet mask), шлюз (gateway) и MTU.

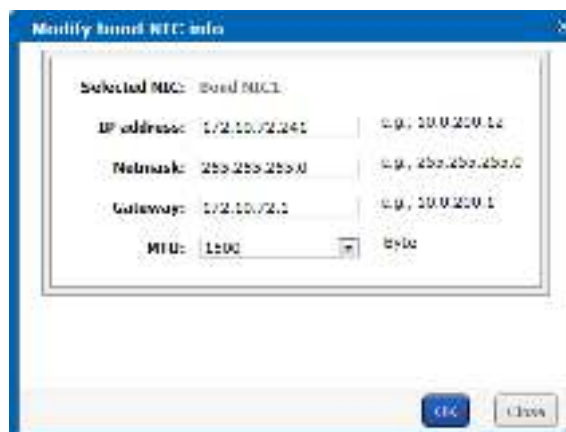


Рисунок 4. 9 Изменение информации связки NIC

4.2.5 Сетевое соединение

Выполните следующие 4 пункта, чтобы осуществить сетевое соединение системы хранения данных и сервера клиента (ваш ПК, ноутбук или сервер).

1. Для стабильности сетевого соединения настоятельно рекомендуем обеспечить нахождение системы хранения данных и сервера клиента в одном сегменте сети.
2. Подключите сервер клиента и систему хранения данных напрямую к коммутатору.
3. Подключите все NIC данных к коммутатору.
4. IP-адрес NIC управления (10.254.254.254) используется для отладки и не может быть использован для передачи видео.



NIC управления и NIC данных обе могут быть использованы для отладки.

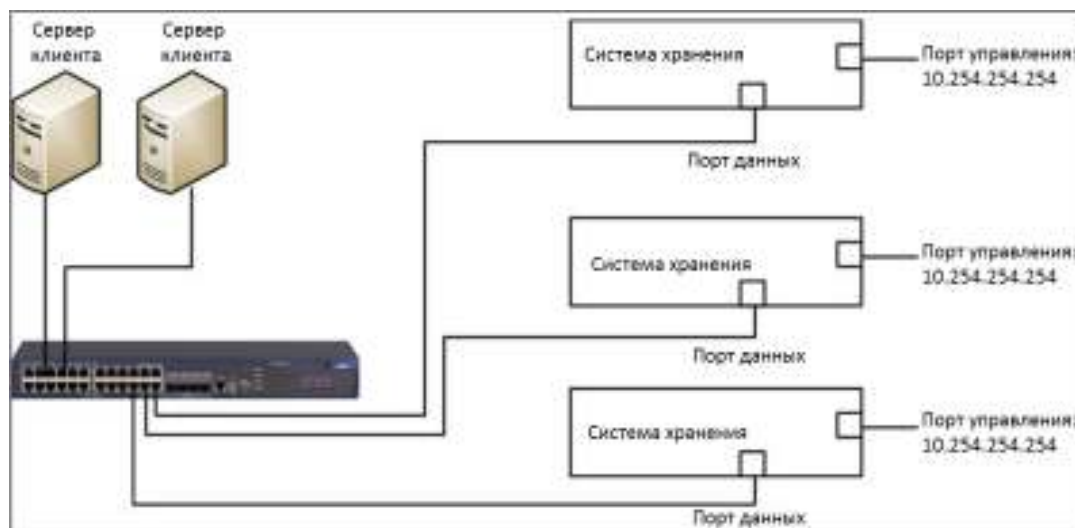


Рисунок 4. 10 Сетевое соединение

Глава 5 Конфигурация CVR

5.1 Системные требования

- Создайте частный том и том записи для управления и записи соответственно.
- Создайте частный том на физическом томе RAID, построенного на дисках уровня enterprise, требуются два частных тома.
- Для крупных проектов рекомендуется создание нескольких томов записи для уменьшения нагрузки на каждый том. Объем одного LUN, содержащего том записи, должен быть больше 8ТБ.
- Существует определенное отношение между частным томом и томом записи. Если общий объем томов записи достигает 60ТБ, то объем частных томов должен быть настроен как 20Гб. Если общий объем томов записи достигает 120ТБ, то объем частных томов должен быть настроен как 30Гб и т.д.
- Режим конфигурации CVR:
 - Быстрые настройки. За более подробной информацией обратитесь к разделу 5.2.1 *Быстрые настройки*.



Также вы можете произвести быстрые настройки CVR через iVMS-4200. Добавьте сервер хранения к клиенту, нажмите на кнопку **Remote Config** (удаленная конфигурация) и нажмите на кнопку **Quick Configuration** (быстрая конфигурация) на странице настройки HDD.

- Конфигурация вручную. За более подробной информацией обратитесь к разделу 5.2.2 *Конфигурация вручную*.

5.2 Конфигурация частного тома

5.2.1 Быстрые настройки

Если в системе нет виртуального пула хранения и RAID, то кнопка **Quick-setting** на странице конфигурации CVR будет активна. В противном случае кнопка не активна.

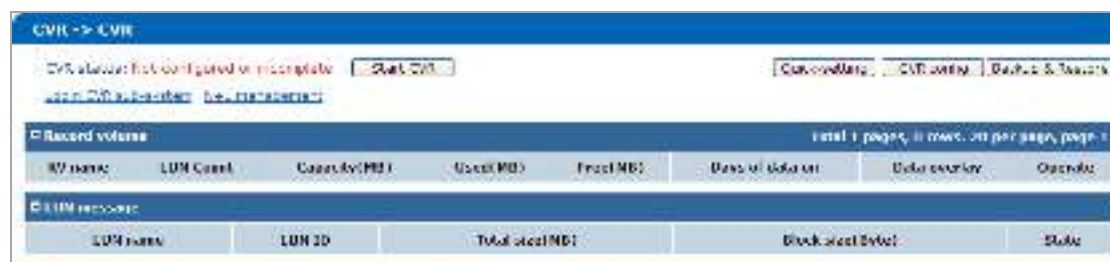


Рисунок 5. 1 Конфигурация CVR

Нажмите на кнопку **Quick-setting** и появится диалоговое окно. Затем нажмите **OK** для подтверждения настроек и начала быстрой конфигурации CVR.



Рисунок 5. 2 Подтверждение быстрой настройки

Физический том или созданная группа RAID будут автоматически добавлены в виртуальный пул хранения первыми, а затем будут настроены частный том, запасной том и том записи.



Если в системе больше трех LUN, будет создан архивный том. В противном случае, архивный том не требуется.



Рисунок 5. 3 Процесс быстрой настройки

После завершения процесса быстрой настройки, свободные LUN не будут доступны в системе и будут указаны следующие параметры пула хранения, CVR и LUN:

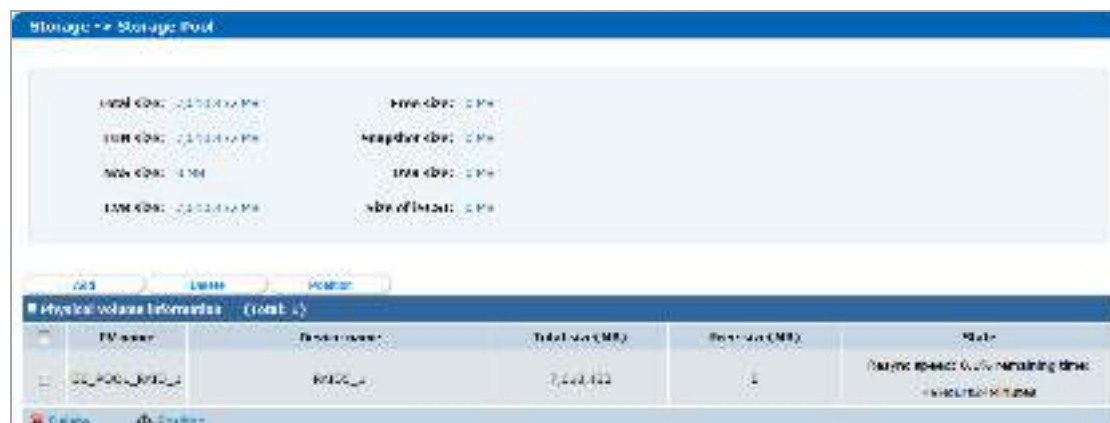


Рисунок 5. 4 Параметры пула хранения



The screenshot shows the 'CMM -> CMM' interface. At the top, it says 'CMM status: running' and 'LUN status: running'. Below this, there are two main sections: 'RAID volume' and 'LUN resource'.

RAID volume table:

RAID name	RAID level	Capacity (MB)	Used (MB)	Free (MB)	Capacity (GB)	Used (GB)	Free (GB)
RAID_001	RAID 0	2,048,000	0	2,048,000	2	0	2

LUN resource table:

LUN name	LUN ID	total size (MB)	alloc size (MB)	status
LUN_RESOURCE_001	0	2,048,000	0	OK (Normal status)
LUN_RESOURCE_002	1	2,048,000	0	OK (Normal status)
LUN_RESOURCE_003	2	2,048,000	0	OK (Normal status)
LUN_RESOURCE_004	3	2,048,000	0	OK (Normal status)
LUN_RESOURCE_005	4	2,048,000	0	OK (Normal status)
LUN_RESOURCE_006	5	2,048,000	0	OK (Normal status)

Рисунок 5. 5 Параметры CVR и LUN



- Плохие диски и диски с предупреждениями не могут быть добавлены в виртуальный пул хранения.
- Если в системе используются диски уровня ниже enterprise, то используйте однодисковый режим работы.
- Если в системе хранения используется меньше 6 дисков, используйте однодисковый режим работы без учета дисков в полке расширения.
- Если в системе хранения используются 6 или больше дисков, используйте режим работы с RAID. Для полки расширения, если в ней установлено 6 или больше дисков, также используйте режим работы с RAID, в противном случае настройки для дисков будут не доступны.
- Если в системе всего один диск, запасной том не будет создан; в однодисковом режиме работы запасной том не будет создан на последнем диске устройства хранения; в режиме работы RAID 2 запасных тома будут созданы на каждый RAID.

5.2.2 Конфигурация вручную

Шаги:

1. Создайте виртуальный пул хранения.

За более подробной информацией обратитесь к разделу 6.4 Управление виртуальным пулом хранения.

2. Создайте LUN.

- 1) Войдите в интерфейс управления LUN.

Storage>LUN



The screenshot shows the 'Storage -> LUN' interface. It has a search bar at the top and a table below with columns: LUN name, ID, Volume, Block size (Byte), Size (MB), Physical volume, Size, Capacity, State, Format, and Remarks.

LUN name	ID	Volume	Block size (Byte)	Size (MB)	Physical volume	Size	Capacity	State	Format	Remarks
LUN_001	0									

Рисунок 5. 6 Интерфейс управления LUN

- 2) Нажмите на кнопку **Create**, чтобы открыть страницу создания LUN.

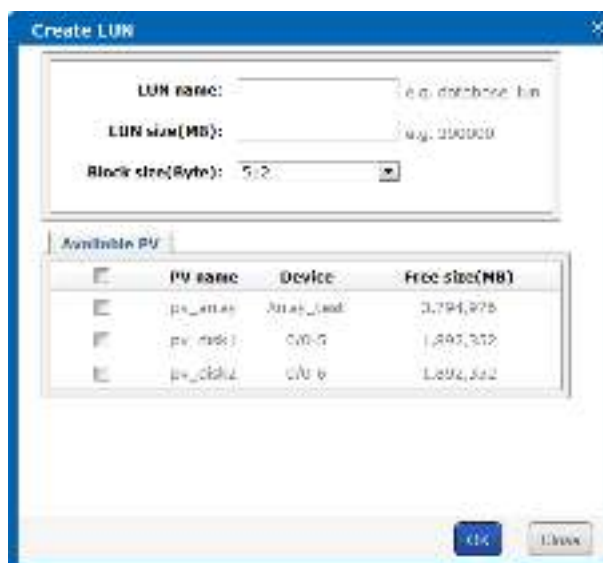


Рисунок 5. 7 Создание LUN

- 3) Введите имя LUN, размер LUN в текстовые поля и выберите размер блока из ниспадающего списка.
- 4) Поставьте галочки, чтобы выбрать физический том на котором создается LUN.
- 5) Нажмите **OK** для подтверждения настроек.



Как минимум 5 LUN требуется для CVR, из которых 4 LUN объемом более 20Гб требуются для установки в качестве частных томов и соответствующих запасных томов, остальные LUN должны быть настроены в качестве томов записи.

3. Создайте частные тома.

- 1) Войдите в интерфейс настройки частных томов и свободные LUN системы будут отображены в списке Free LUN.

CVR > CVR > CVR config > Set private volume

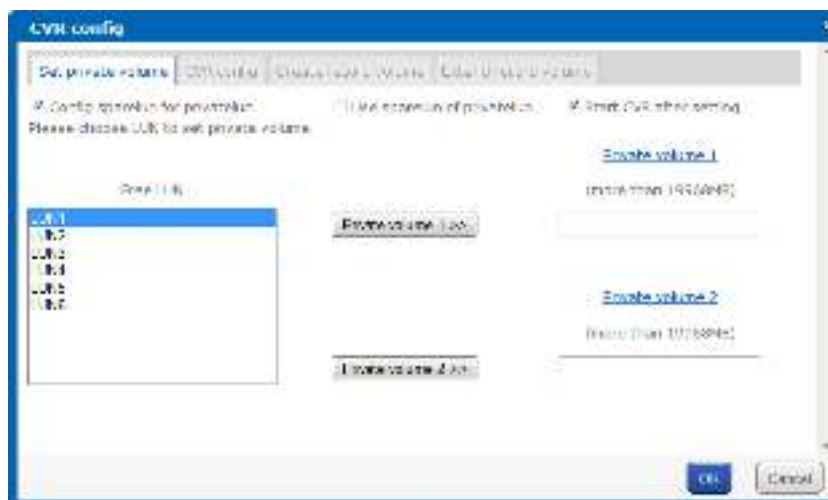


Рисунок 5. 8 Создание частного тома

- 2) Выберите свободный LUN из списка и нажмите  или  для установки его в качестве частного тома 1 (private volume 1) или частного тома 2 (private volume 2).



Два LUN будут автоматически настроены в качестве запасных томов для двух частных томов. Вы можете поставить галочку в **Use sparelun of privatelun**, чтобы использовать запасной том в случае отказа частного тома.

- 3) Опционально вы можете поставить галочку в **Start CVR after setting**, чтобы запустить CVR после завершения настройки частного тома.
- 4) Нажмите **OK** для подтверждения настроек.



Рекомендуется располагать запасные и частные LUN в разных физических томах. За более подробной информацией о физическом томе обратитесь к разделу 6.4 *Управление виртуальным пулом хранения*.

4. Создайте пул записи.

- 1) Войдите в интерфейс настройки тома записи.

CVR > CVR > CVR Config > Create record volume

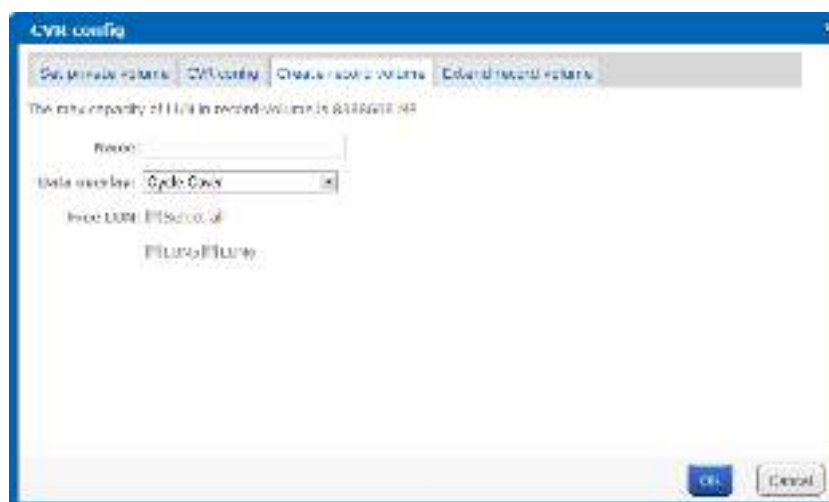


Рисунок 5. 9 Создание тома записи

- 2) Введите имя тома записи, выберите режим перезаписи данных (Data overlay mode) и выберите свободный(-е) LUN для настройки в качестве тома записи.
- 3) Нажмите **OK** для подтверждения настроек.



- Имя должно содержать не более 24 символов, пробелы и кавычки недопустимы.
- Вы можете выбрать несколько LUN и настроить их в качестве томов записи.
- В качестве режима перезаписи данных могут быть выбраны: **Cycle Cover** (циклическая

перезапись) и **No Cover** (без перезаписи). В режиме **Cycle Cover** (выбрана по умолчанию) файлы записей, хранящиеся в том же записи, будут перезаписаны, когда том записи будет заполнен. В режиме **No Cover** процесс записи будет остановлен, когда том записи будет заполнен.

5.3 Конфигурация настроек записи

5.3.1 Авторизация в CVR системе

Шаги:

1. Введите IP-адрес системы хранения (в формате `https://IP-адрес сервера хранения:2004`) в адресную строку веб-браузера и нажмите на клавишу Enter.

Пример: Если IP-адрес сервера 192.0.0.64, то адрес, который вы должны ввести в адресную строку должен быть: `https://192.0.0.64:2004`.

2. Выберите из ниспадающего списка CVR в графе login system.
3. Введите имя пользователя и пароль в соответствующие текстовые поля. По умолчанию имя пользователя и пароль: `nvr_admin` и `123`.
4. Нажмите на кнопку **Login** для входа в CVR систему.

Также вы можете нажать **Login CVR sub-system** в интерфейсе управления CVR (CVR Management) для входа в интерфейс авторизации.



Рисунок 5. 10 Авторизация в CVR системе

5.3.2 Добавление устройств записи

Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления устройствами записи.
Device Management > Device



Рисунок 5. 11 Управление устройствами записи

- Нажмите на кнопку **Add encoding device**, чтобы открыть страницу добавления устройства записи. Произведите настройки соответствующих параметров для устройства.

Name (имя): Введите имя устройства записи по вашему усмотрению.

Type (тип): Протокол кодирования для записывающего устройства.

IP/Host (IP/хост): IP-адрес кодирующего устройства.

Port (порт): Введите номер порта устройства записи. Порт по умолчанию: *8000*.

Channel (канал): Настройте номер канала доступа. Может быть настроено несколько каналов. Например, введите 1, 3-5, 7 для 1, 3, 4, 5, 7 каналов устройства.

Stream Media Server (сервер медиапотока): Введите IP-адрес сервера медиапотока (опционально).

Login user (имя пользователя): Имя пользователя устройства записи.

Password (пароль): Пароль устройства записи.

Options (опции): Поставьте галочки, чтобы включить соответствующие функции устройства.

Related to (связанный с): Укажите связанный том записи. Если том записи не будет привязан к устройству, тогда видео с устройства не сможет быть записано.

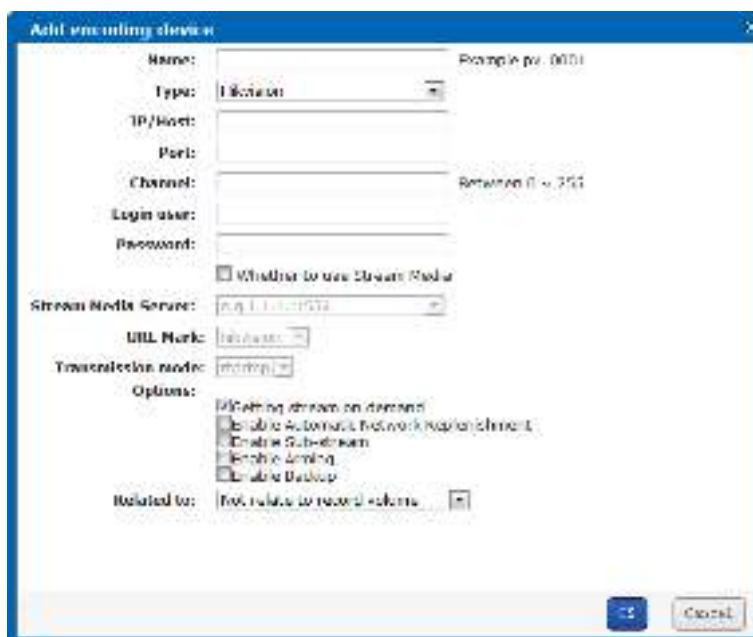


Рисунок 5. 12 Добавление устройства записи

3. Нажмите **OK** для подтверждения настроек.

Вы можете просмотреть статус добавленного устройства записи в интерфейсе информации (Information > Information). После подключения устройства будет отображен статус **Ready** (готов).

5.3.3 Изменение расписания записи

Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления расписанием.

Schedule & Alarm > Schedule



Рисунок 5. 13 Управление расписанием

2. Нажмите на кнопку **Make plan**, чтобы открыть страницу настройки расписания записи.

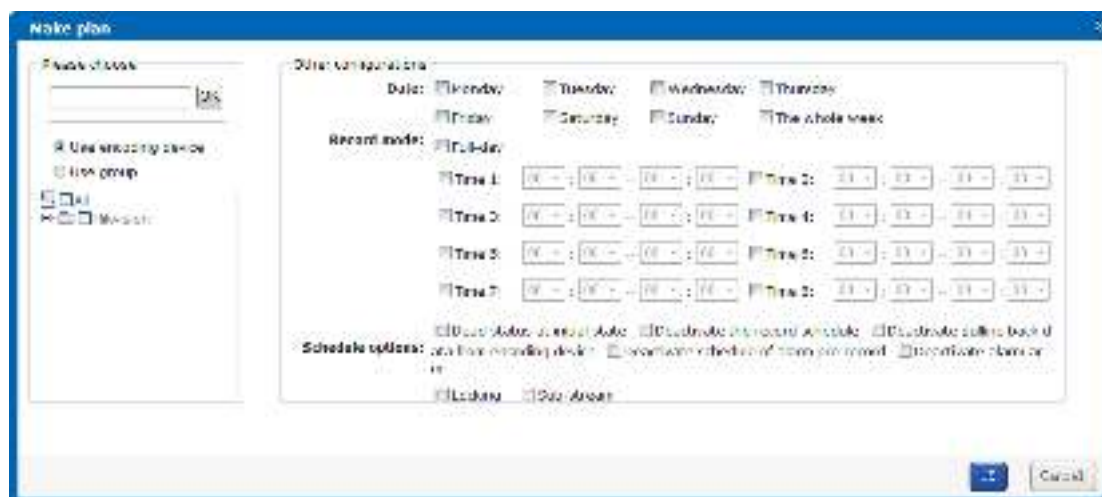


Рисунок 5. 14 Настройка расписания записи

3. Выберите **Use encoding device** или **Use group** для отображения добавленных устройств записи или групп, затем проставьте галочки, чтобы выбрать устройство (-а) записи для настройки расписания.
4. Выберите день (дни) недели и выберите в качестве расписания записи full-day (весь день) или настройте желаемый временной промежуток записи.



До 8 временных периодов могут быть настроены для каждого дня.

5. Выберите опции расписания для расписания записи.
6. Нажмите **OK** для подтверждения настроек.
7. Повторите шаги 2-6 для конфигурации настроек записи для других устройств. Опционально вы можете поставить галочку напротив **All** для настройки одинакового расписания для всех устройств.

5.4 Просмотр в реальном времени и воспроизведение

5.4.4 Просмотр в реальном времени

Перед началом:

1. Добавьте доверенные сайты. В меню браузера IE пройдите Tools > Internet Options > Security > Trusted sites и нажмите на кнопку **Sites** для добавления IP-адреса CVR системы в список доверенных сайтов.

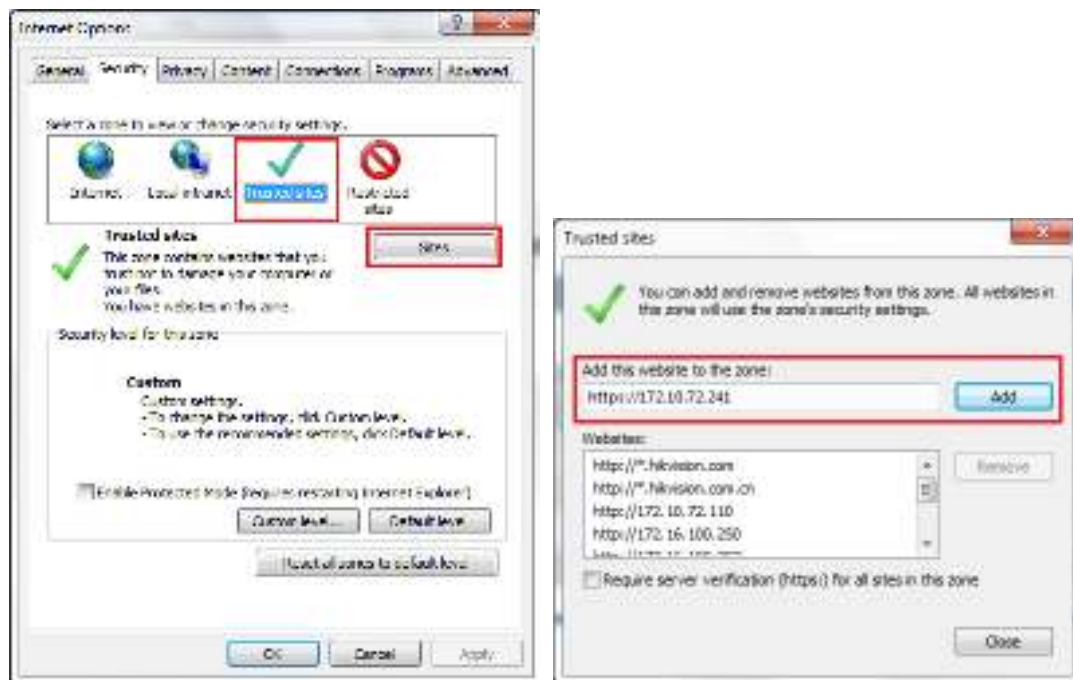


Рисунок 5. 15 Добавление доверенных сайтов

2. В меню веб-браузера IE перейдите Tools > Internet Options > Security > Custom level для включения всех ActiveX и плагинов.

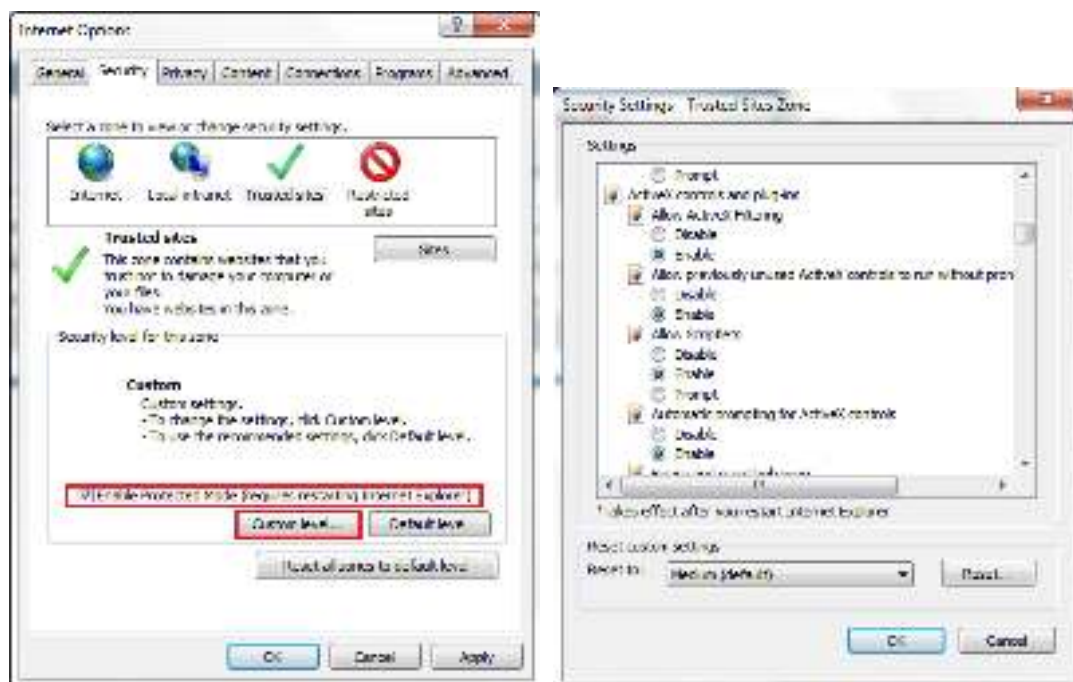


Рисунок 5. 16 Включение ActiveX

Шаги:

1. Войдите в интерфейс Encoding Device List (список устройств записи)
Live View & Record > Device List

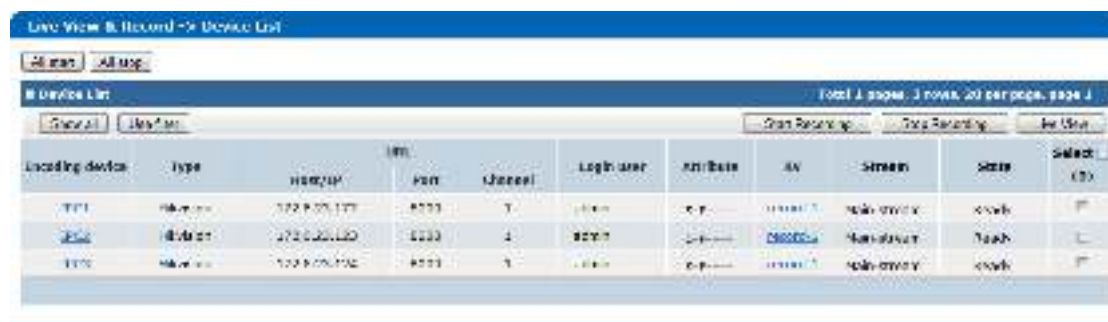


Рисунок 5. 17 Список устройств записи

- Поставьте галочки в колонке **Select** для выбора устройств записи для просмотра в реальном времени, затем нажмите на кнопку **Live View** для запуска просмотра в реальном времени выбранного устройства записи.



Перед просмотром видео в реальном времени необходимо установить плагин.

После добавления устройств записи в систему хранения вы можете выбрать устройство записи из списка и нажать на кнопку **Start Recording / Stop Recording** для начала/ остановки процесса записи выбранного устройства.

5.4.5 Поиск и воспроизведение записанных файлов

Перед началом:

Видеофайлы устройства записи должны записываться в систему хранения.

Шаги:

- Войдите в интерфейс поиска записей.

Play & Download > Record Search



Рисунок 5. 18 Интерфейс поиска записей

- Нажмите на кнопку **Search record**, чтобы открыть страницу поиска файлов записи.

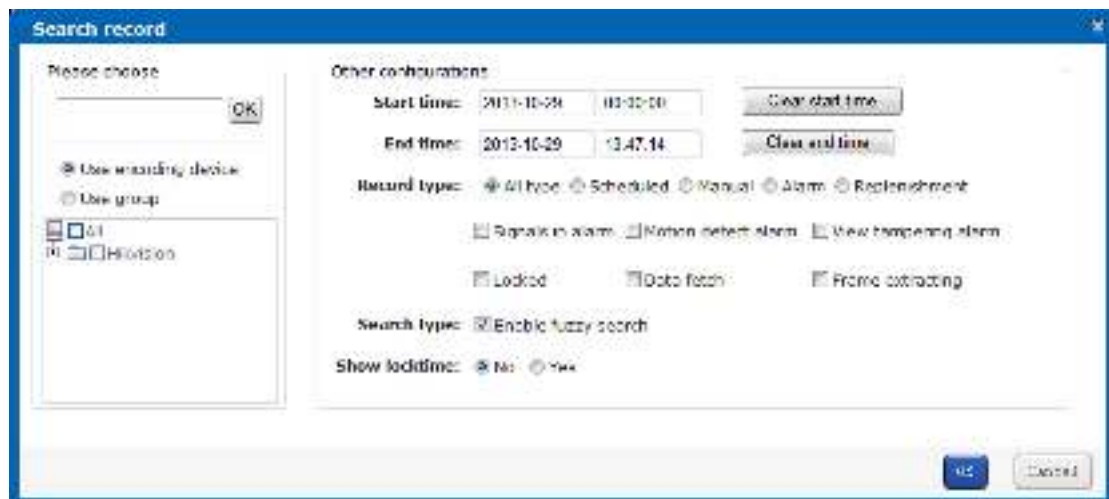


Рисунок 5. 19 Поиск записанных файлов

3. Выберите устройства записи для поиска и укажите условия поиска, такие как начальное и конечное время (start time и end time), тип записи (record type) и т.д. Нажмите **OK** для начала поиска, найденные записи будут отображены в списке.

Play & Download -> Record Search

Recording device	Begin time	End time	Location time	Record type	Recording size (MB)	Link & time	Quick link	Choose (10)
SP-CL	October 28 2012 11:37:06	October 28 2012 11:39:00	11:38:53	Scheduled	171.7	...		☐
SP-CL	October 28 2012 11:41:00	October 28 2012 11:43:00	11:42:00	Scheduled	20.4	...		☐
SP-CL	October 28 2012 11:39:16	October 28 2012 11:39:28	11:39:23	Scheduled	1.5	...		☐
SP-CL	October 28 2012 11:41:00	October 28 2012 11:41:09	11:41:04	Scheduled	44.1	...		☐
SP-CL	October 28 2012 11:40:30	October 28 2012 11:40:37	11:40:33	Scheduled	24.5	...		☐

Рисунок 5. 20 Результаты поиска

4. Поставьте галочки в колонке Choose, чтобы выбрать записи для воспроизведения и нажмите на кнопку **Play** для воспроизведения выбранных файлов.



Рисунок 5. 21 Воспроизведение записанных файлов

Глава 6 Создание и использование RAID

Система поддерживает RAID массивы (Redundant Array of Independent Disks (избыточный массив независимых дисков)), которые обеспечивают резервное хранение данных на дисках. При использовании RAID 5 в случае выхода из строя одного диска в этой группе RAID потеря данных не произойдет.

Перед использованием сетевого хранения с одним физическим диском или группой RAID, добавьте один физический жесткий диск или группу RAID к виртуальному пулу хранения для работы в качестве физического тома, а затем создайте LUN (logical unit number) на физическом томе для NAS, CVR или iSCSI.

6.1 Авторизация в главной системе управления хранением

Шаги:

1. Введите IP-адрес системы хранения в адресную строку веб-браузера, например, <https://10.254.254.254:2004> и нажмите на клавишу Enter. Появится окно авторизации.
2. Выберите *Basic* в графе login system из ниспадающего списка.
3. Введите имя пользователя (*web_admin*), пароль по умолчанию (*123*) и выберите режим *Advanced* в графе Mode.
4. Нажмите на кнопку **Login** для авторизации в главной системе управления хранением.



Рисунок 6. 1 Авторизация

6.2 Управление дисками

6.2.1 Просмотр списка дисков

Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления дисками (Storage > Disk). Жесткие диски будут отображены в списке. Вы сможете просмотреть информацию о диске, включая

производителя, модель, размер, состояние и группу.



Если в системе хранения диски не установлены, то информация о дисках будет недоступна.

Location	Supplier	Model	Size (MB)	State	Group	Disk state
00-1	Seagate	ST2000NM0004-6246752000...	1,927,729	Normal	Free	Details
00-2	Seagate	ST2000NM0004-6246752000...	1,927,729	Normal	Free	Details
00-3	Seagate	ST2000NM0004-6246752000...	1,927,729	Normal	Free	Details
00-4	Seagate	ST2000NM0004-6246752000...	1,927,729	Normal	Free	Details
00-5	Seagate	ST2000NM0004-6246752000...	1,927,729	Normal	Free	Details
00-6	Seagate	ST2000NM0004-6246752000...	1,927,729	Normal	Free	Details

Рисунок 6. 2 Интерфейс управления дисками

- Нажмите **Details** в колонке State и вы увидите состояние каждого диска.

Нажмите **Disk state** для просмотра статуса всех дисков в списке.

Location	00-3
State	Normal
Group	Free
Health value	Good
Temperature	35
Sector error & reparation	0
SMART	SMART

Рисунок 6. 3 Статус каждого диска

Location	State	Group	Health value	Temperature	Sector error & reparation	SMART
00-1	Normal	Free	Good	30	0	SMART
00-2	Normal	Free	Good	40	0	SMART
00-3	Normal	Free	Good	38	0	SMART
00-4	Normal	Free	Good	38	0	SMART
00-5	Normal	Free	Good	30	0	SMART
00-6	Normal	Free	Good	38	0	SMART

Рисунок 6. 4 Статус всех дисков

- Вы можете нажать кнопку **Rescan**, чтобы обновить информацию о дисках доступных в системе.
- Вы можете нажать на кнопку **Sleep status** для просмотра дисков в спящем режиме.

6.2.2 Просмотр статуса проверки диска

В интерфейсе управления дисками нажмите кнопку **Check** над списком дисков для просмотра статуса проверки всех дисков.



Кнопка **Check** над списком дисков доступна, если идет процесс проверки какого-либо диска.

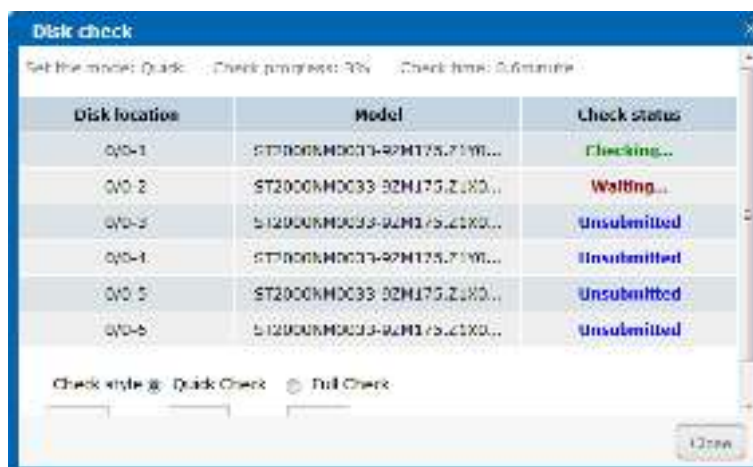


Рисунок 6. 5 Статус проверки диска

В системе 3 типа статуса проверки: checking (идет проверка), unsubmitted (не проверен) и waiting (в очереди).

Unsubmitted: данный диск не был отправлен на проверку.

Waiting: диск находится в очереди на проверку.

Checking: данный диск находится в процессе проверки.

6.2.3 Проверка диска

Когда физический диск используется в системе хранения впервые, статус диска будет *Unauthorized* (не авторизирован). Вы должны проверить диск перед использованием.



Рисунок 6. 6 Проверка диска

Шаги:

1. Выберите диск (-и) для проверки из списка.
2. Нажмите на **Check** внизу списка, чтобы открыть страницу проверки диска.



Рисунок 6. 7 Настройка проверки диска

3. Выберите тип проверки: *Quick Check* (быстрая проверка) или *Full Check* (полная проверка).

Quick Check: одновременная проверка всех дисков за короткое время.

Full Check: поочередная детальная проверка дисков, которая может занять долгое время. Рекомендуется для дисков, использующихся впервые.

4. Нажмите на кнопку **Start** для начала проверки выбранных дисков. Вы можете просмотреть процесс проверки и время проверки вверху страницы



Рисунок 6. 8 Проверка диска

5. Вы можете нажать на кнопку **Stop** для остановки проверки всех дисков. Также вы можете нажать на кнопку **Refresh**, чтобы обновить последний статус диска.
6. После завершения процесса проверки вы можете просмотреть статус диска в интерфейсе управления дисками.

6.3 Управление массивами

6.3.4 Создание массива

Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления массивами.

Storage > Array



Рисунок 6. 9 Интерфейс управления массивами

2. Нажмите на кнопку **Create**, чтобы открыть страницу создания массива.

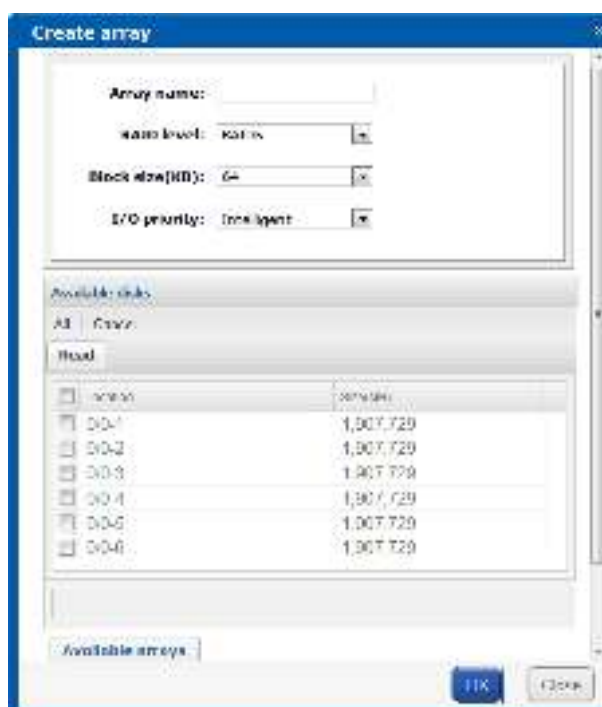


Рисунок 6. 10 Интерфейс создания массива

3. Введите имя массива (array name). Допустимы только буквы и цифры.
4. Выберите уровень RAID из выпадающего списка. RAID 5 рекомендуется.
5. Выберите размер блока (по умолчанию: 64Кбайт) и приоритет I/O.
 - **Block Size** (размер блока): Базовая единица данных RAID. Если требуется больший объем входных/выходных данных, выберите больший размер блока; когда требуется меньший объем входных/выходных данных, выберите меньший размер блока. Значением по умолчанию является 64Кбайт.



Когда в размере блока выбрано *Video Surveillance RAID* (RAID видеонаблюдения) для RAID 5, вы все еще можете воспроизводить текущие записи с первого диска, в случае если RAID не доступен.

- **I/O Priority** (приоритет ввода/вывода): Настройте приоритет для внутренних операций I/O (RAID I/O) и внешних операции I/O (Business I/O), доступны четыре опции.

Intelligent (умный): Выбран по умолчанию. Если количество операций ввода/вывода мало, количество операций ввода/вывода RAID автоматически увеличится. Если же количество внешних операций ввода/вывода увеличится, тогда количество операций ввода/вывода RAID автоматически уменьшится.

Balance (баланс): Обеспечение баланса между внешними и RAID операциями ввода/вывода с гарантированной минимальной скоростью операций ввода/вывода RAID 3Мб/с. Этот режим обычно используется при большом объеме внешних операций ввода/вывода и необходимости обеспечения восстановления или инициализации массива.

Performance Priority (приоритет производительности): Операции ввода/вывода RAID будут остановлены до тех пор, пока не закончатся внешние операции ввода/вывода. Этот режим используется для тестирования внешних операций с высокой производительностью.

Protection Priority (приоритет защиты): Приоритет отдается операциям ввода/вывода RAID, что сказывается на внешних операциях ввода/вывода. Этот режим используется для завершения восстановления или инициализации массива в максимально короткие сроки во время отсутствия внешних операций ввода/вывода.

6. Выберите физические диски из списка для создания массива.
7. Нажмите на кнопку **OK** и подтвердите настройки в всплывающем окне.

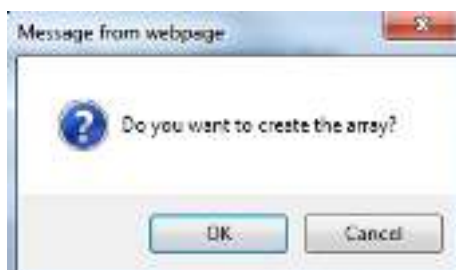


Рисунок 6. 11 Диалоговое окно

8. Нажмите на кнопку **Close** для завершения настройки. Созданный массив отобразится в списке в интерфейсе управления массивами.

Army Information (Unit 1)						
Image	Army Name	Lead	Start Date	State	Group	Maintain
	1st	100th	100th	100th	100th	100th

Рисунок 6. 12 Успешно добавленный массива



- Для создания массива подходят диски только класса enterprise.
- Как минимум 3 физических диска должны быть выбраны для создания RAID 5.
- При создании RAID рекомендуется использовать физические диски одной модели и емкости для обеспечения лучшей производительности RAID.
- Инициализация массива приводит к нагрузке системы, которая может сказаться на производительности устройства.

6.3.5 Восстановление массива

Цель:

Функция восстановления массива позволяет защитить данные, сохраненные на нестабильных или вышедших из строя физических дисках массива, и обеспечить безопасность и стабильность системы.

Диск горячей замены требуется для восстановления массива.



Восстановление массива приводит к нагрузке системы, которая может сказаться на производительности устройства.

Автоматическое восстановление с диском горячей замены

Цель:

Диск горячей замены автоматически заменяет отключенный или вышедший из строя диск массива для обеспечения безопасности и стабильности данных. Рекомендуется добавлять диск горячей замены во время конфигурации RAID.

Доступны два режима горячей замены: **Global** (глобальный) и **Local** (локальный).

- **Глобальная горячая замена**

Шагу:

1. В интерфейсе управления массивами нажмите на кнопку **Add hot spare** (добавить горячую замену), чтобы открыть страницу добавления диска горячей замены и выберите *Global* в графе *group* (группа).



Рисунок 6. 13 Добавление глобальной горячей замены

2. Выберите доступный диск для использования в качестве горячей замены.
3. Нажмите на кнопку **OK** в диалоговом окне для добавления глобальной горячей замены.

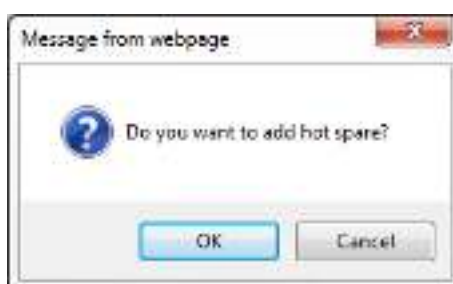


Рисунок 6. 14 Диалоговое окно

4. Нажмите на кнопку **Close** для завершения добавления диска горячей замены. Вы можете просмотреть информацию добавленного диска горячей замены в списке Hot Spare Disk Information:

Hot spare information (total: 1)		
	Location	Size(MB)
	C0-4	3,815,720

Рисунок 6. 15 Список дисков горячей замены

Если диск отключен или вышел из строя, статус массива изменится на *Degraded* (деградация). При глобальной горячей замене система автоматически начнет восстанавливать массив, скорость восстановления и оставшееся время будет отображаться в столбце состояния (State).

Array Information					
Array name	Level	Size(MB)	State	Group	Maintain
r5	R&ID5	3,815,456	Rebuild speed: 0.1% remaining Time: 21 hours 27 minutes	Free	Maintain

Рисунок 6. 16 Статус массива

● Локальная горячая замена

Шаги:

- В интерфейсе управления массивами нажмите на кнопку **Add hot spare**, чтобы открыть страницу добавления горячей замены и выберите *Local* в графе group (группа).



Рисунок 6. 17 Добавление локальной горячей замены

- Выберите массив, к которому будет добавлена горячая замена.
- Выберите доступный диск для использования в качестве диска горячей замены.
- Нажмите на кнопку **OK** в диалоговом окне для добавления локальной горячей замены.

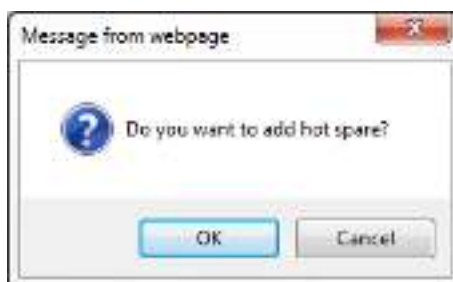


Рисунок 6. 18 Диалоговое окно

- Нажмите на кнопку **Close** для завершения добавления диска горячей замены. Вы можете просмотреть информацию добавленного диска горячей замены в списке Hot Spare Disk Information:

Hot spare information (1 row)			
	Members	Size(MB)	Group
☐	C00-6	1,007,720	Local hot spare

Рисунок 6. 19 Список дисков горячей замены

Когда статус определенного массива изменится на *Degraded* (деградация), система автоматически начнет восстанавливать массив.

Восстановление вручную


Цель:

Если в системе есть свободный диск и нет доступных дисков горячей замены, вы можете начать восстановление вручную.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления массивами.

Storage > Array

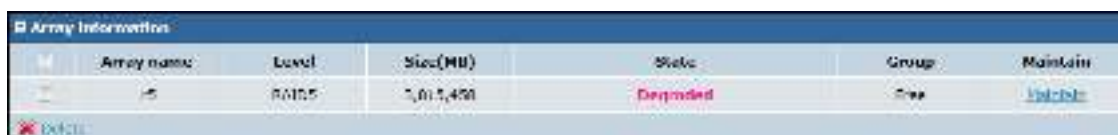

Array name	Level	Size(MB)	Status	Group	Maintain
15	RAND5	5,015,450	Degraded	Free	Maintain

Рисунок 6. 20 Список массивов

2. Если статус массива *Degraded* (деградация), нажмите **Maintain** (сохранение) в списке массивов, чтобы войти в интерфейс восстановления массива.



Рисунок 6. 21 Интерфейс восстановления массива

3. Нажмите на кнопку **Rebuild** (восстановить).

Выберите доступный свободный диск и нажмите кнопку **OK** для начала восстановления массива.

Автоматическое восстановление (опционально)

Цель:

Во время разрушения массива из-за отключения диска или выхода его из строя, вы можете установить в систему новый диск и восстановление массива начнется автоматически.

Шаги:

1. Нажмите Storage > Settings, чтобы войти в интерфейс настройки устройства.

- Нажмите на кнопку **Open** для включения функции **Auto-rebuild** (автоматическое восстановление).



Рисунок 6. 22 Включение автоматического восстановления

Принудительное восстановление (опционально)

Цель:

В случае активации принудительного восстановления массива при возникновении ошибок ввода/вывода диска процесс восстановления будет продолжен. В системном журнале операций после завершения восстановления массива вам будет предложено заменить диск, не подлежащий восстановлению, во избежание потери данных и для повышения безопасности данных.

Шаги:

- Нажмите Storage > Settings, чтобы войти в интерфейс настройки устройства,
- Нажмите на кнопку **Open** для включения функции принудительного восстановления (**Force-rebuild**).



Рисунок 6. 23 Включение принудительного восстановления

6.3.6 Проверка массива

Цель:

Функция проверки массива позволяет избежать ошибок данных и потери файлов в процессе хранения данных. Рекомендуется регулярная проверка и обслуживание дискового массива для повышения стабильности и безопасности хранения данных в массиве.

Существуют два режима проверки: проверка массива и восстановление массива.



Проверка массива приводит к нагрузке системы, которая может сказаться на производительности устройства.

Проверка массива

● Проверка массива вручную

Шаги:

1. Нажмите Storage > Array, чтобы войти в интерфейс управления массивами.
2. Когда состояние массива *Normal* (нормальное), нажмите на **Maintain**, чтобы войти в интерфейс обслуживания массива.



Рисунок 6. 24 Проверка массива вручную

3. Нажмите на кнопку **Check** для начала проверки выбранного массива.
4. Во время проверки массива вы можете просмотреть статус проверки в разделе Array information, включая скорость проверки и оставшееся время.

Array information : [raid: 5]						
	Array name	Used	Status (MB)	Status	Group	Maintain
	r5	RAID5	3.0 TB	1. Check speed: 1.0 GB/s (estimating time) 2. Check AT Mode: -	r5c	Check

Рисунок 6. 25 Просмотр статуса проверки

● Проверка массива по расписанию

Цель:

После создания массива расписание проверки добавляется автоматически, проверка массива будет происходить каждые три месяца. Вы можете добавить расписание проверки массива вручную.

Шаги:

1. Когда статус массива *Normal* (нормальный), нажмите Maintenance > Common, чтобы войти в интерфейс Common Maintenance.
2. Нажмите на кнопку **Add strategy**, чтобы открыть страницу добавления расписания.

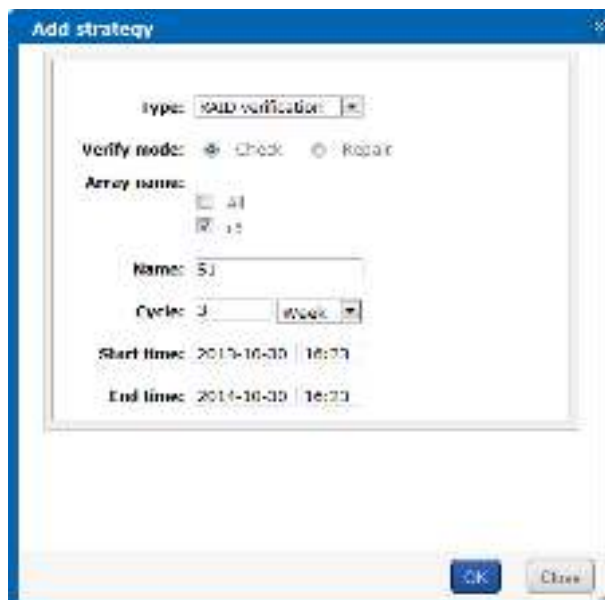


Рисунок 6. 26 Добавление расписания

3. Выберите тип проверки (*RAID verification*) из ниспадающего списка и выберите в разделе Verify mode (режим проверки) *Check* (проверка).
4. Выберите массив для проверки из списка массивов.
5. Введите имя расписания проверки и настройте цикл проверки и начальное/конечное время проверки.
6. Нажмите **OK** для подтверждения настроек. Вы можете просмотреть добавленное расписание в разделе RAID Verification Strategy info.

RAID Verification Strategy info						
ID	Array	Name	Verify mode	Cycle	Start time	End time
1	A1	S1	Check	3 weeks	2014-10-10 16:33	2014-10-10 16:33

Рисунок 6. 27 Список расписаний проверки RAID

Восстановление массива

● Восстановление массива вручную

Шаги:

1. Нажмите Storage > Array, чтобы войти в интерфейс управления массивом.
2. Когда статус массива *Normal* (нормальный), нажмите **Maintain**, чтобы войти в интерфейс обслуживания массива.



Рисунок 6. 28 Восстановление массива

3. Нажмите на кнопку **Repair** для начала восстановления выбранного массива.
4. Когда массив находится в процессе восстановления, вы можете просмотреть статус восстановления в разделе Array information, включая скорость восстановления и оставшееся время.

Array information						
Array name	Level	Size(MB)	State	Group	Maintain	
r5	RAID5	3,815,456	Repair speed: 0.0% remaining time: 21Hours40Minutes	Storage Pool	Maintain	

Рисунок 6. 29 Просмотр статуса восстановления

● Восстановление массива по расписанию

Шаги:

1. Когда статус массива Normal (нормальный), нажмите Maintenance > Common для входа в интерфейс обслуживания.
2. Нажмите на кнопку **Add strategy**, чтобы открыть страницу добавления расписания восстановления.



Рисунок 6. 30 Добавление расписания

3. Выберите тип проверки (*RAID verification*) из ниспадающего списка и выберите в разделе *Verify mode* (режим проверки) *Check* (проверка).
4. Выберите массив для восстановления.
5. Введите имя расписания проверки и настройте цикл проверки и начальное/конечное время проверки.
6. Нажмите **OK** для подтверждения настроек. Вы можете просмотреть добавленное расписание в разделе *RAID Verification Strategy info*.

RAID verify strategy info (total 2)						
	Event	Name	Object	Code	Start time	End time
	RAID repair	A1	A1	repair	2013-10-20 16:35	2013-10-20 16:35
	RAID verification	S2	A2	check	2013-10-20 16:35	2013-10-20 16:35

Рисунок 6. 31 Список расписаний проверки RAID

6.4 Управление виртуальным пулом хранения

Виртуальный пул хранения – это набор физических дисков, помогающий управлять несколькими физическими дисками и группами RAID. Физический том может быть разделен на логические тома (LUN) для хранения различных данных.

6.4.1 Создание физического тома

Цель:

Массивы и диски системы могут быть добавлены в виртуальный пул хранения в качестве физического тома.

Шаги:

1. Нажмите Storage > Storage Pool, чтобы войти в интерфейс управления пулом хранения.



Рисунок 6. 32 Управление пулом хранения

2. Нажмите на кнопку **Add**, чтобы открыть страницу добавления пула хранения.



Рисунок 6. 33 Добавление пула хранения

3. Поставьте галочки, чтобы выбрать массивы или физические диски для добавления в виртуальный пул хранения.
4. Введите имя физического тома в соответствующее поле.
5. Нажмите **OK**, чтобы подтвердить настройки. Вы можете просмотреть информацию о добавленных физических томах в разделе Physical Volume information.

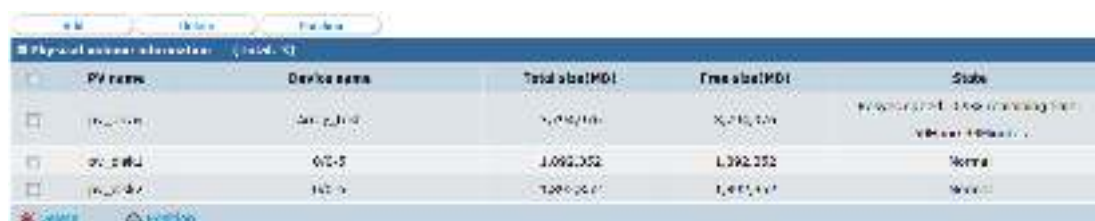


Рисунок 6. 34 Список физических томов

Выберите физический том, нажмите **Delete** под списком для удаления выбранного

физического тома из виртуального пула хранения.

Выберите физический том, нажмите на **Position** под списком для размещения всех дисков в выбранном томе.

Нажмите на кнопку **Delete** над списком для удаления виртуального пула хранения из системы хранения.

Нажмите на кнопку **Position** над списком для размещения всех дисков в виртуальном пуле хранения.



При размещении диска в виртуальном пуле индикатор на салазках HDD будет мигать.

6.4.2 Создание LUN

Цель:

После добавления физических томов в виртуальный пул хранения, вы можете разделить пространство тома и создать несколько логических томов (LUN) для подключения к NAS, iSCSI, CVR и другим сервисам хранения для эффективного использования пространства хранения.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления LUN.

Storage > LUN



Рисунок 6. 35 Интерфейс управления LUN

2. Нажмите на кнопку **Create**, чтобы открыть страницу создания LUN.

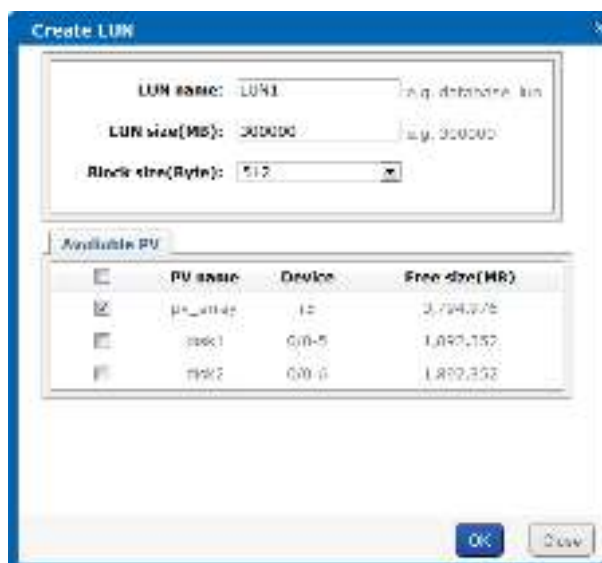


Рисунок 6. 36 Создание LUN

3. Введите имя LUN (LUN name), размер LUN (LUN size) и размер блока (block size) в соответствующие текстовые поля.
4. Поставьте галочки, чтобы выбрать физический том в котором будет находиться LUN.
5. Нажмите на кнопку **OK** и появится диалоговое окно.

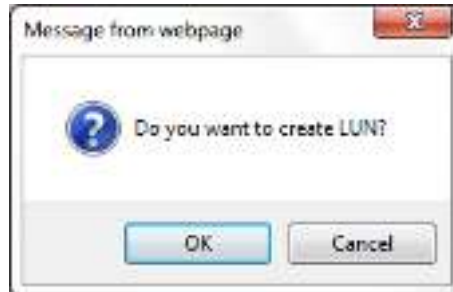


Рисунок 6. 37 Диалоговое окно

6. Нажмите на кнопку **Close** для завершения создания LUN. Вы можете просмотреть информацию о добавленных LUN в списке.

LUN Information [1 row(s)]										
	ID	LUN name	Block size(Byte)	Size(MB)	Physical volume	Status	Success	Check	Extend	Remove
	1	LUN1	512	104,888	sd_001	Free	1	OK	✚	✖
	2	LUN2	512	200,000	sd_002	Free	1	OK	✚	✖

Рисунок 6. 38 Список LUN

Глава 7 Конфигурация настроек iSCSI (опция)

Цели:

iSCSI соединение необходимо для привязки хранилища к локальному серверу клиента, чтобы обеспечить локальное управление системой.

Перед началом:

Установите жесткие диски в устройство и создайте виртуальный пул хранения и несколько логических томов (LUN). За более подробной информацией обратитесь к разделу 6.4 *Управление виртуальным пулом хранения*.

7.1 Создание тома iSCSI

Цель:

Несколько логических томов (LUN) можно подключить к сетевому хранилищу iSCSI для работы в качестве iSCSI томов.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления iSCSI.

SAN > iSCSI



Рисунок 7. 1 Интерфейс управления iSCSI

2. Нажмите на кнопку **Enable iSCSI**, чтобы открыть страницу Enable iSCSI.

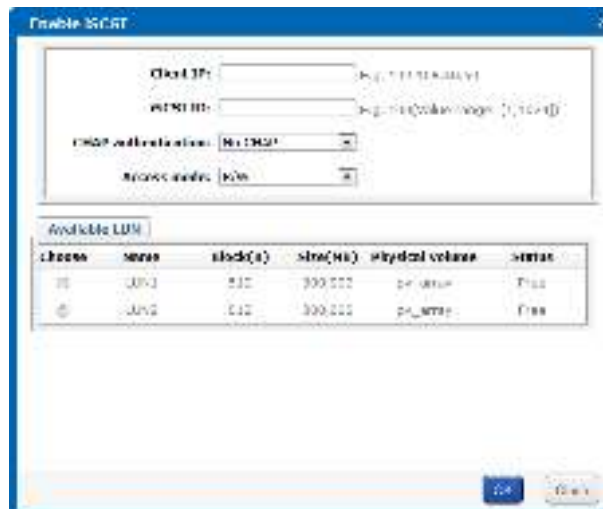


Рисунок 7. 2 Enable iSCSI

3. Введите IP-адрес клиента и iSCSI ID в соответствующие текстовые поля, настройте аутентификацию CHAP и выберите режим доступа.
4. Выберите LUN из списка для работы в качестве тома iSCSI.
5. Нажмите на кнопку **OK** и подтвердите настройки в диалоговом окне.

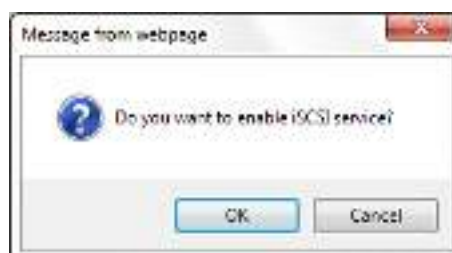


Рисунок 7. 3 Pop-up Dialog Box

6. Нажмите на кнопку **Close** для завершения создания тома iSCSI. Вы можете просмотреть информацию о добавленных томах iSCSI в разделе iSCSI configuration.

Search	iSCSI ID	LUN name	Client IP	Mode	CHAP
☐	1	LUN1	0.0.0.0	RW	No CHAP
☐	2	LUN2	192.168.1.100	RW	No CHAP

Рисунок 7. 4 Список томов iSCSI



Только сервер клиента, IP-адрес которого вы ввели, может быть подключен к тому iSCSI. Если необходимо подключить несколько серверов к сервису iSCSI, вы можете ввести 0.0.0.0 в качестве IP клиента.

7.2 Создание iSCSI подключения в Windows 2008

Используйте программное обеспечение для подключения iSCSI (initiator) в Windows 2008 для конфигурации и установки iSCSI соединения к системе хранения.



В Windows XP или Windows 2003, вам необходимо нажать **Help**, чтобы войти в интерфейс для скачивания соответствующего программного обеспечения и установки его на ваш ПК. Если загруженное программное обеспечение не может быть установлено или требуется последняя версия программного обеспечения, вы можете авторизоваться на официальном сайте Microsoft для загрузки соответствующего программного обеспечения и его установки.



Рисунок 7. 5 Загрузка программы iSCSI Initiator

Задача 1: Подключение сервиса iSCSI

Шаги:

1. Войдите в начальное меню и выберите iSCSI Initiator, чтобы попасть в следующий интерфейс:



Рисунок 7. 6 Интерфейс программы для подключения

- Нажмите на вкладку **Discovery** и нажмите на кнопку **Add Portal**, чтобы появилось диалоговое окно Add Target Portal.

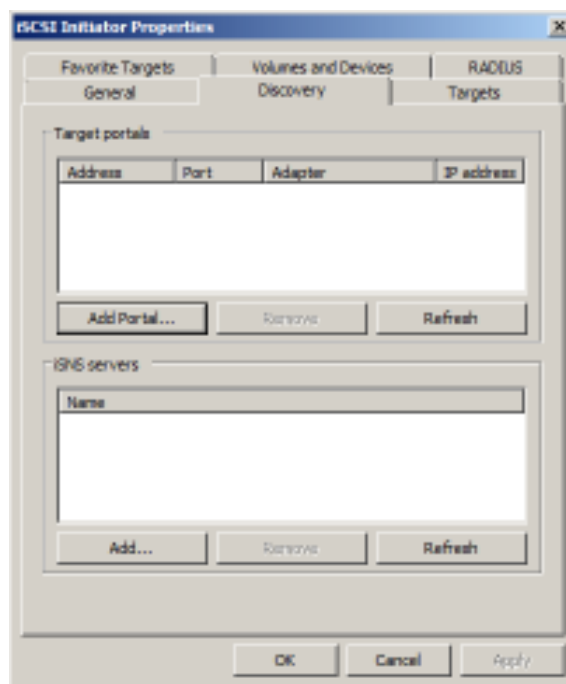


Рисунок 7. 7 Свойства iSCSI Initiator



Рисунок 7. 8 Добавление Target портала

- Введите IP-адрес и порт системы хранения и нажмите **OK** для подтверждения настроек. Нажмите на вкладку **Targets** для входа в следующий интерфейс.



Статус **Inactive** означает, что цель хранения (storage target) доступна, но не подключена. Вы можете подключить несколько целей. Вы можете обратиться к следующим шагам для настройки подключения к сервису iSCSI

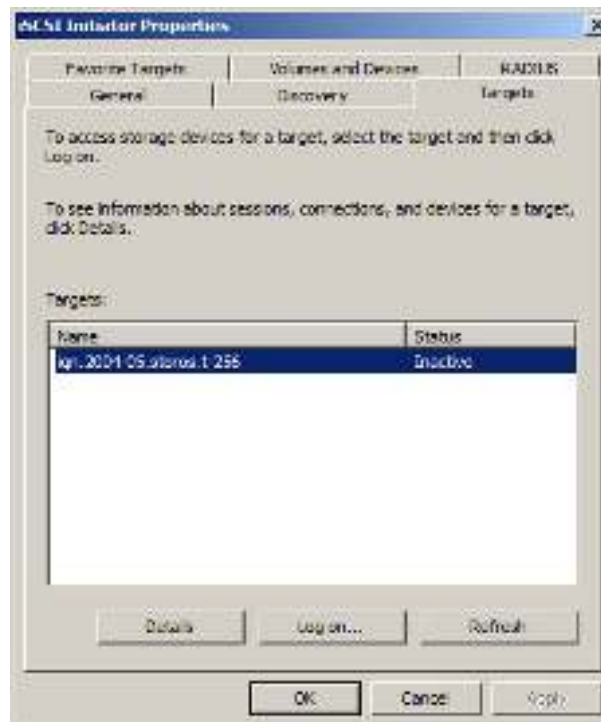


Рисунок 7. 9 Цели

4. Нажмите на кнопку **Log on** и появится диалоговое окно Log On to Target. Если вы поставите галочку ☒ **Automatically restore this connection when the computer starts**, iSCSI система хранения будет автоматически подключена при следующем запуске ПК. Нажмите на кнопку **OK** для завершения подключения.

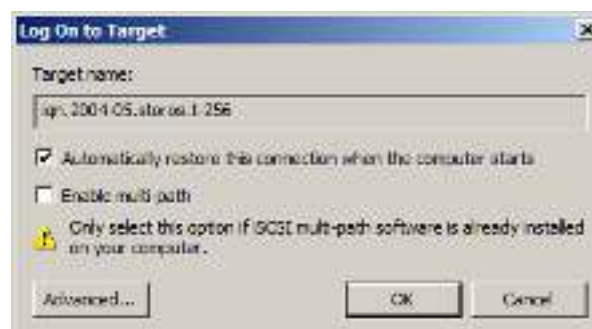


Рисунок 7. 10 Log On to Target окно

5. После успешного подключения системы хранения статус storage target изменится на **Connected**.

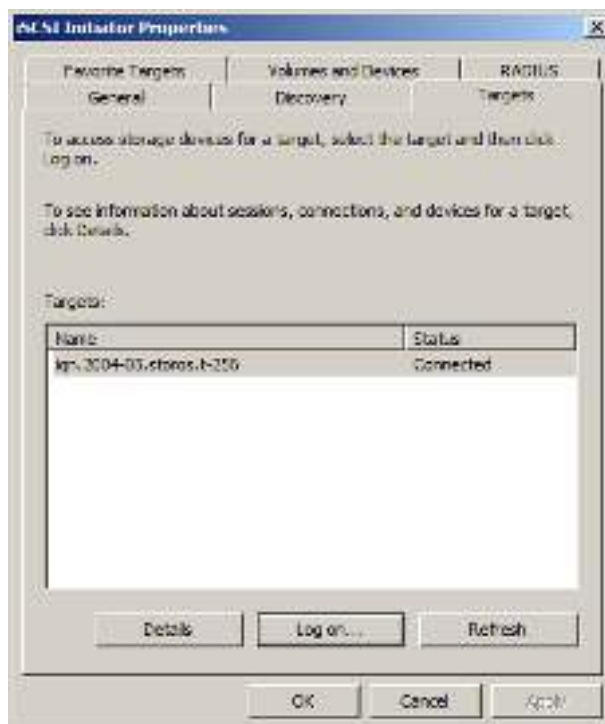


Рисунок 7. 11 Подключенный iSCSI сервис

Задача 2: Отключение iSCSI сервиса

Шаги:

1. Выберите цель хранения (storage target) и нажмите на кнопку **Details**.
2. В всплывающем интерфейсе Target Properties, поставьте галочку ☒ напротив идентификатора (Identifier) и нажмите на кнопку **Log off** для разрыва подключения.
3. Нажмите **OK** для подтверждения настроек.

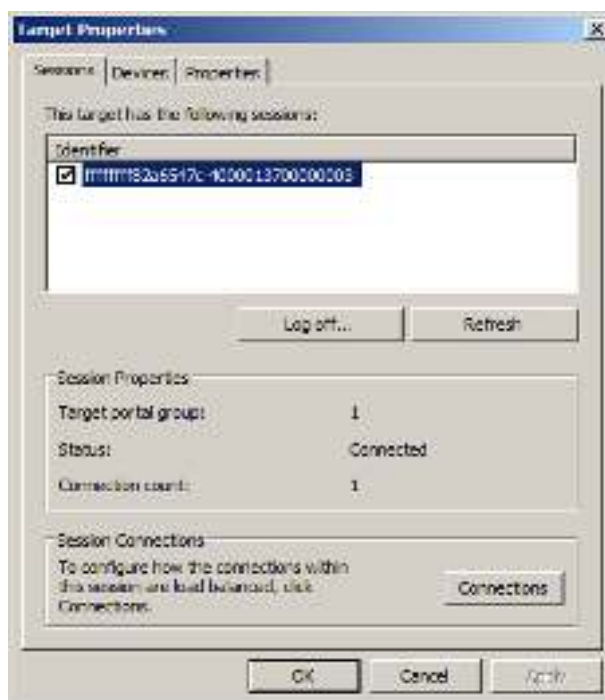


Рисунок 7. 12 Отсоединение цели хранения (Storage Target)

3. Вы можете привязать систему хранения к базовому или динамическому диску. Базовый диск доступен сразу после запуска устройства, а динамический диск требует настройки, но является более функциональными по сравнению с базовым, например: доступны расширение динамического тома и тома с несколькими дисками.
4. Кликните правой кнопкой по iSCSI диску и выберите New Simple Volume для начала активации диска. Следуйте всплывающим инструкциям, чтобы привязать диск к локальному хранилищу.
5. После успешного форматирования вы можете получить доступ к диску (-ам) через компьютер.

7.4 Создание iSCSI подключения в Redhat5

Ниже представлена процедура создания iSCSI подключения в Redhat5.

Шаги:

1. Обнаружение цели.

```
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.192.52.166
```

```
10.192.52.166:3260, 1 iqn.2004-05.storos.t-111
```
2. Авторизация в цели.

```
# iscsiadm -m node -T iqn.2004-05.storos.t-111 -p 10.192.52.166:3260 -l
```

```
Login session [iface: default, target: iqn.2004-05.storos.t-111, portal: 10.192.52.166, 3260]
```
3. Просмотр информации диска.

```
# fdisk -l
```

```

Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1  *           1           13        104391   83   Linux
/dev/sda2                14          128        923737+   82   Linux swap / Solaris
/dev/sda3             129         1043       7349737+   83   Linux
/dev/sda4             1044         1044         8032+    5   Extended
/dev/sda5             1044         1044         8001    8e   Linux LVM

Disk /dev/sdb: 13.6 GB, 13623099392 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 12992 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1                1        12992       13303792   83   Linux
    
```

Рисунок 7. 15 Информация диска

4. Используйте команду fdisk для разделения диска.

```
fdisk [-l] [-b SSZ] [-u] device
```

 - l: Просмотр таблицы разделов устройства.
 - b SSZ: Отображение размера разделения.
 - u: используется с -l, замена цилиндров на разделы для обозначения начального адреса каждого раздела.

device: Имя устройства.



Команда `fdisk` – это наиболее используемая утилита для разбиения. Поддерживается меню второго уровня.

5. Введите команду: `# fdisk /dev/sdb`. Появится подсказка: Command (m for help).

```

root@localhost root# fdisk /dev/sda
Note: sector size is 4096 (not 512)

Command (m for help): m
Command action
 a toggle a bootable flag
 b edit bsd disklabel
 c toggle the dos compatibility flag
 d delete a partition
 l list known partition types
 m print this menu
 n add a new partition
 o create a new empty DOS partition table
 p print the partition table
 q quit without saving changes
 s create a new empty Sun disklabel
 t change a partition's system id
 u change display/entry units
 v verify the partition table
 w write table to disk and exit
 x extra functionality (experts only)

Command (m for help): _
    
```

Рисунок 7. 16 Команда для разбиения `fdisk`

6. Введите `n`, чтобы создать разделение и появится подсказка для выбора первичного или расширенного раздела. Наиболее часто используется первичный раздел. Введите количество разделов, первый цилиндр и размер раздела. Введите `w` для записи информации о диске.

```

Command (m for help): n
Command action
 e extended
 p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-261, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-261, default 261):
Using default value 261

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
test@SM1test ~$ _
    
```

Рисунок 7. 17 Разделение диска

7. Отформатируйте раздел
`# mkfs.ext3 -b 4096 /dev/sdb1`
8. Настройте точку монтирования.
`# mkdir /mnt/scsi01`
`# mount /dev/sdb1 /mnt/scsi01`

Теперь Linux сервер подключен к iSCSI диску, вы можете производить те же операции,

что и с локальным SCSI диском Linux сервера.

9. Автоматическое монтирование iSCSI диска.

Измените `/etc/rc.local` с помощью редактора `vi`. Используйте команду `Shift + G`, чтобы переместить курсор на последнюю строку. Используйте команду `o` и введите `#mount /dev/sd1 /mnt/scsi01`. После сохранения файла и перезагрузки Linux сервера, сервер сможет монтировать iSCSI диск автоматически.

7.5 Создание iSCSI подключения в Suse 10

Ниже представлена процедура создания iSCSI подключения в Suse 10.

Шаги:

1. Обнаружение цели.

```
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.192.52.166
[1b72d5] 10.192.52.166:3260,1 iqn.2004-05.storos.t-123
```

2. Авторизация в цели.

```
# iscsiadm -m node -r 1b72d5 -l
```

3. Просмотр информации диска.

```
# fdisk -l
```

Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes						
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders						
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes						
Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1	*	1	13	104391	83	Linux
/dev/sda2		14	128	923737+	82	Linux swap / Solaris
/dev/sda3		129	1043	7349737+	83	Linux
/dev/sda4		1044	1044	8032+	5	Extended
/dev/sda5		1044	1044	8001	8e	Linux LVM
Disk /dev/sdb: 13.6 GB, 13623099392 bytes						
64 heads, 32 sectors/track, 12992 cylinders						
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes						
Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdb1		1	12992	13303792	83	Linux

Рисунок 7. 18 Информация диска

4. Используйте команду `fdisk` для разделения диска, а затем отформатируйте его.

```
# fdisk /dev/sdb
# mkfs.ext3 -b 4096 /dev/sdb1
```

5. Настройте точку монтирования.

```
# mkdir /mnt/scsi01
# mount /dev/sdb1 /mnt/scsi01
```

Теперь Linux сервер подключен к iSCSI диску, вы можете производить те же операции, что и с локальным SCSI диском Linux сервера.

Глава 8 Конфигурация настроек NAS (опция)

Цель:

NAS может использоваться в качестве общего сетевого диска офисной сети для реализации обмена данными, утилитами и другими материалами.

Перед началом:

Установите жесткие диски в устройство и создайте виртуальный пул хранения и несколько логических томов (LUN). За более подробной информацией обратитесь к разделу 6.4 *Управление виртуальным пулом хранения*.

8.1 Создание сетевого диска NAS

8.1.1 Создание тома NAS

Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления NAS диском.

NAS > NAS Disk



Рисунок 8. 1 Интерфейс управления NAS дисками

2. Нажмите на кнопку **Create NAS volume**, чтобы открыть страницу создания NAS тома. Выберите LUN для работы в качестве NAS тома из ниспадающего списка.


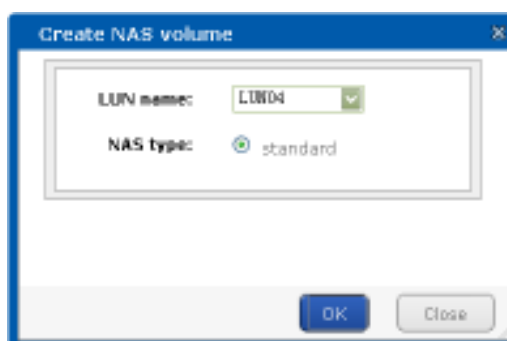


Рисунок 8. 2 Создание NAS тома

3. Нажмите **OK** для подтверждения настроек. Вы можете просмотреть информацию о добавленных NAS томах в разделе NAS Volume configuration.

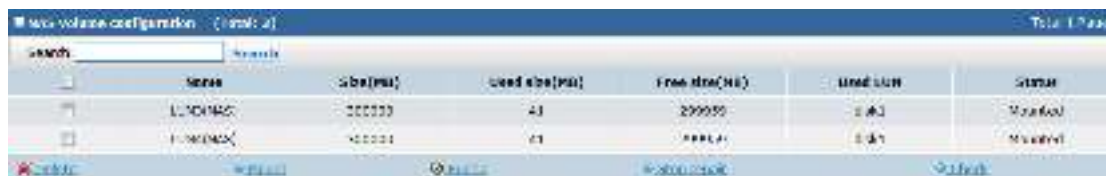

Serial	Size(MB)	Used size(MB)	Free size(MB)	Unit size	Status
1	100000	40	200000	1MB	Mounted
2	100000	0	100000	1MB	Mounted

Рисунок 8. 3 Список томов NAS

8.1.2 Конфигурация базовых настроек NAS

Шаги:

1. Войдите в интерфейс конфигурации NAS.

NAS > NAS Config



Рисунок 8. 4 Конфигурация NAS

2. Вы можете настроить **Server name** (имя сервера), **NetBIOS name** (имя NetBIOS) и **Workgroup** (рабочую группу).
3. В качестве режима аутентификации пользователя вы можете выбрать Local, Share или ADS.

Local: В этом режиме используется локальная система управления пользователями сервера хранения, имя пользователя и пароль хранятся на сервере хранения.

Share: В этом режиме любой пользователь может авторизоваться в системе без использования имени пользователя.

ADS: Режим основан на домене, все пользователи для аутентификации должны находиться в Active Directory. Режим ADS опционален.

8.1.3 Добавление пользователя NAS



Если вы выбрали в качестве режима аутентификации пользователя Local, вам необходимо создать пользователя NAS перед созданием NAS диска.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления пользователями NAS.

NAS > Users (Groups)

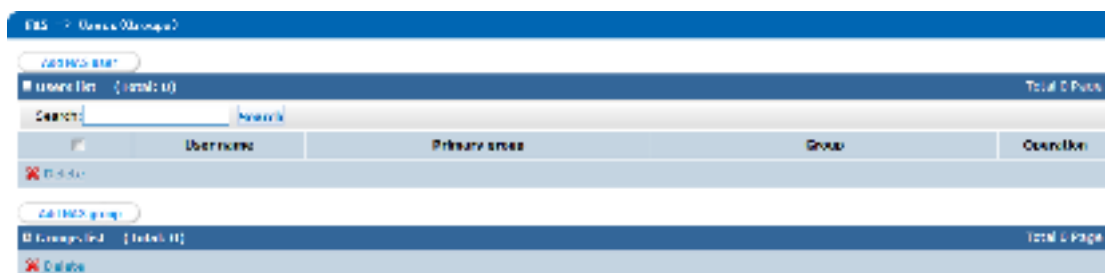


Рисунок 8. 5 Управление пользователями NAS

2. Нажмите на кнопку **Add NAS user**, чтобы открыть страницу добавления пользователя NAS.



Рисунок 8. 6 Добавление пользователя NAS

3. Введите имя (name), пароль (password) и подтверждение пароля (confirm password) в соответствующие текстовые поля.
4. Настройте группу, квоту и настройки NAS для пользователя NAS.

Primary group (основная группа): Может быть выбрано значение *Default* (по умолчанию) и предопределенные группы.

Group (группа): Выберите группу для пользователя. Настройки группы определяют полномочия пользователя, такие как квота и разрешение чтения-записи.

Quota (квота): Настройте доступный объем хранения для пользователя.

- Если для пользователя не установлена квота (или значение квоты установлено в 0) и он находится в основной группе, тогда пользователь может использовать может использовать весь объем NAS тома.
- Если квота основной группы, в которой находится пользователь, не 0 и специально для пользователя установлено значение квоты, тогда наименьшее значение квоты определяет возможный объем для пользователя.

Пример: Если максимальный объем NAS тома составляет 20Гб, и установлена квота для пользователя 0, а значение квоты основной группы, в которой находится пользователь, 600Мб, тогда пользователю доступно 600Мб дискового пространства.

NAS settings (настройки NAS): Настройте сервисный протокол и полномочия пользователя для NAS диска.

5. Нажмите **OK** для подтверждения настроек.

8.1.4 Создание NAS диска

Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления NAS дисками.

NAS > NAS Disk



Рисунок 8. 7 Управление NAS дисками

2. Нажмите на кнопку **Add NAS disk**, чтобы открыть страницу добавления NAS диска.



Рисунок 8. 8 Добавление NAS диска

3. Выберите том NAS (NAS volume) из ниспадающего списка и введите имя NAS диска (name).
4. Поставьте галочки, чтобы выбрать протокол и настройте доступ чтения/записи на NAS диск для добавленного пользователя или определенного сегмента IP-адресов.



Если выбран режим аутентификации пользователей **Share** и выбран протокол **Windows (CIFS)**, вам необходимо только выбрать режим доступа *read-write* (чтение-запись) или *read-only* (только чтение) для всех пользователей.

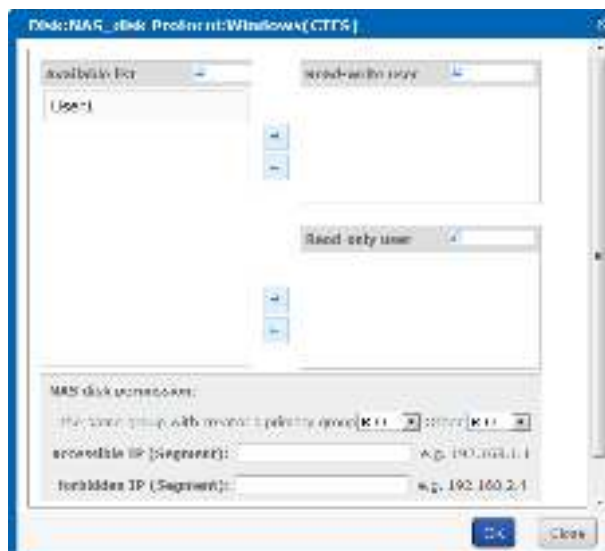


Рисунок 8. 9 Настройки протокола

5. Нажмите **ОК** для подтверждения настроек. Вы можете просмотреть информацию о добавленном NAS диске в списке NAS дисков.

8.2 Создание подключения к NAS диску



В этом разделе в качестве примера будет взята операционная система Windows 7.

Шагу:

1. Кликните правой кнопкой по значку **Computer** (Компьютер) вашего ПК и выберите **Map Network Drive** (Подключить сетевой диск). Появится мастер подключения сетевого диска.

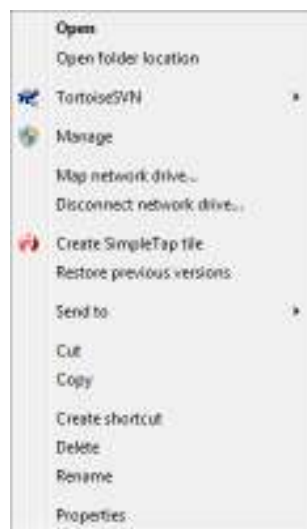


Рисунок 8. 10 Меню правой кнопки мыши

2. Выберите букву сетевого диска из ниспадающего списка и введите IP-адрес и название NAS диска в текстовом поле Folder (папка).

Пример: Если IP-адрес системы хранения 172.8.72.241 и имя NAS диска NAS_disk1, вы должны ввести \\172.8.72.241\NAS_disk1 в текстовое поле Folder (папка).

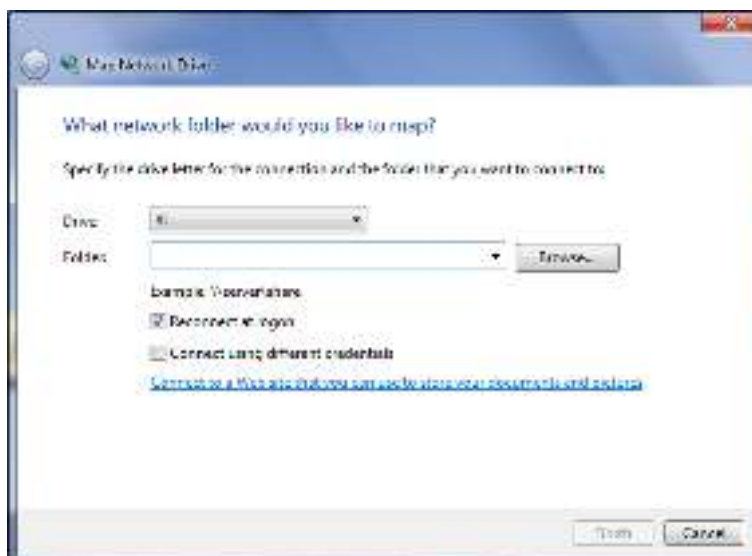


Рисунок 8. 11 Интерфейс подключения NAS диска

3. Опционально, вы можете поставить галочку напротив **Reconnect at logon** (Восстанавливать подключение при входе в систему).
4. Нажмите на кнопку **Finish** (Готово) для подтверждения настроек. Затем введите имя пользователя и пароль NAS диска в всплывшем диалоговом окне и нажмите **OK**.

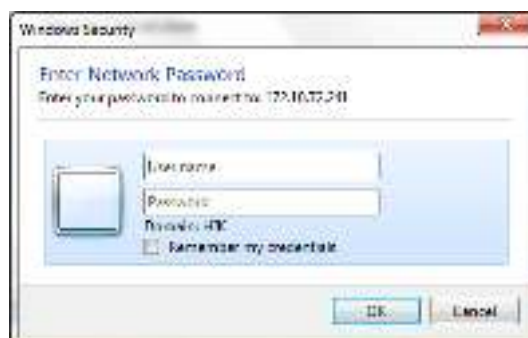


Рисунок 8. 12 Имя пользователя и пароль

5. После успешного подключения NAS диска вы сможете увидеть сетевой диск в сетевом расположении компьютера.



Рисунок 8. 13 Подключенные NAS диски

6. Для отключения NAS диска выберите **Disconnect Network Drive** (Отключить сетевой диск) в меню правой кнопки мыши.

8.3 Меры предосторожности при использовании NAS диска

- В соответствии с настройками Windows, один клиент может использовать только одного пользователя NAS для доступа к серверу хранения. Отключите все сетевые диски от ПК перед тем, как переключится на NAS пользователя. Пожалуйста, обратитесь к таблице для получения более подробной информации.

Таблица 8-1 Связь между клиентом и пользователем

Клиент	Пользователь	Поддерживается
Один	Один	Да
Один	Несколько	Нет
Несколько	Один	Да
Несколько	Несколько	Да

- Один клиент может подключиться к нескольким NAS дискам и серверам хранения.
- В соответствии с механизмом кэширования ОС Windows, подождите немного перед следующим подключением после отключения NAS диска от ПК.

Глава 9 Конфигурация настроек NAS для DVR (опция)

Режим совместного хранения DVR применим к таким устройствам как: DVR, DVS, IP-камеры и т.д.

Структура системы хранения и DVR представлена ниже.



Рисунок 9. 1 Структура системы

9.2 Создание хранилища DVR

Перед началом:

Добавьте виртуальный пул хранения перед конфигурацией параметров DVR. За более подробной информацией обратитесь к разделу 6.4 *Управление виртуальным пулом хранения*.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс настроек DVR.

NAS > DVR

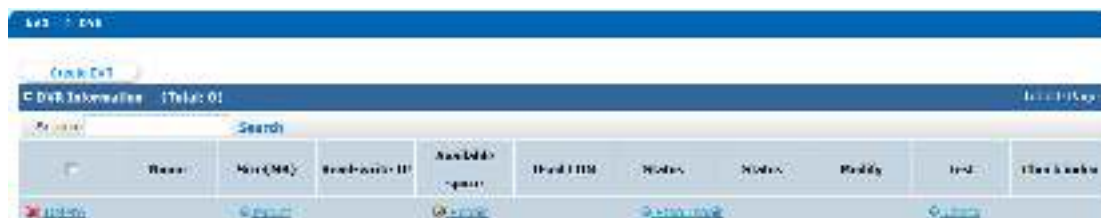


Рисунок 9. 2 Интерфейс настроек DVR

2. Нажмите на кнопку **Create DVR**, чтобы открыть страницу создания DVR.

Name (имя): Введите имя DVR NAS диска.

Size (размер): Настройте объем каждого DVR NAS диска.

R/W IP: Введите IP-адрес DVR к которому подключается DVR NAS диск.

Number (количество): Введите количество создаваемых DVR NAS дисков (значение по

умолчанию 1).

Available physical volume (доступный объем): Выберите физический том, на котором расположен DVR NAS диск.



- Размер DVR NAS диска должен быть между 20Гб и 8Тб.
- Если вы указали R/W IP, устройство только с этим IP-адресом может получить доступ к DVR NAS диску. Если вы оставите поле пустым, тогда несколько устройств могут получить доступ к DVR NAS диску.
- DVR NAS диск не может использоваться двумя DVR одновременно.

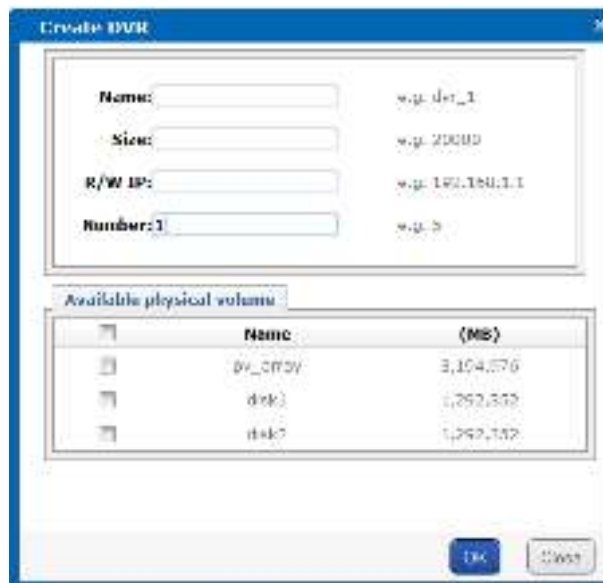


Рисунок 9. 3 Создание DVR

3. Нажмите на кнопку **OK** для создания DVR NAS диска. Вы можете просмотреть информацию добавленного DVR NAS диска в списке DVR NAS дисков.



Рисунок 9. 4 Список DVR NAS дисков

4. Вы можете выбрать DVR NAS диск и нажать **Operation** в столбце Modify для изменения имени и R/W IP адреса для DVR NAS диска. Нажмите на **OK**, чтобы подтвердить настройки.

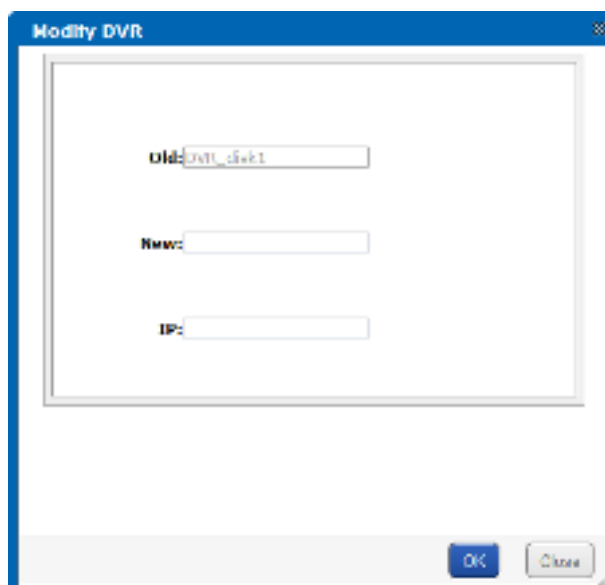


Рисунок 9. 5 Изменение DVR NAS диска

5. Вы можете поставить галочки для выбора DVR NAS диска, нажмите **Delete** под списком и подтвердите удаление в всплывающем диалоговом окне.

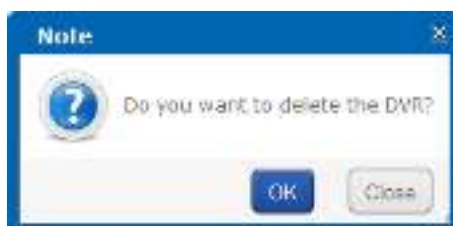


Рисунок 9. 6 Диалоговое окно

6. Вы можете выбрать DVR NAS диск и нажать **Test** в столбце Test для тестирования связи между сервером и DVR.



Рисунок 9. 7 Тестирование соединения

9.3 Конфигурация DVR

Цель:

DVR NAS диски системы хранения могут быть добавлены к DVR в качестве сетевых HDD через локальное меню DVR или программное обеспечение клиента.



В качестве примера будет взято локальное меню DVR.

Шаги:

1. Войдите в интерфейс добавления сетевых дисков (Add NetHDD) через локальное меню DVR. За более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя DVR.
2. Выберите NAS из ниспадающего диска в качестве типа HDD (HDD type).
3. Введите IP-адрес и директорию NAS диска. Вы можете нажать на кнопку **Search** (поиск) для поиска доступных NAS дисков и выбора их для добавления.



Формат директории: /dvr/DVR NAS имя.

Пример: Если имя DVR NAS диска DVR_disk1, тогда директорию должны быть: /dvr/DVR_disk1.

4. Нажмите **OK** для подтверждения настроек. После этого DVR NAS диск будет добавлен в список HDD DVR.



Рисунок 9. 8 Добавление сетевого диска

Глава 10 Мониторинг системы и тревоги

10.1 Мониторинг системы

После авторизации в системе хранения администратор может просматривать базовый статус и статус работы системы. Текущий статус системы отображается в правом верхнем углу веб-страницы. Если система хранения функционирует нормально, то статус будет следующим:



Рисунок 10. 1 Нормальный статус работы

Во время возникновения исключений в правом верхнем углу вы увидите уведомление об этом. Нажмите , чтобы развернуть окно и просмотреть детали и информацию об исключениях и тревогах.



Рисунок 10. 2 Исключения системы

Тревожная информация системы включает в себя следующие пункты (но не ограничивается ими):

1. Жесткие диски: Статус и состояние подключения дисков, установленных в корпусе или полках расширения.
2. Информация о рабочей среде: Температура, вентилятор и источник питания корпуса и полок расширения.
3. Статус работы системы: iSCSI, NAS и CVR.
4. Сеть: Статус подключения порта данных или порта управления.

10.2 Информация о рабочей среде

В интерфейсе информации о рабочей среде (Maintenance > Control Message) отображается информация о материнской плате, о корпусе, полках расширения и аудио оповещениях.

Информация о материнской плате

Вы можете просмотреть информацию о скорости вентилятора ЦПУ, температуре ЦПУ, скорости вентилятора материнской платы и температуре системы. При аномальной работе вентилятора (низкая скорость) или аномальной температуре (высокая температура) система отобразит соответствующие тревожные сообщения.

Информация о корпусе

Вы можете просмотреть информацию о скорости вентилятора, температуре и подаче питания к корпусу. В зависимости от модели может быть подключено до 8 вентиляторов.

Информация о полках расширения

Вы можете просмотреть информацию о производителе, типе, количестве слотов, версии, скорости вентилятора, температуре и др.

Управление скоростью вентилятора

Скорость вентилятора корпуса может быть настроена в соответствии с окружающей температурой для регулировки температуры внутри корпуса. Низкая температура способствует увеличению срока службы и системы и снижению отказов работы системы, но вместе с этим возрастает шум и потребление. Система поддерживает 3 рабочих режима вентилятора: высокая скорость, средняя скорость (по умолчанию) и низкая скорость. При тех же условиях по сравнению со средней скоростью высокая скорость позволит обеспечить более низкую температуру, а низкая скорость позволит уменьшить шум.

Аудио оповещения

При аномальном статусе работы устройство издает аудио оповещения. Вы можете нажать на кнопку отключения звука для включения/выключения оповещений.

Глава 11 Управление плохими дисками

Цель:


Возможность выхода из строя жесткого диска возрастает с увеличением времени работы. По этой причине мы рекомендуем настраивать RAID в качестве режима работы HDD. При использовании режима работы RAID 5 система хранения продолжит свою работу с нестабильным статусом в случае отказа одного диска. Замените вышедший из строя диск, чтобы избежать потерю данных и снижения производительности.

11.1 Конфигурация тревоги для плохих дисков

Шаги:

1. Войдите в интерфейс управления дисками.

Storage > Disk

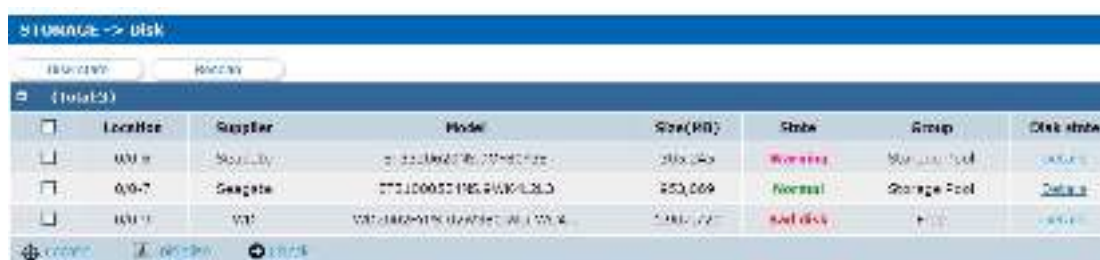

	Location	Supplier	Model	Size (GB)	Status	Group	Disk status
☐	000-0	Seagate	ST3320620NS.9QF80V3B	300,000	Warning	Storage Pool	Warning
☐	000-1	Seagate	ST3320620NS.9QF80V3B	300,000	Normal	Storage Pool	Normal
☐	000-2	Seagate	ST3320620NS.9QF80V3B	300,000	Bad disk	Storage Pool	Bad disk

Рисунок 11. 1 Информация о дисках

2. Система автоматически обнаруживает аномальную работу дисков. После обнаружения будет отображена тревожная информация с указанием номера диска и модели.



Рисунок 11. 2 Тревожная информация

11.2 Замена плохих дисков

Шаги:

1. Перед заменой плохих дисков необходимо проверить новые диски.
2. Для проверки всех дисков нажмите на иконку  на панели навигации . После этого будут отображены все диски.
3. Выберите все диски и нажмите на **Check** под списком для начала процесса проверки всех дисков. Также вы можете частично проверить выбранные диски. За более

подробной информацией обратитесь к разделу 6.2.3 *Проверка диска*.



Панель навигации  отображается, если в систему хранения установлено более 10 дисков.

4. Замените плохие диски новыми с нормальным статусом после проверки. Не используйте плохие диски повторно, так как это может привести к нестабильной работе RAID или потери данных.
5. Восстановите массив после замены плохих дисков. За более подробной информацией обратитесь к разделу 6.3.2 *Восстановление массива*.

Глава 12 Приложение

- Система хранения поддерживает IE6, IE7, IE8 и IE9 веб-браузеры.
- IP-адрес по умолчанию NIC данных: 192.168.0.100. Режим работы по умолчанию: Active-backup (резервирование).
- Если вы забыли IP-адрес устройства, вы можете узнать его, введя команду “ifconfig” в гипертерминал (должна быть установлена скорость передачи 115200).
- Вы можете войти в систему управления через <https://10.254.254.254:2004>, используя имя пользователя и пароль по умолчанию: web_admin и 123.
- Рекомендуется подключать два сетевых интерфейса к сети Ethernet, если устройство оборудовано несколькими гигабитными сетевыми платами.
- После изменения IP-адреса сетевого интерфейса может произойти разрыв с системой управления. Авторизуйтесь в системе снова, используя новый IP-адрес.
- Если вы забыли измененный IP-адрес, настройте IP-адрес ПК как 10.254.254.xxx, подключите его к системе хранения через сетевую плату управления (<https://10.254.254.254:2004>), затем просмотрите и измените IP-адрес гигабитного сетевого интерфейса.

0203001031114

