


Автоматические дорожные шлагбаумы

FA01384-RU

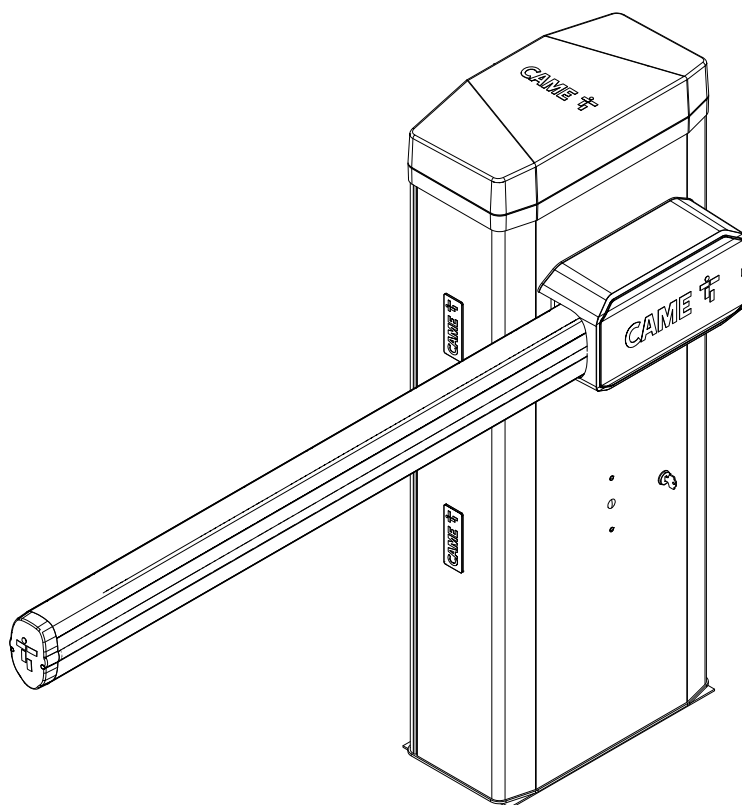

**GGT80AGS
GGT80AX4**

GGT80RGS

**GGT80ACS
GGT80AX6**

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

RU

Русский




РУЧНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА УСТРОЙСТВА

⚠ Операция разблокировки может представлять опасность для пользователя, если оптимальные условия крепления и целостность стрелы были нарушены в результате повреждения или ошибок при установке.

В этих случаях натянутые пружины больше не обеспечивают балансировку стрелы, которая может внезапно провернуться во время разблокировки.

⚠ Ручная разблокировка может привести к неконтролируемому движению автоматики, вызванному механическими неисправностями или нарушением балансировки.

📖 При разблокированном электроприводе автоматика не работает.

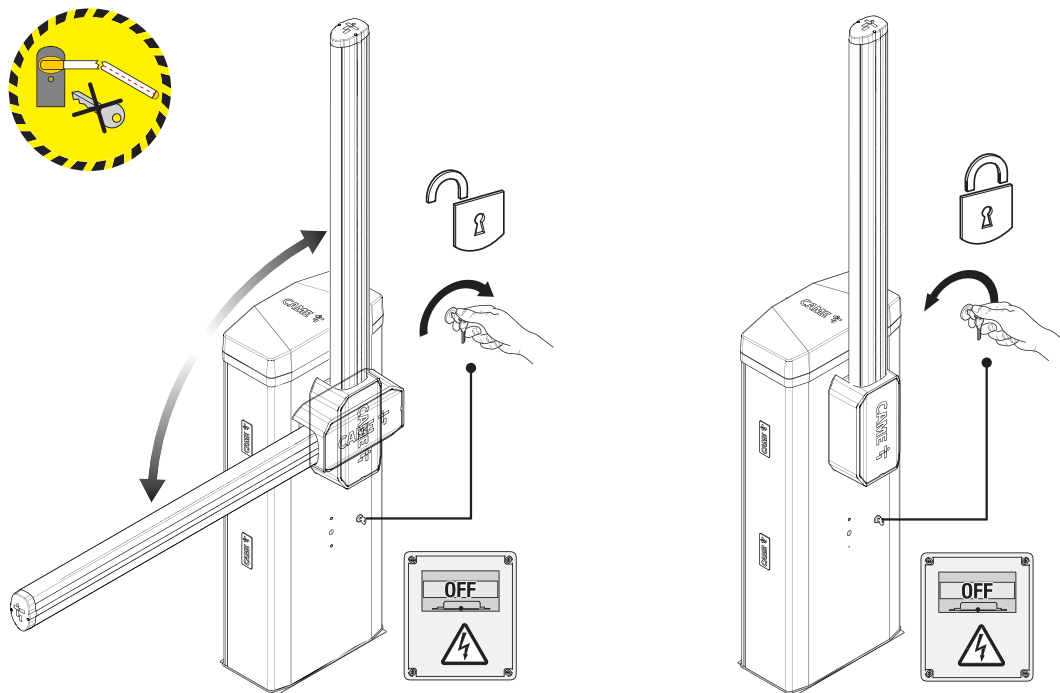


△ Важные инструкции по технике безопасности.

△ Строго следуйте всем инструкциям по безопасности, поскольку неправильный монтаж может привести к серьезным увечьям.

△ Прежде чем продолжить, внимательно прочитайте общие предупреждения для пользователя.

Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Использование не по назначению считается опасным.

- Производитель не несет ответственности за ущерб в результате неправильного, ошибочного или небрежного использования изделия.
- Продукция, описанная в этом руководстве, относится к категории «частично завершенной машины или механизма», согласно директиве о безопасности машин и оборудования 2006/42/СЕ.
- Под «частично завершенной машиной или механизмом» понимается совокупность комплектующих, составляющих частично завершенную машину или механизм, которые по отдельности не могут быть использованы по назначению.
- Частично завершенные машины предназначены исключительно для встроенного монтажа или интеграции в другие машины или частично завершенные машины и механизмы для создания машины, соответствующей требованиям Директивы о безопасности машин и оборудования 2006/42/СЕ.
- Сборка должна выполняться согласно Директиве о безопасности машин и оборудования 2006/42/СЕ и соответствующим европейским стандартам.
- Производитель отказывается от ответственности за использование изделий сторонних производителей; это также влечет за собой аннулирование гарантии.
- Все описанные в этом руководстве операции должны выполняться исключительно квалифицированным и опытным персоналом и в полном соответствии с действующим законодательством.
- Монтаж, прокладка кабелей, электрические подключения и наладка системы должны выполняться в соответствии с установленными правилами, мерами безопасности и соответствующими процедурами эксплуатации.
- Убедитесь в отсутствии напряжения перед каждым этапом монтажных работ.
- Убедитесь в том, что указанный диапазон температур соответствует температуре окружающей среды в месте установки.
- Убедитесь в том, что при автоматическом открывании шлагбаума не создается опасных ситуаций.
- Не устанавливайте систему на наклонной (неровной) поверхности.
- Запрещено устанавливать автоматическую систему на элементы, которые могут прогнуться под ее весом. При необходимости усильте крепежные соединения дополнительными деталями.
- Убедитесь в том, чтобы в месте установки изделия на него не попадали струи воды (из устройств для полива газона, мини-моек и т. д.).
- При подключении к сети электропитания необходимо предусмотреть автоматический всеполярный выключатель, обеспечивающий защиту от перенапряжения III степени.
- Оградите весь участок работы автоматики для предотвращения доступа на него посторонних, в частности несовершеннолетних и детей.
- В случае перемещения вручную на каждого человека должно приходиться не более 20 кг. В других случаях перемещения следует использовать соответствующие механизмы для безопасного подъема.
- Во время крепления автоматики ее положение может быть неустойчивым. Проявляйте осторожность до полной фиксации системы.
- Рекомендуется использовать надлежащие средства защиты во избежание возникновения опасности механического повреждения, связанной с присутствием людей в зоне работы устройства.
- Электрические кабели должны быть проложены в специальных трубопроводах, каналах и через сальники, чтобы обеспечить надлежащую защиту от механических повреждений.
- Убедитесь в том, что движущиеся механические элементы находятся на достаточном расстоянии от электропроводки.
- Электрические кабели не должны соприкасаться с деталями, которые могут нагреваться во время эксплуатации (например, мотором и трансформатором).
- Все фиксированные устройства управления должны быть хорошо видны после установки и находиться в таком положении, чтобы панель управления находилась в прямой видимости, однако в достаточном отдалении от движущихся компонентов. Если устройство управления работает в режиме «Присутствие оператора», оно должно быть установлено на высоте минимум 1,5 м от земли и быть недоступно для посторонних.
- Использование фиксированной опоры для стрелы и ее держателя является обязательным, если ширина проезда превышает 3 м.
- Если это еще не сделано, прикрепите постоянную табличку, описывающую способ использования механизма ручной разблокировки, рядом с соответствующим элементом автоматики.
- Убедитесь в том, что автоматика правильно отрегулирована и что защитные и предохранительные устройства, а также ручная разблокировка, работают правильно.
- Перед доставкой пользователю проверьте соответствие системы гармонизированным стандартам и основным требованиям Директивы о безопасности машин и оборудования 2006/42/СЕ.
- О всех остаточных рисках необходимо предупреждать посредством специальных символов, расположив их на видном месте, и доходчиво объяснить их конечному пользователю оборудования.
- По завершении установки прикрепите к оборудованию паспортную табличку на видном месте.
- Во избежание риска замена поврежденного кабеля питания должна выполняться представителем изготовителя, авторизованной службой технической поддержки или квалифицированным персоналом.
- Храните инструкцию в папке с технической документацией вместе с инструкциями по монтажу других устройств, использованных для создания этой автоматической системы.
- Рекомендуется передать конечному пользователю все инструкции по эксплуатации изделий, из которых состоит конечная машина.

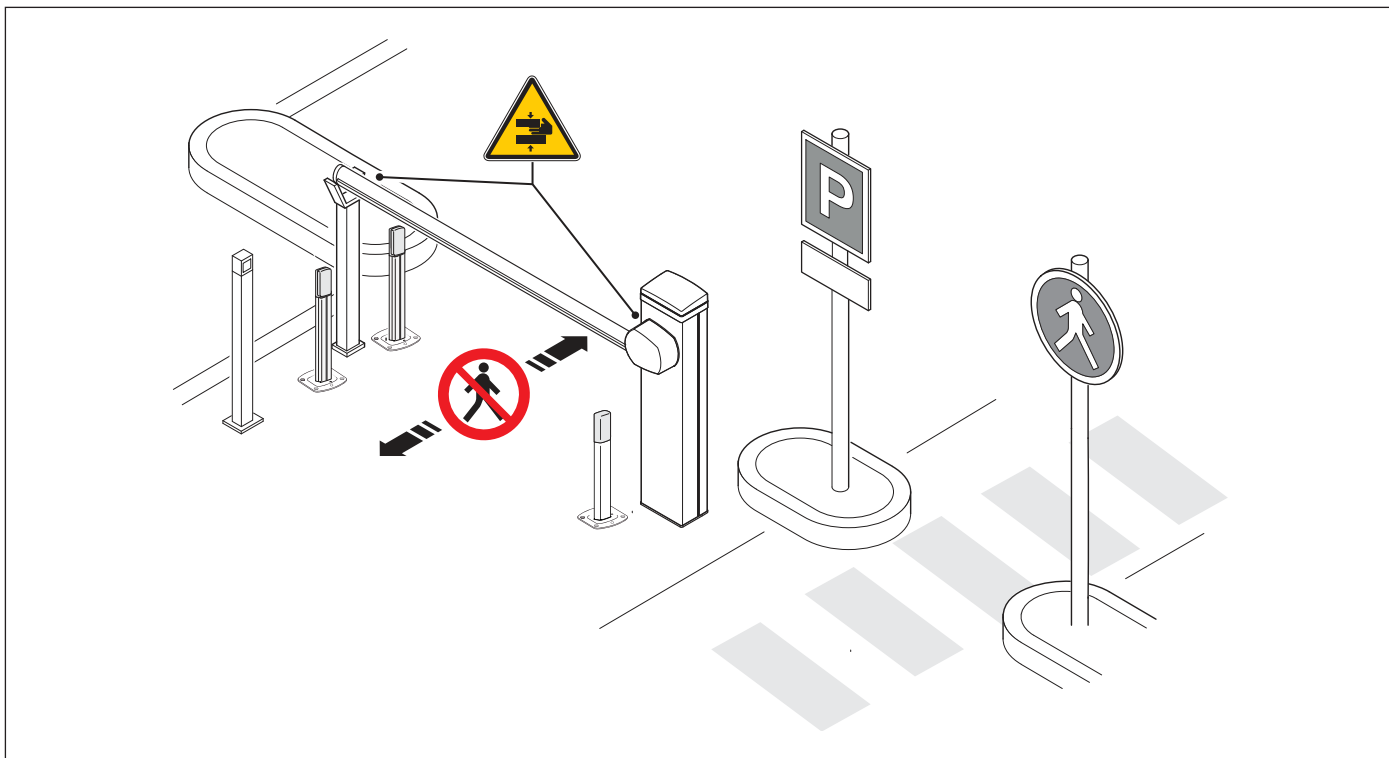

 Опасность травмирования рук.

 Проход запрещен.

УТИЛИЗАЦИЯ

 CAME S.p.A. имеет сертификат системы защиты окружающей среды UNI EN ISO 14001, гарантирующий экологическую безопасность на ее заводах. Мы просим вас прилагать максимальные усилия по защите окружающей среды. Компания CAME считает одним из фундаментальных пунктов стратегии рыночных отношений выполнение этих кратких руководящих принципов:

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ

Упаковочные материалы (картон, пластик и т. д.) считаются твердыми городскими отходами и утилизируются без проблем просто путем раздельного сбора для их последующей переработки.

Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством местности, в которой производилась эксплуатация изделия.

НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Наша продукция изготовлена с использованием различных материалов. Большая их часть (алюминий, пластик, железо, электрические кабели) приравнивается к городским твердым отходам. Они могут быть утилизированы путем раздельного сбора и переработки специализированными компаниями.

Другие компоненты (электронные платы, элементы питания дистанционного управления и т.д.), напротив, могут содержать опасные вещества.

Они должны извлекаться и передаваться компаниям, имеющим лицензию на их сбор и переработку.

Утилизацию необходимо проводить в соответствии с действующим законодательством места, где производилась эксплуатация изделия.

НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ!

ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Условные обозначения

- Этот символ обозначает раздел, требующий особого внимания.
- Этот символ обозначает раздел, связанный с вопросами безопасности.
- Этот символ обозначает раздел, предназначенный для ознакомления конечного пользователя.
- Все размеры приведены в мм, если не указано иное.

Описание

- 803BB-0180**
GGT80AGS - Автоматический шлагбаум с приводом 24 В Пост. тока с энкодером; тумба из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью установки дополнительных принадлежностей. Балансировочные пружины входят в комплект.
- 803BB-0220**
GGT80RGS - Автоматический шлагбаум с приводом 24 В Пост. тока с энкодером; тумба из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью установки дополнительных принадлежностей. Балансировочные пружины входят в комплект.
- 803BB-0250**
GGT80AX4 - Автоматический шлагбаум с приводом 24 В Пост. тока с энкодером; тумба из сатинированной нержавеющей стали AISI 304 с возможностью установки дополнительных принадлежностей. Балансировочные пружины входят в комплект.
- 803BB-0270**
GGT80AX6 - Автоматический шлагбаум с приводом 24 В Пост. тока с энкодером; тумба из сатинированной нержавеющей стали AISI 316 с возможностью установки дополнительных принадлежностей. Балансировочные пружины входят в комплект.
- 803BB-0290**
GGT80ACS - Автоматический шлагбаум с приводом 24 В Пост. тока с энкодером; тумба из оцинкованной стали, окрашенной в цвет RAL на выбор, с возможностью установки дополнительных принадлежностей. Балансировочные пружины входят в комплект.

Назначение

- Идеальное решение для контроля доступа на территорию жилых комплексов и промышленных предприятий
- Запрещено использовать устройство не по назначению и устанавливать его методами, не описанными в этой инструкции.

Ограничения по применению

МОДЕЛИ	GGT80AGS	GGT80RGS	GGT80AX4	GGT80AX6	GGT80ACS
Максимальная ширина проезда (м)	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8

Технические характеристики

МОДЕЛИ	GGT80AGS	GGT80RGS	GGT80AX4	GGT80AX6	GGT80ACS
Напряжение питания (В, 50/60 Гц)	~230	~120	~230	~230	~230
Максимальный потребляемый ток (А)	1,1	2,2	1,1	1,1	1,1
Электропитание привода (В)	=24	=24	=24	=24	=24
Потребление в режиме ожидания (Вт)	7	7	7	7	7
Мощность (Вт)	300	300	300	300	300
Цвет	7024	7024	-	-	RAL X
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55 (-40 с арт. 001PSRT01)	-20 ÷ +55 (-40 с арт. 001PSRT01)	-20 ÷ +55 (-40 с арт. 001PSRT01)	-20 ÷ +55 (-40 с арт. 001PSRT01)	-20 ÷ +55 (-40 с арт. 001PSRT01)
Крутящий момент (Н·м)	600	600	600	600	600
Время открывания на 90° (с)	4 ÷ 8	4 ÷ 8	4 ÷ 8	4 ÷ 8	4 ÷ 8
Циклов/час	160	160	160	160	160
Цикл./день	2500	2500	2500	2500	2500
Класс защиты (IP)	54	54	54	54	54
Класс изоляции	I	I	I	I	I
Масса (кг)	90	90	90	90	90


Таблица предохранителей


МОДЕЛИ	GGT80AGS	GGT80RGS	GGT80AX4	GGT80AX6	GGT80ACS
Входной предохранитель	1,6 A-F	3,15 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F	1,6 A-F
Предохранитель аксессуаров	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F	2 A-F
Предохранитель платы управления	4 A-F	4 A-F	4 A-F	4 A-F	4 A-F
Предохранитель двигателя	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A

Шлагбаум

- 1 Крышка
- 2 Фланец крепления стрелы
- 3 Пластина крепления стрелы
- 4 Кронштейн крепления стрелы
- 5 Декоративная накладка
- 6 Отверстия для установки фотоэлементов
- 7 Замок для разблокировки
- 8 Тумба
- 9 Дверца тумбы
- 10 Замок дверцы
- 11 Блок управления
- 12 Микровыключатель замка дверцы
- 13 Механический упор регулировки положения стрелы

- 14 Коромысло
- 15 Мотор-редуктор с энкодером
- 16 Блок электропитания
- 17 Входной предохранитель
- 18 Контакты электропитания
- 19 Монтажное основание
- 20 Анкерные пластины
- 21 Заглушка стрелы
- 22 Верхнее крепление пружины
- 23 001G06080 - Балансировочная пружина, Ø55 мм.
- 24 Микровыключатель замка разблокировки
- 25 DIN-рейка

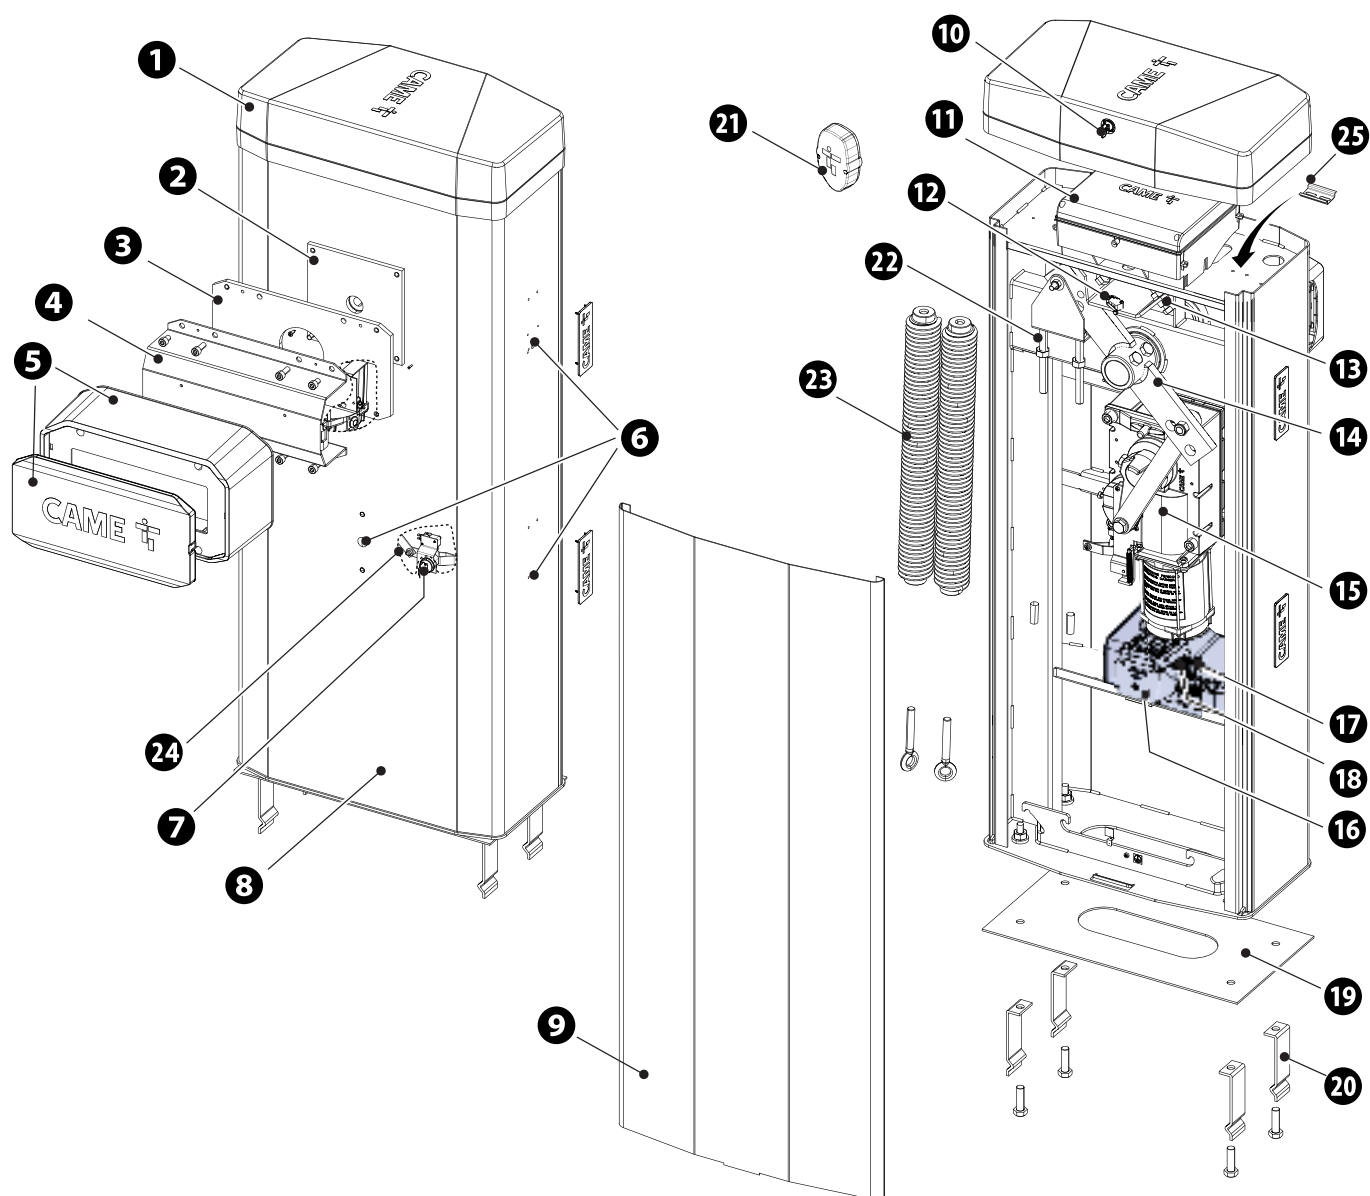

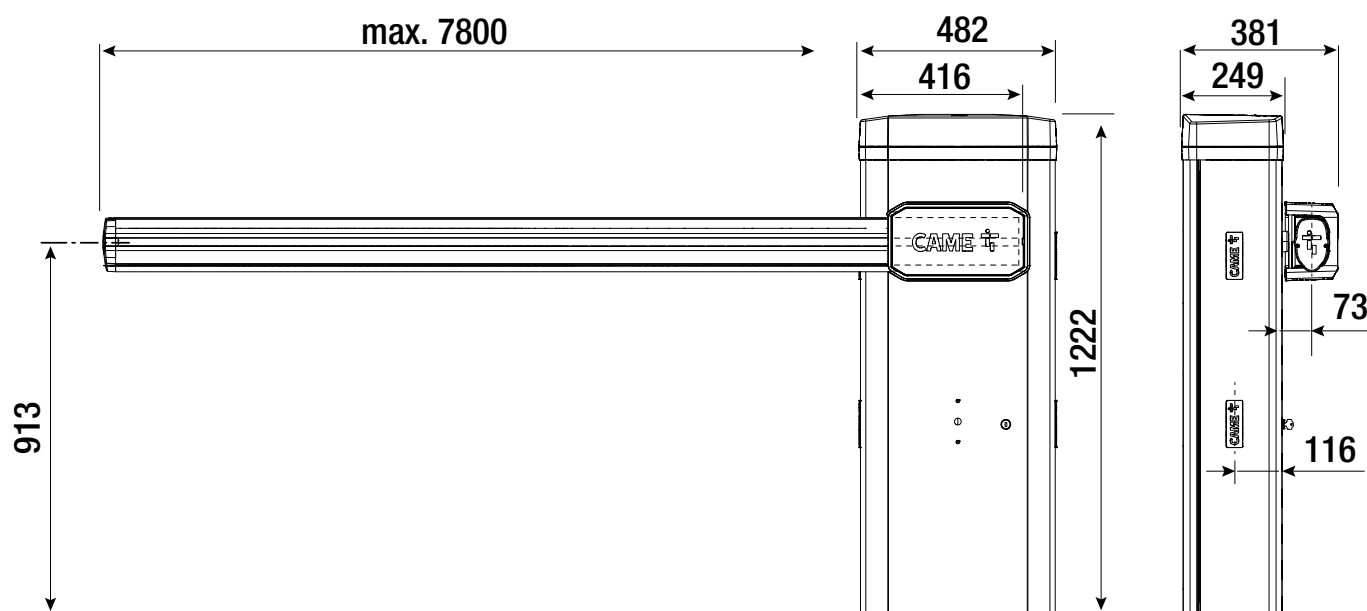

Тип и минимальное сечение кабелей

Длина кабеля (м)	до 20	от 20 до 30
Напряжение электропитания ~230 В	3G x 1,5 мм ²	3G x 2,5 мм ²
Напряжение электропитания 120 В Пер.тока	3G x 1,5 мм ²	3G x 2,5 мм ²
Сигнальная лампа ~/≠24 В	2 x 1 мм ²	2 x 1 мм ²
Фотоэлементы TX (передатчики)	2 x 0,5 мм ²	2 x 0,5 мм ²
Фотоэлементы RX (приемники)	4 x 0,5 мм ²	4 x 0,5 мм ²
Электроблокировка =24 В	2 x 1 мм ²	2 x 1 мм ²
Устройства управления	*n° x 0,5 мм ²	*n° x 0,5 мм ²

*n° = см. инструкцию по монтажу продукции - Внимание: указанное сечение кабеля носит ориентировочный характер и зависит от мощности мотора и длины кабеля.

Для подключения антенны используйте кабель типа RG58 (рекомендуется для расстояний до 5 м).

При установке снаружи помещения используйте кабели с характеристиками, по меньшей мере, эквивалентными типу H05RN-F (с обозначением 60245 IEC 57).

При установке внутри помещения используйте кабели с характеристиками, по меньшей мере, эквивалентными типу H05VV-F (обозначение 60227 IEC 53).

Если длина кабеля отличается от приведенной в таблице, его сечение определяется на основании реального потребления тока подключенными устройствами и в соответствии с указаниями, содержащимися в нормативе CEI EN 60204-1.

Для последовательных подключений, предусматривающих большую нагрузку на тот же участок цепи, значения в таблице должны быть пересмотрены с учетом реальных показателей потребления и фактических расстояний. При подключении устройств, не рассматриваемых в этой инструкции, следует руководствоваться технической документацией на соответствующее изделие.

Для синхронного подключения и CRP используйте кабель типа UTP CAT5. Максимальная длина – 1000 метров.

Длина отдельной ветви (м)	макс. 50 м
Кабель шины	2 x 0,5 мм ²

Общая длина ветвей не может быть более 150 м.

Кабель не может быть экранированным.

Ветровая нагрузка

В таблице указано сопротивление стрелы ветровой нагрузке.

Данные относятся только стреле и не применяются к используемым дополнительным устройствам.

Класс сопротивления по стандарту EN 13241.

Тип	Стрела 4,4 м	Стрела 6,4 м	Стрела 8 м
Класс сопротивления	4	3	2
Давление ветра [Па]	1100	600	400
Максимальная скорость ветра [км/ч]	160	120	100

МОНТАЖ

Приведенные ниже рисунки носят иллюстративный характер, поскольку пространство для крепления автоматики и дополнительных принадлежностей может изменяться от случая к случаю. Выбор наиболее подходящего решения должен осуществляться монтажником во время установки.

В случае перемещения вручную на каждого человека должно приходиться не более 20 кг. В других случаях перемещения следует использовать соответствующие механизмы для безопасного подъема.


Во время крепления автоматики ее положение может быть неустойчивым. Проявляйте осторожность до полной фиксации системы.

Предварительные работы

Если существующее дорожное покрытие не позволяет прочно и надежно зафиксировать устройство, необходимо зацементировать площадку. Выполните выемку грунта под опалубку.

Подготовьте трубы и гофрошланги для проводов и кабелей, идущих от разветвительного колодца.

Количество гофрошлангов зависит от варианта автоматической системы и предусмотренных дополнительных устройств.

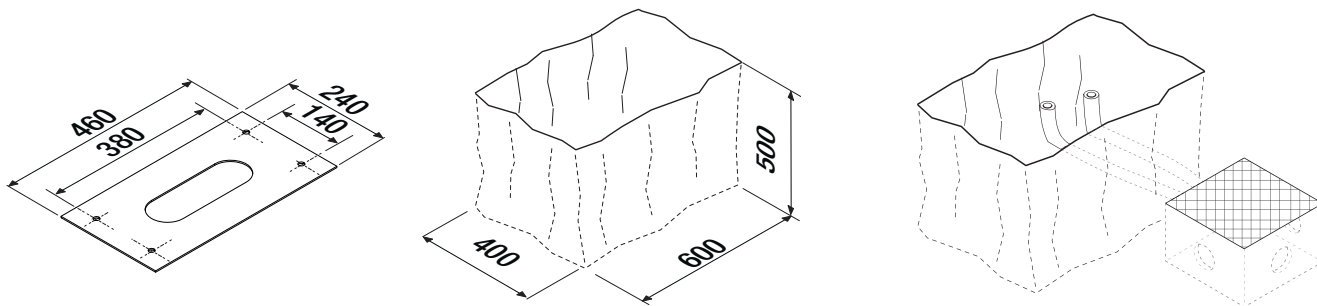


Установите монтажное основание

Подготовьте опалубку большего, чем монтажное основание, размера.

Вставьте железную сетку в опалубку для армирования бетона.

Закрепите анкерные пластины на монтажном основании.

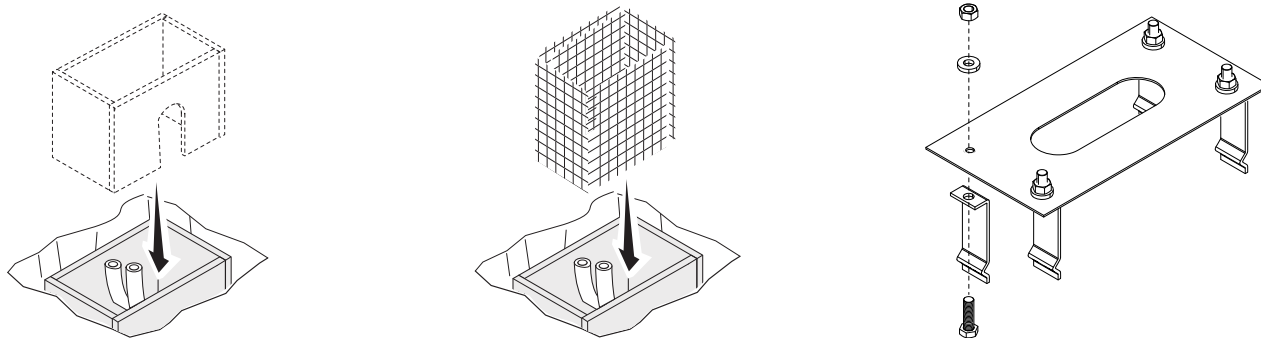

Вставьте монтажное основание в железную сетку.


Трубы должны проходить через специально предусмотренные отверстия.

Залейте опалубку цементным раствором.

Монтажное основание должно быть абсолютно ровным, резьба винтов должна полностью выступать над поверхностью.

Подождите не менее 24 часов, пока раствор полностью не затвердеет.


Удалите опалубку.

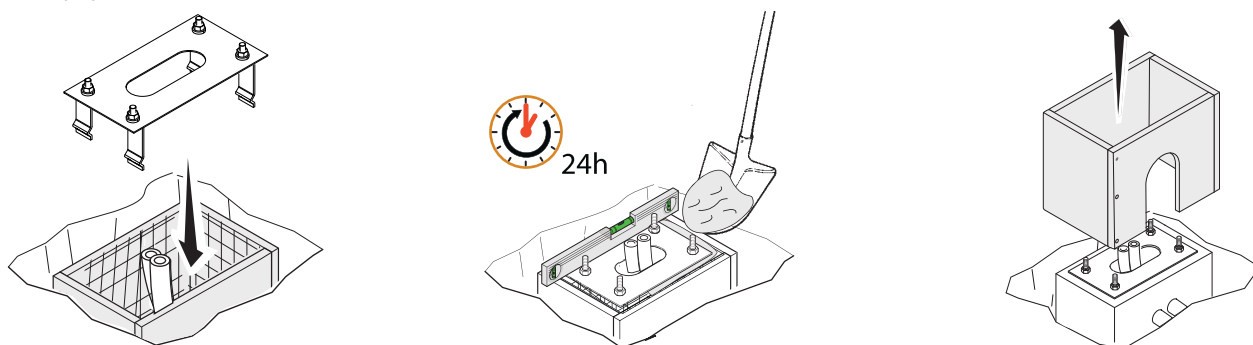

Засыпьте пространство вокруг цементного блока землей.


Отвинтите гайки и снимите их с винтов.

Вставьте электрические кабели в трубы таким образом, чтобы они выступали как минимум на 1500 мм.

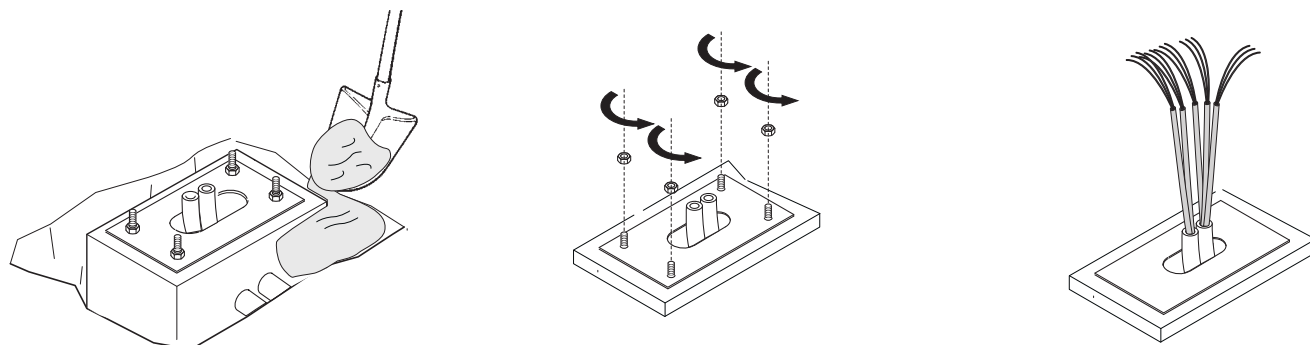



Подготовка тумбы шлагбаума

При открытой дверце тумбы автоматика не работает.

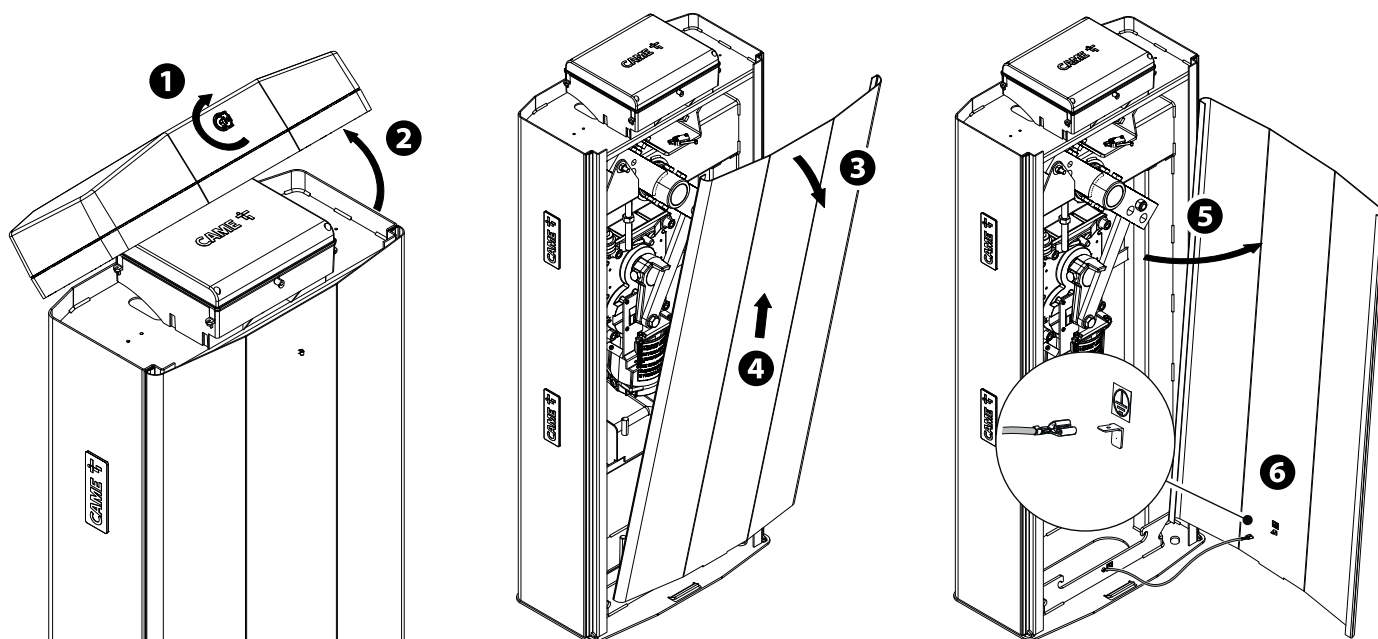

Установка тумбы


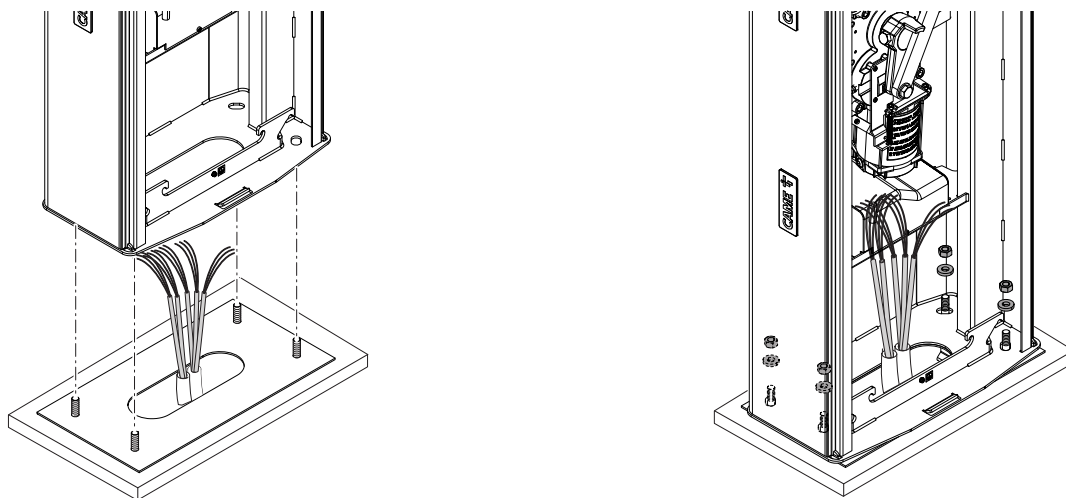


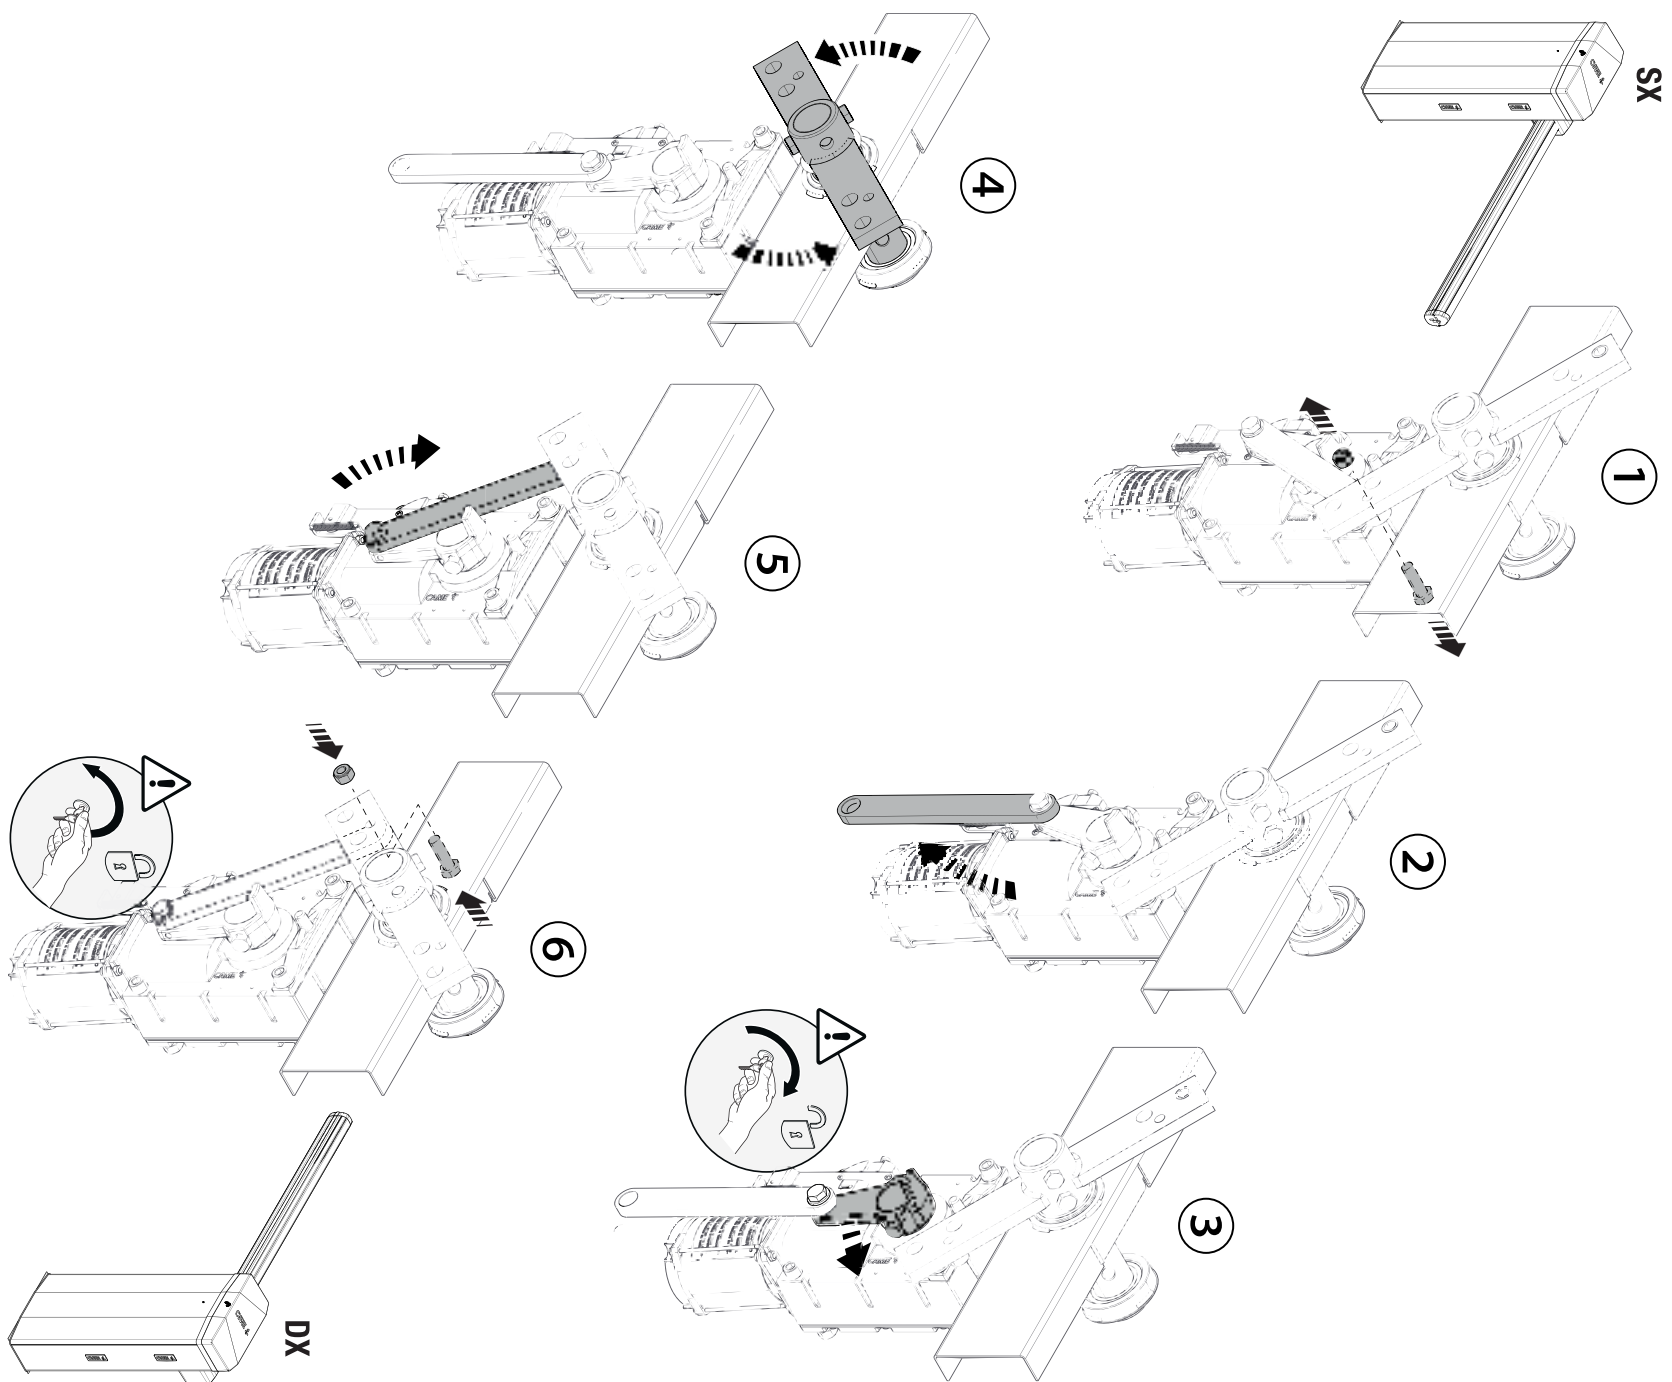


Монтаж стрелы

Вставьте усиление внутрь стрелы.


 Закрепите кронштейн и пластину крепления стрелы ТОЛЬКО ПОСЛЕ установки светодиодной ленты (если предусмотрена).

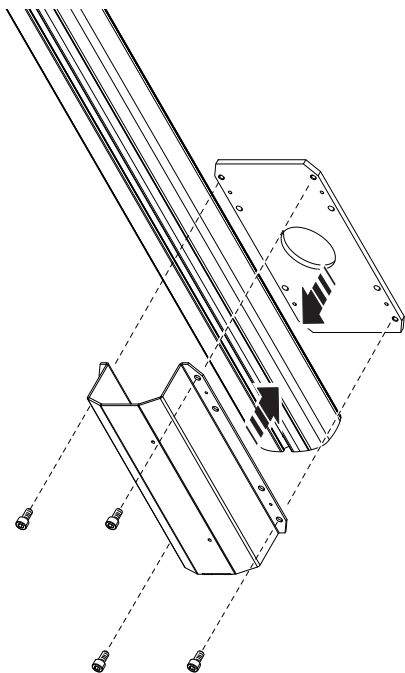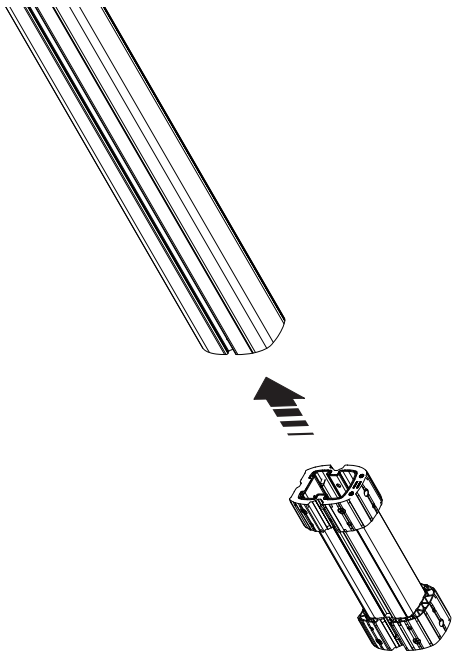

Плотно затяните винты.

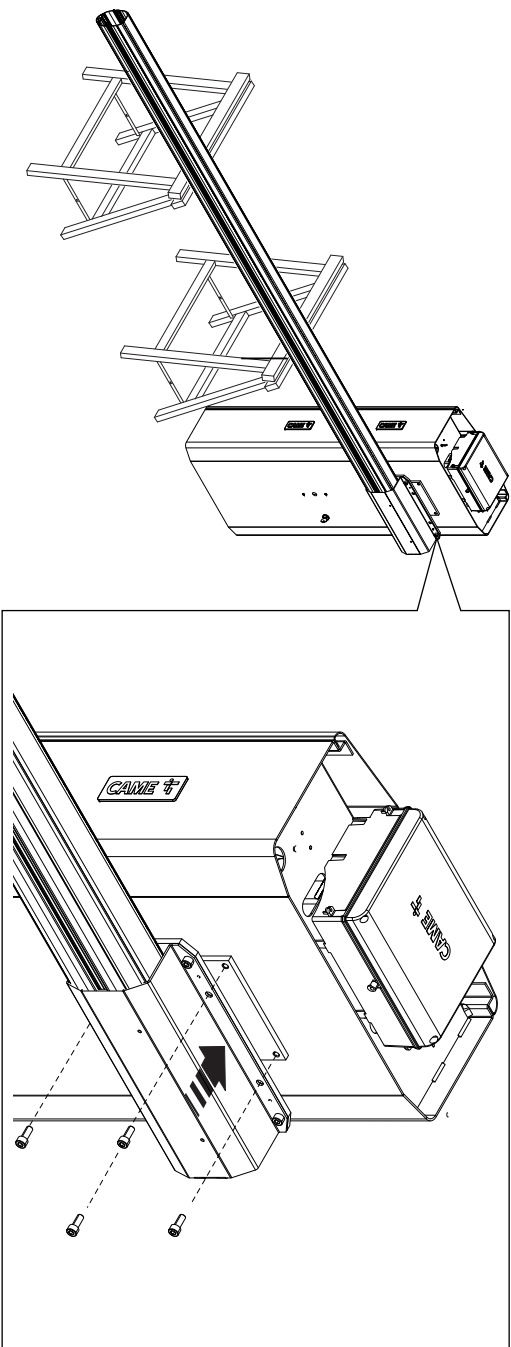

- 1 Отрежьте профили паза на длину, соответствующую длине паза минус 10 миллиметров.
- 2 Вставьте профили в пазы на обеих сторонах стрелы.
- 3 Вставьте противоударный резиновый профиль в нижнюю часть стрелы.
- 4 Отрежьте лишнюю часть профиля.
- 5 Установите торцевую заглушку стрелы соответствующими винтами.
- 6 Установите декоративную накладку на кронштейн крепления стрелы и зафиксируйте конструкцию прилагаемыми винтами.

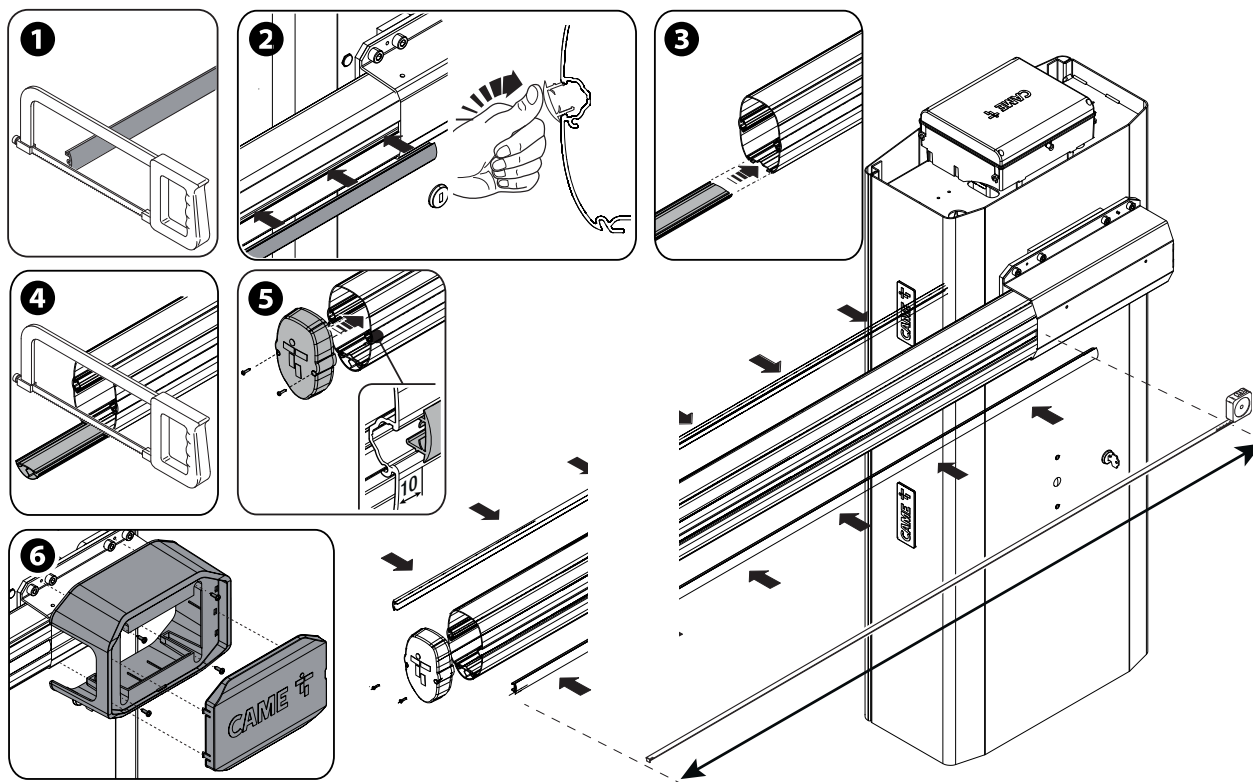

Выбор отверстия для крепления балансировочной пружины

Ширина проезда (м)	4,00 < 4,50	4,50 < 5,00	5,00 < 5,50	5,50 < 6,00	6,00 < 6,50	6,50 < 7,00	7,00 < 7,80
Стрела со светодиодной лентой	A	A	B	A A	A A	A A	B B
Стрела со светодиодной лентой и одинарной шторкой*	B	A A	A A	B B	B B	B B	-
Стрела со светодиодной лентой и полноростовой шторкой	A A	A A	B B	B B	-	-	-
Стрела со светодиодной лентой и подвижной опорой	A	B	A A	A A	A A	A A	-
Стрела со светодиодной лентой, одинарной шторкой и подвижной опорой	A A	A A	A A	-	-	-	-
Стрела со светодиодной лентой, полноростовой шторкой и подвижной опорой	A A	B B	B B	-	-	-	-

 Под стандартной стрелой понимается стрела, укомплектованная профилями паза, заглушкой и противоударным резиновым профилем.



 Использование опоры для стрелы (фиксированной или подвижной) является обязательным, если ширина проезда превышает 4 м.

Одинарная шторка под стрелу (803XA-0340):

- макс. 2 модуля для стрелы длиной 4 метра
- макс. 3 модуля для стрелы длиной 6 метров
- макс. 4 модуля для стрелы длиной 7 метров








Полноростовая шторка под стрелу (803XA-0350):

- макс. 2 модуля для стрелы длиной 4 метра.
- макс. 3 модуля для стрелы длиной 6 метров.

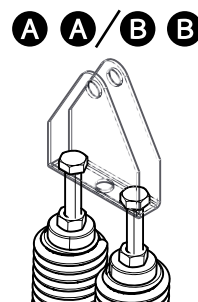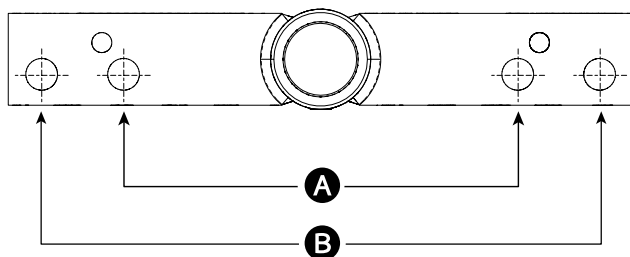

Монтаж балансировочной пружины

- 1 Разблокируйте привод.
- 2 Установите стрелу в вертикальное положение
- 3 Заблокируйте привод
- 4 5 6 Соберите верхнее крепление и закрепите его к коромыслу.
- 7 Прикрутите тягу с проушиной к нижней части пружины
- 8 Завинтите пружину на стержень верхнего крепления.
- 9 Установите нижнее крепление на анкерную скобу

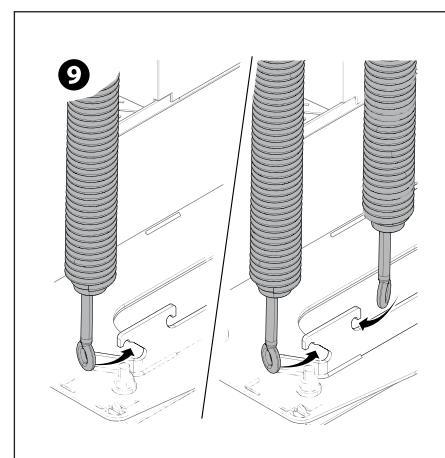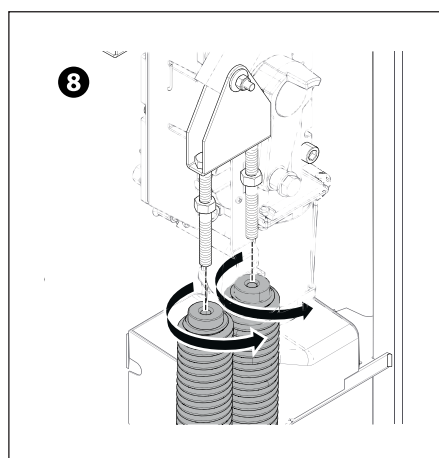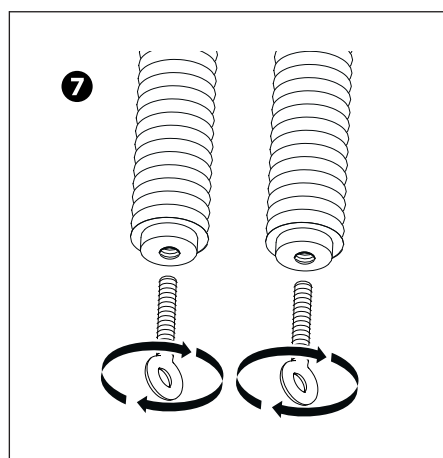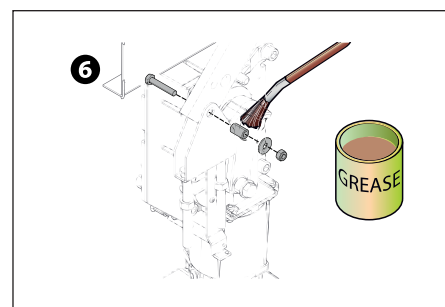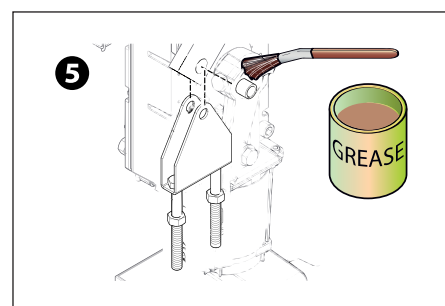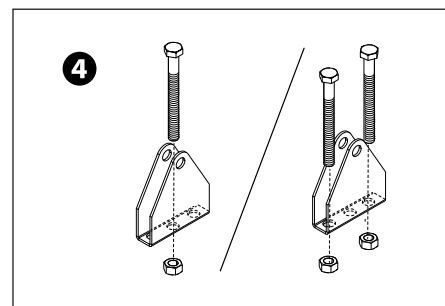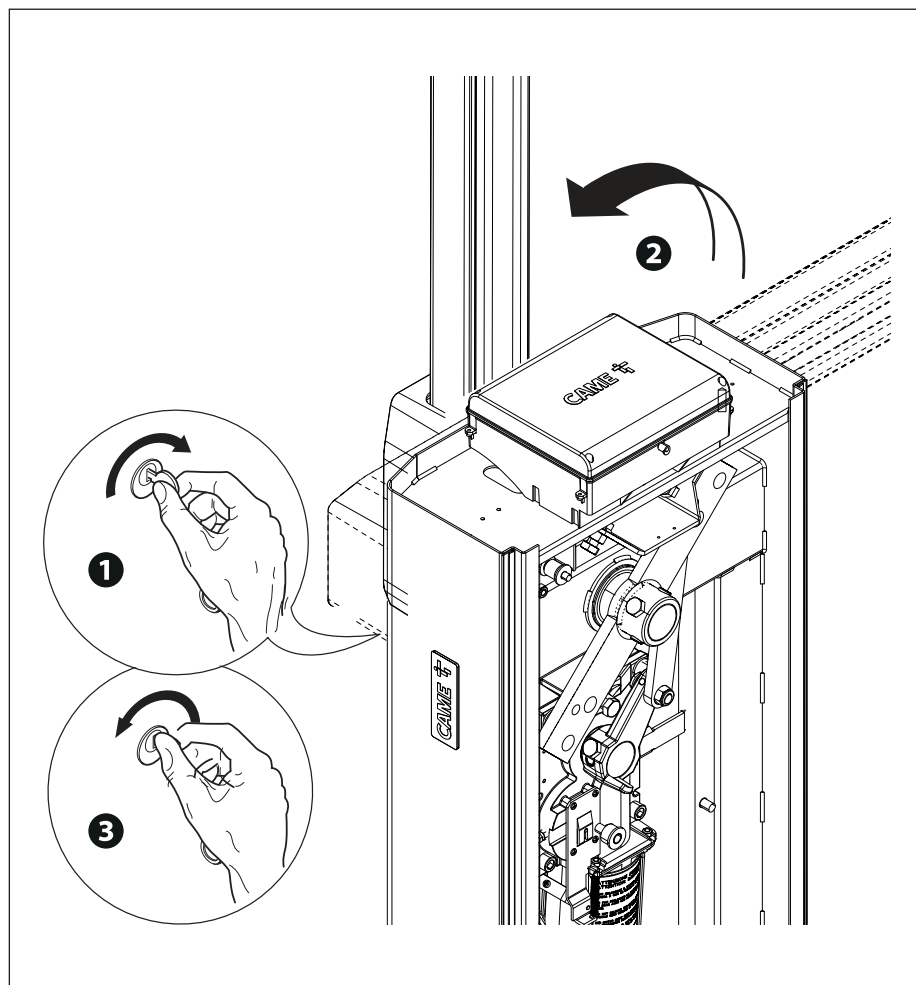

Балансировка стрелы

- 1 Разблокируйте привод.
- 2 Вращайте пружину вручную, чтобы увеличить или уменьшить натяжение. Стрела должна остановиться под углом в 45° .






При использовании двух пружин операцию следует выполнять одновременно для обеих пружин.

- 3 Затяните контргайку.

Установите стрелу в вертикальное положение

- 4 Заблокируйте привод

Проверьте правильность работы пружины: При вертикальном положении стрелы пружина должна находиться в ослабленном состоянии. При горизонтальном положении стрелы пружина должна находиться в натянутом состоянии.

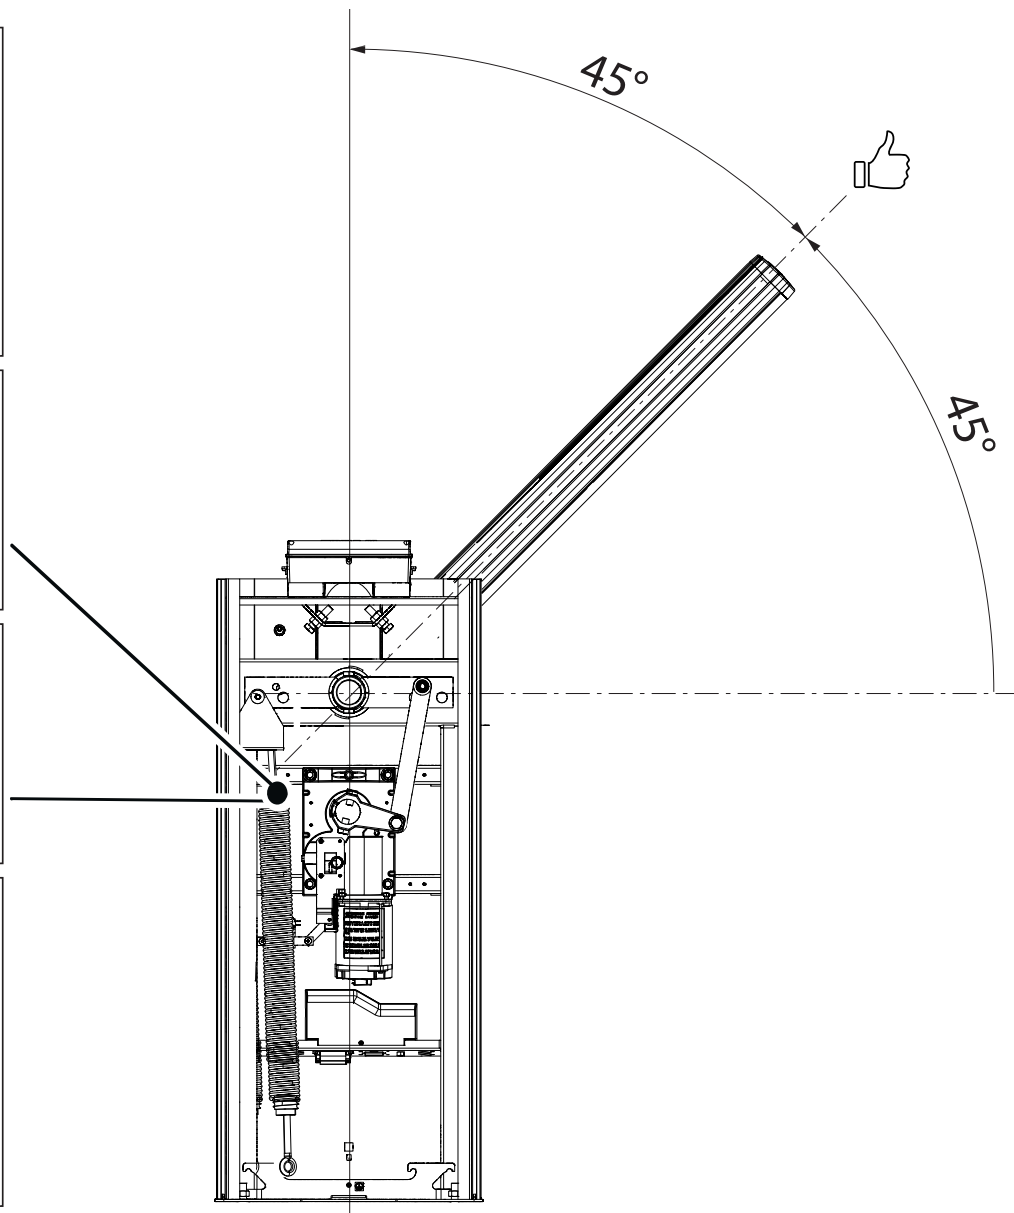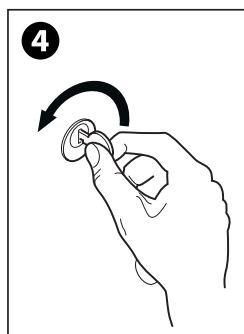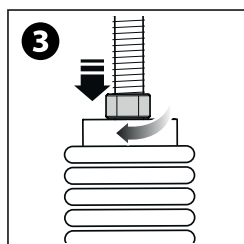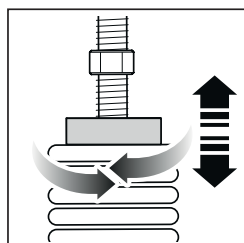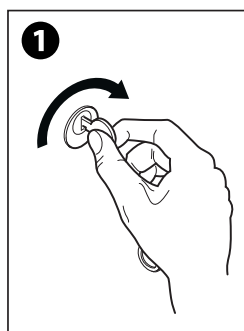

Определение крайних положений с механическими концевыми выключателями

Убедитесь в том, что стрела располагается горизонтально в закрытом (опущенном) положении и под углом 89° в открытом.

Корректировка горизонтального положения стрелы


Разблокируйте привод.

Откройте дверцу тумбы.

❶ Вращайте механический упор до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое положение стрелы.

❷ Зафиксируйте механический упор контргайкой.

Заблокируйте привод

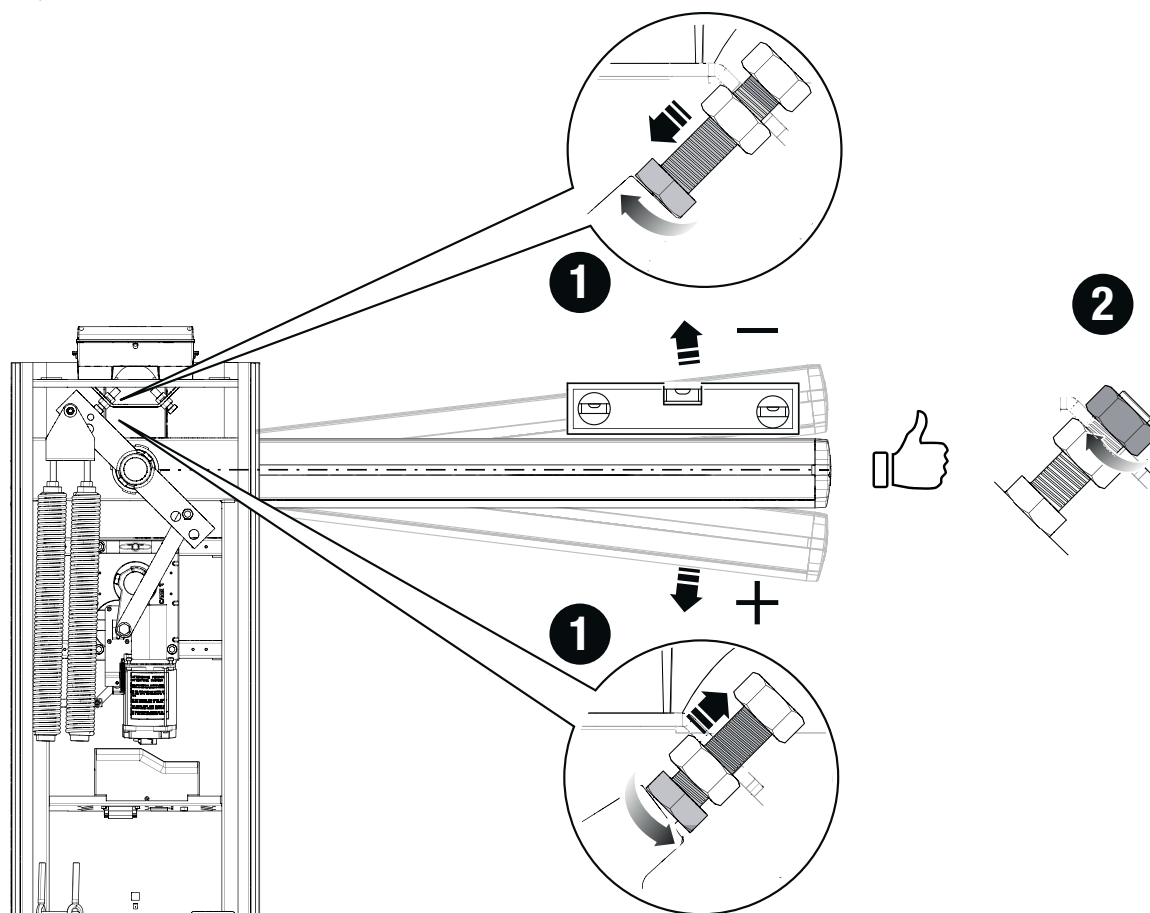

Корректировка вертикального положения стрелы


Разблокируйте привод.

Откройте дверцу тумбы.

1 Вращайте механический упор до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое положение стрелы.


2 Зафиксируйте механический упор контргайкой.

Заблокируйте привод.

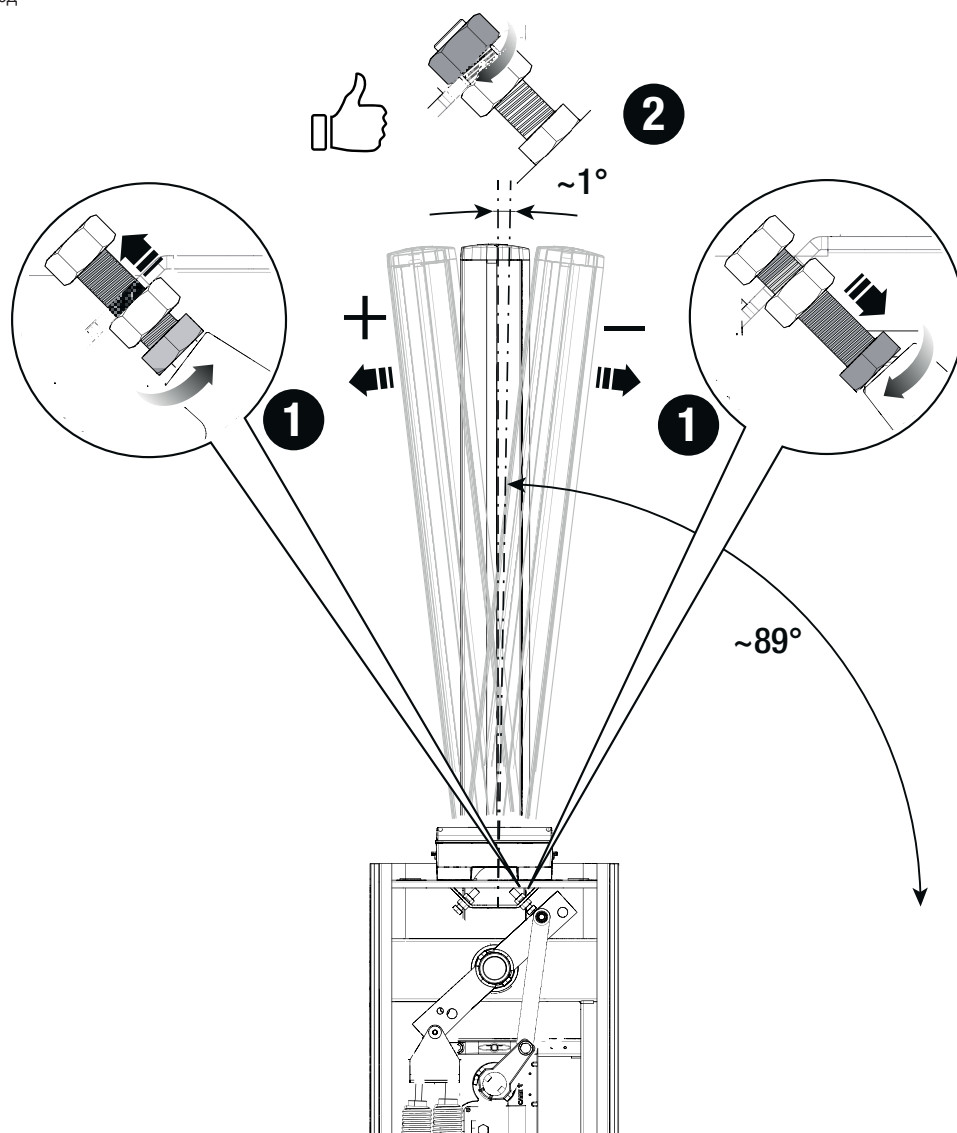

Прокладка электрокабелей

Электрические кабели не должны соприкасаться с деталями, которые могут нагреваться во время эксплуатации (например, мотором и трансформатором). Убедитесь в том, что движущиеся механические элементы находятся на достаточном расстоянии от электропроводки.

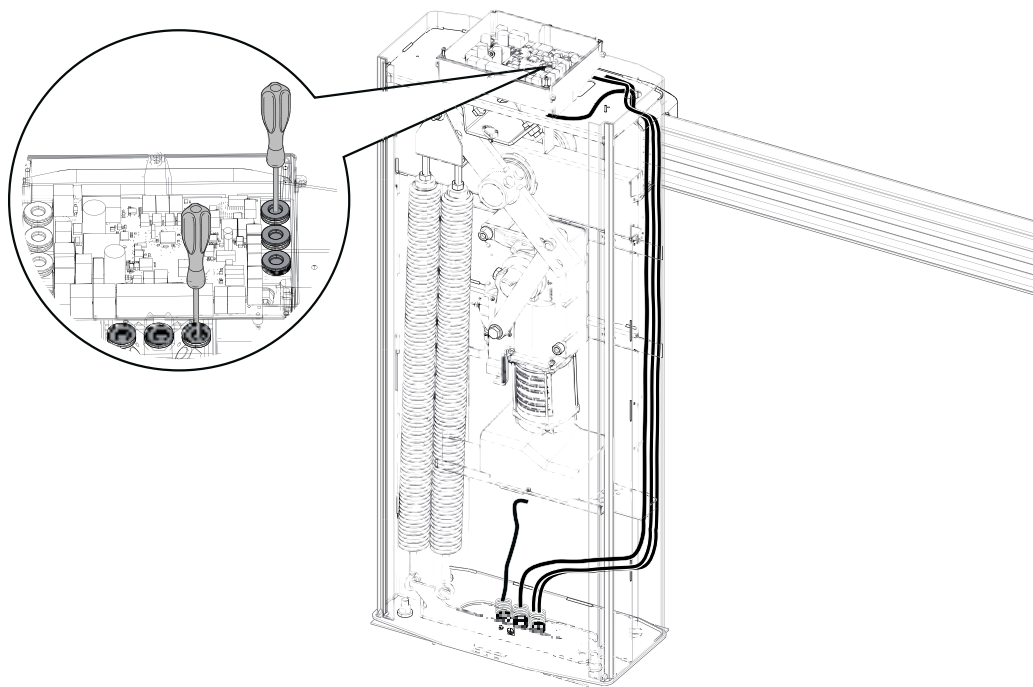


Электропитание

Убедитесь в отсутствии напряжения перед каждым этапом монтажных работ.

⚠️ Перед началом работ по эксплуатации, ремонту, настройке и регулировке блока управления отключите сетевое электропитание и/или отсоедините аккумуляторы.

Подключение к сети электропитания


- F** Входной предохранитель
 - L** Фазный провод
 - N** Нулевой провод
 - ⊕ Провод заземления
 - E** Феррит
- Наденьте прилагаемый ферритовый фильтр на кабель питания.
Ферритовый фильтр типа P.N. ECQK922091.
- 📖 Кабель должен пройти через ферритовый фильтр 2 раза (2 поворота).

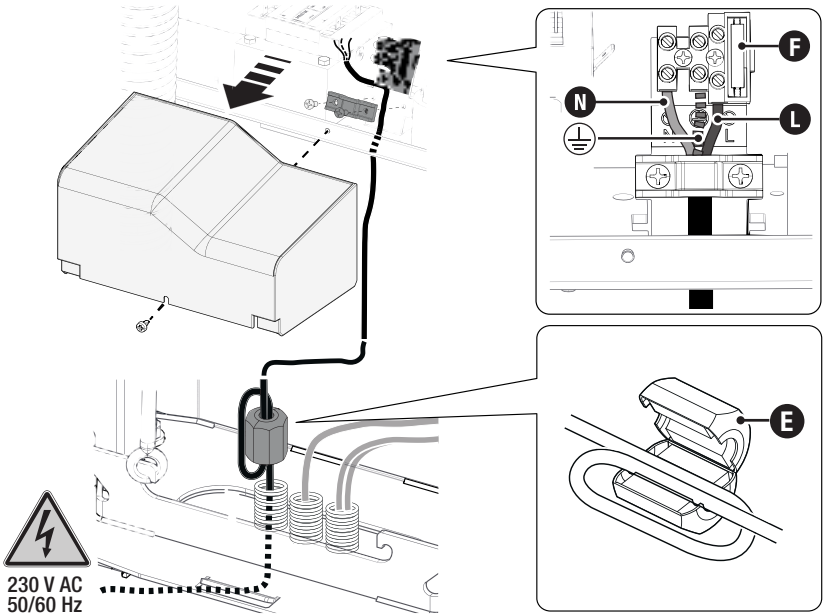

Выход электропитания аксессуаров

Выход стандартного питания ~24 В.
Выход =24 В при электропитании от аккумуляторов (если установлены).

📖 Суммарное потребление подключенных аксессуаров не должно превышать 40Вт.

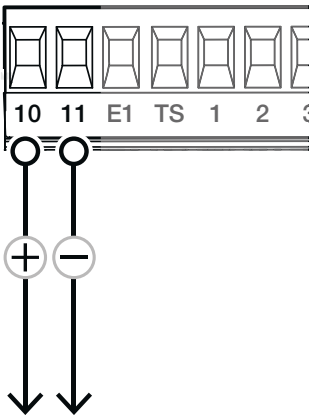

Максимальная нагрузка на контакты


Устройство	Выход	Электропитание (В)	Мощность (Вт)
Аксессуары	10 - 11	~24	40
Вспомогательная лампа	10 - E1	~24	25
Сигнальная лампа	10 - E1	~24	25
Лампа-индикатор состояния автоматики	10 - 5	~24	3
Светодиодная RGB-лента	+RG	=24	12
Электрозамок	Eb- - Eb+	=24	5

Устройства, подключаемые к ШИНЕ CXN

Система CXN CAME представляет собой 2-проводную неполяризованную шину, позволяющую соединять все совместимые устройства CAME. Соединение с шиной может быть следующим: последовательным, звездой или смешанным. После выполнения кабельной проводки системы и настройки адреса на каждом устройстве можно задать функцию каждого аксессуара на блоке управления. Это позволяет выполнить конфигурирование сразу, без необходимости последующего воздействия на аксессуары или проводку системы. Шина CXN поддерживает одновременно устройства управления, фотоэлементы, устройства безопасности, сигнальные лампы, шлюзы.

Варианты соединений

- 1 Последовательное соединение
- 2 Соединение звездой
- 3 Смешанное соединение

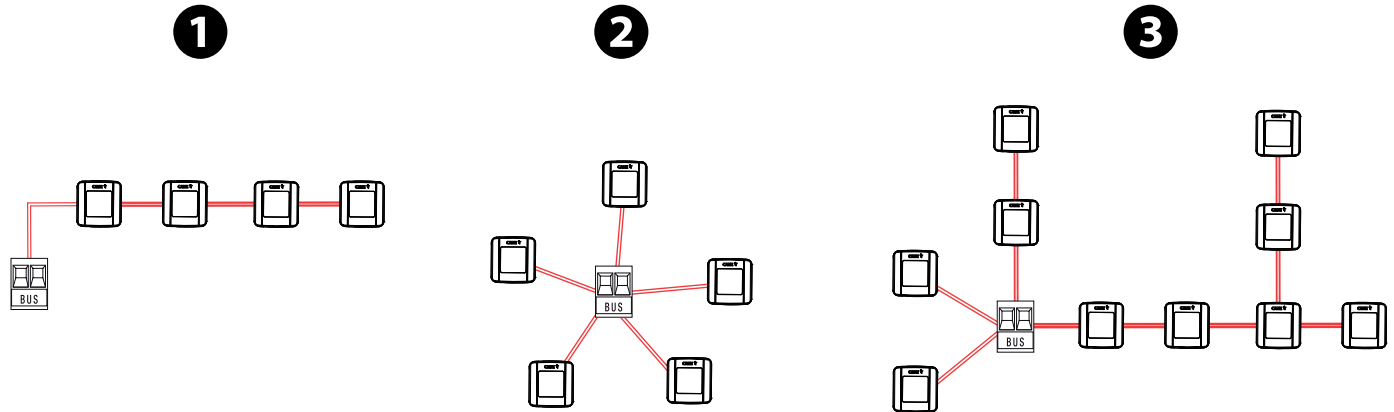

Тип кабеля

⚠ Рекомендуется использовать кабель FROR 2 x 0,5 мм длиной не более 50 м от платы управления.

Длина отдельной ветви (м)	макс. 50 м
Кабель шины	2 x 0,5 мм ²

- 📖 Общая длина ветвей не может быть более 150 м.
- 📖 Кабель не может быть экранированным.

Максимальное количество подключаемых одновременно устройств

Тип устройства	Максимальное количество устройств
Кодонаборные клавиатуры и проксимити-считыватель	7
Фотоэлементы (передатчик и приемник)	8
Сигнальные лампы	2

- 📖 Разрешается подключать только шинные устройства CAME.

1 Кнопка «СТОП» (нормально-замкнутые контакты)

Останавливает стрелу и исключает последующий цикл автоматического закрывания. Для возобновления движения необходимо использовать соответствующее устройство управления.

Если этот контакт не используется, его следует отключить на этапе программирования.

2 Устройство управления (нормально-разомкнутые контакты)

Функция «ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ»

При активной функции [ПРИСУТСТВИЕ ОПЕРАТОРА] необходимо подключить устройство управления для ОТКРЫВАНИЯ.

3 Устройство управления (нормально-разомкнутые контакты)

Функция «ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ»

Контакт должен использоваться только при синхронном режиме работы.

4 Устройство управления (нормально-разомкнутые контакты)

Функция «ТОЛЬКО ЗАКРЫТЬ»

При активной функции [ПРИСУТСТВИЕ ОПЕРАТОРА] необходимо подключить устройство управления для ЗАКРЫВАНИЯ.

5 Устройство управления (нормально-разомкнутые контакты)



Функция «ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ»

6 Считыватель карт

7 Проксимити-считыватель

8 Кодонаборная клавиатура

9 Антенна с кабелем RG58

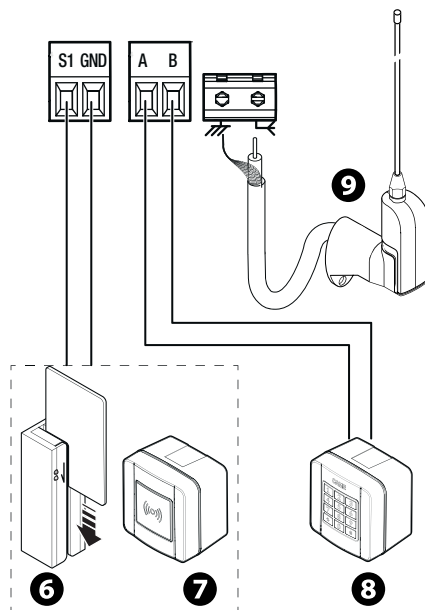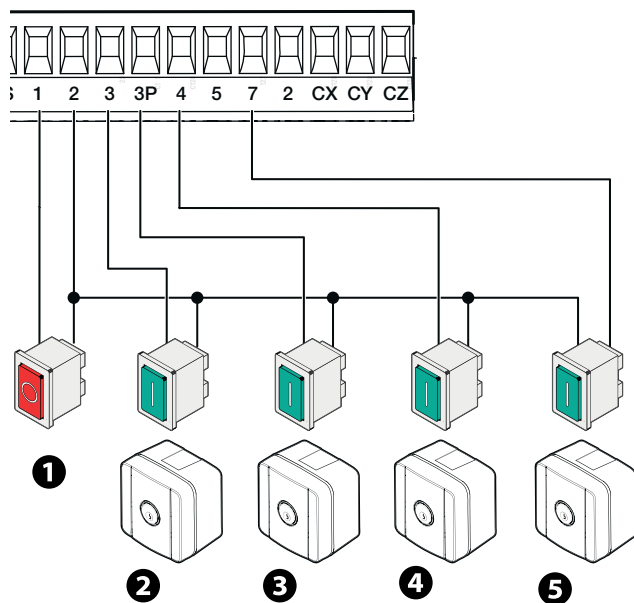

Устройства сигнализации

1 Вспомогательная лампа

Увеличивает освещенность зоны проезда.

2 Сигнальная лампа

Мигает во время открывания и закрывания автоматики.

3 Лампа-индикатор состояния автоматики

Обозначает состояние автоматики.


4 Светодиодная RGB-лента и/или кольцо

Мигающие красные светодиодные индикаторы указывают на движение автоматики.

Горящие зеленые светодиодные индикаторы указывают на открытое положение автоматики.

Горящие красные светодиодные индикаторы указывают на закрытое положение автоматики.

Мигающие в быстром режиме красные светодиодные индикаторы указывают на то, что дверца открыта, привод разблокирован или упала стрела.

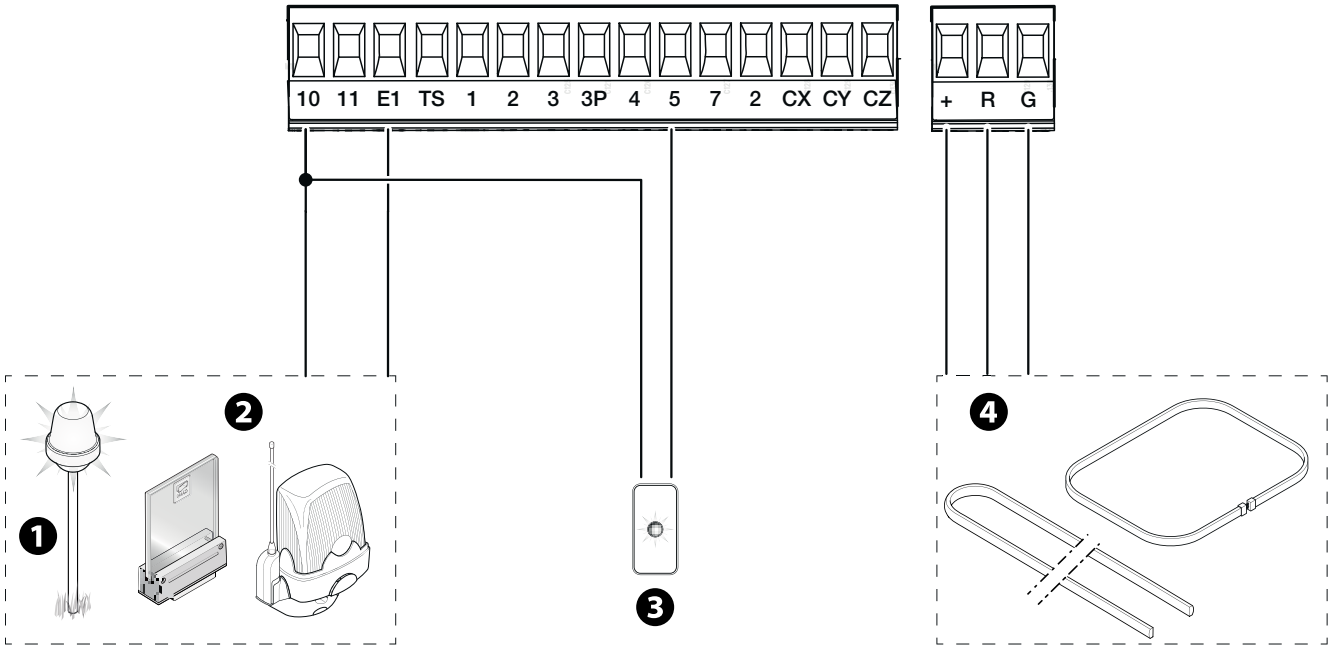

Устройства безопасности

Подключите устройства безопасности к входам CX, CY и/или CZ (контакты NC).


На этапе программирования настройте действие, которое должно выполняться подключенным к контактам устройством.

Если контакты CX, CY и CZ не используются, их необходимо отключить при программировании.

Фотоэлементы DELTA

Стандартное подключение

Возможно подключение нескольких комплектов фотоэлементов.

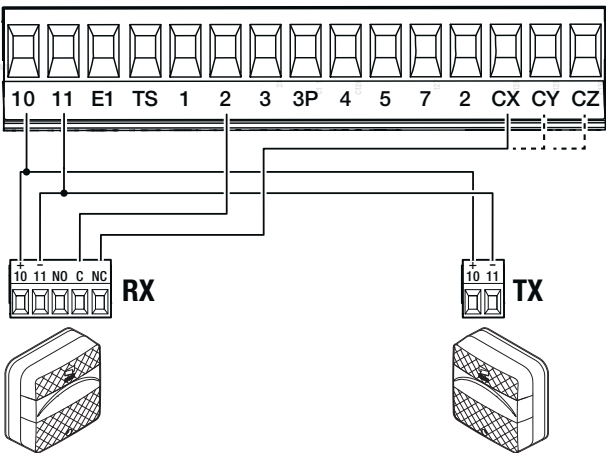


Фотоэлементы DELTA

Подключение с диагностикой

Возможно подключение нескольких комплектов фотоэлементов.


См. функцию [F5] «Диагностика устройств безопасности».

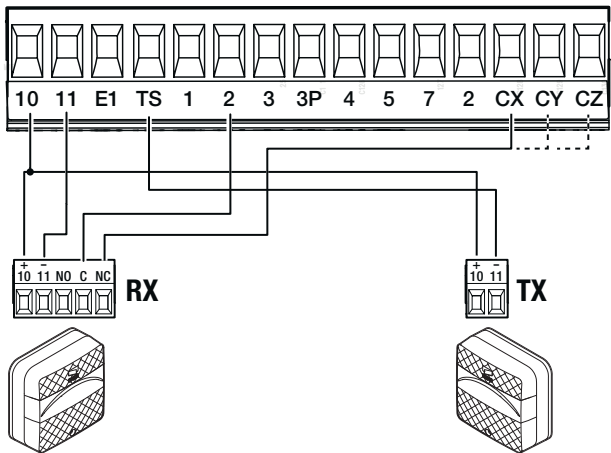

Фотоэлементы DIR / DELTA-S

Стандартное подключение

Возможно подключение нескольких комплектов фотоэлементов.

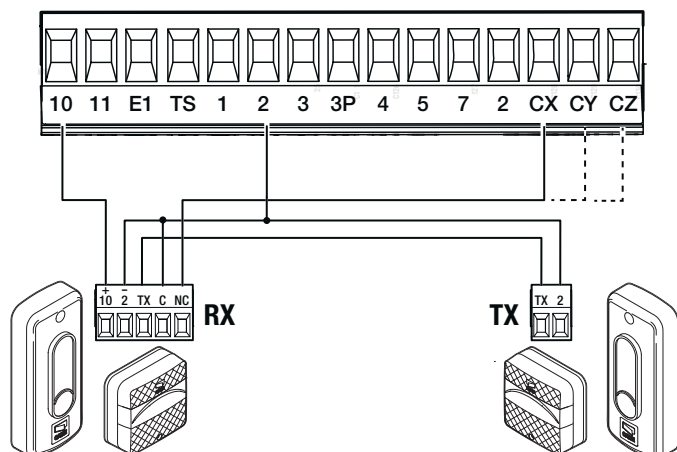


Фотоэлементы DIR / DELTA-S

Подключение с диагностикой

Возможно подключение нескольких комплектов фотоэлементов.


См. функцию [F5] «Диагностика устройств безопасности».

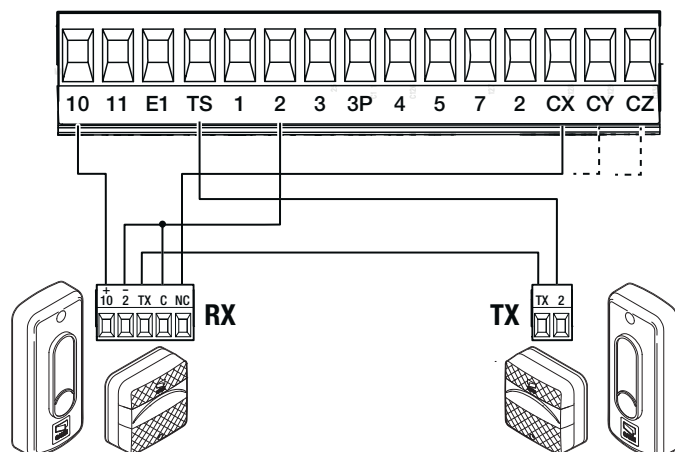

Фотоэлементы DXR - DLX

Стандартное подключение

Возможно подключение нескольких комплектов фотоэлементов.

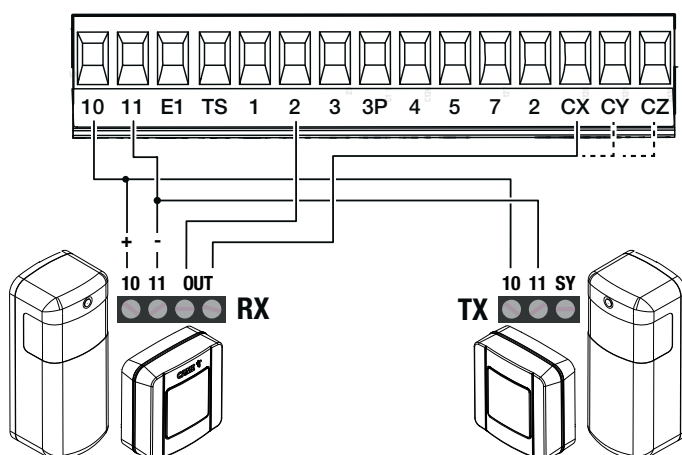


Фотоэлементы DXR - DLX

Подключение с диагностикой


Возможно подключение нескольких комплектов фотоэлементов.

См. функцию [F5] «Диагностика устройств безопасности».

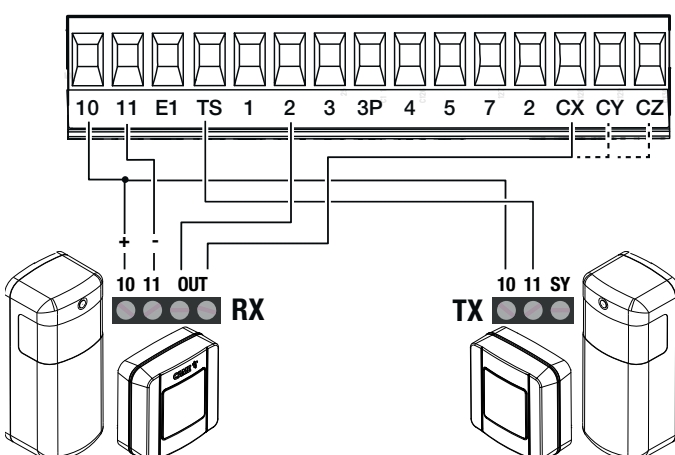

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Функции кнопок программирования

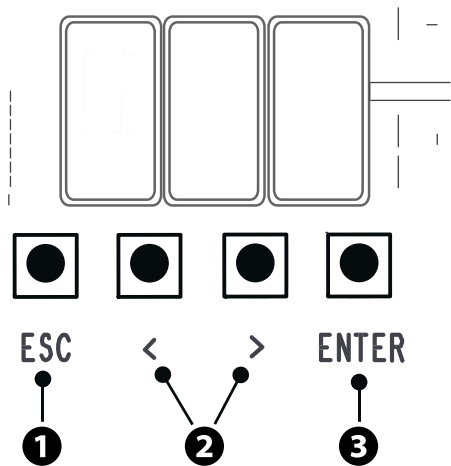

- 1 Кнопка ESC**
Кнопка ESC позволяет выполнить нижеописанные действия.
Выйти из меню
Отменить изменения
Вернуться на предыдущую страницу
- 2 Кнопки < >**
Кнопки < > позволяют выполнить нижеописанные действия.
Навигация по пунктам меню
Увеличение или уменьшение значения выбранного параметра
- 3 Кнопка ENTER**
Кнопка ENTER позволяет выполнить нижеописанные действия.
Войти в меню
Подтвердить выбор

Во время движения кнопка ESC останавливает шлагбаум, а кнопки < > открывают и закрывают шлагбаум.

Ввод в эксплуатацию

После выполнения всех электрических подключений переходите к вводу системы в эксплуатацию. Операцию должен выполнять только компетентный и квалифицированный персонал.

Проверьте исправность сигнальных устройств и устройств безопасности.
Убедитесь в том, что в зоне действия автоматики отсутствуют препятствия.
Включите электропитание и выполните указанные далее операции.

- F1** Полная остановка
F54 Направление открывания
A1 Длина стрелы
A2 Тест привода
A3 Калибровка движения

- После подачи напряжения на систему ворота вначале всегда открываются; дождитесь завершения хода.
Немедленно нажмите на кнопку ESC или на кнопку «СТОП» при обнаружении неполадок, неисправностей, подозрительного шума или вибрации, а также при неожиданном поведении системы.
Если на дисплее появляется надпись A3, означает, что плата управления еще не откалибрована.
После ввода в эксплуатацию убедитесь в правильности работы устройства, используя кнопки рядом с дисплеем. Также убедитесь в том, что дополнительные устройства работают правильно.

Меню «Функции»

Полная остановка
Останавливает стрелу и исключает последующий цикл автоматического закрывания. Для возобновления движения необходимо использовать соответствующее устройство управления.

F1	Полная остановка	OFF (по умолчанию) ON
----	------------------	--------------------------

Входные контакты CX

Позволяет закрепить за контактами CX одну из доступных функций.

F2	Входные контакты CX	OFF (по умолчанию) C1 = Открывание в режиме закрывания (фотоэлементы) C4 = Обнаружение препятствия (фотоэлементы) C5 = Немедленное закрывание C7 = Открывание в режиме закрывания (чувствительные профили) C9 = Немедленное закрывание с остановкой при обнаружении препятствия C10 = Немедленное закрывание с остановкой при обнаружении препятствия (контакты NO) C11 = Немедленное закрывание с остановкой при обнаружении препятствия (контакты NC) C13 = Открывание в режиме закрывания с немедленным закрыванием после устранения препятствия, в том числе при неподвижной стреле g7 = Открывание в режиме закрывания (чувствительные профили с сопротивлением 8K2)
----	----------------------------	--

Входные контакты CY

Позволяет закрепить за входными контактами CY одну из доступных функций.

F3	Входные контакты CY	OFF (по умолчанию) C1 = Открывание в режиме закрывания (фотоэлементы) C4 = Обнаружение препятствия (фотоэлементы) C5 = Немедленное закрывание C7 = Открывание в режиме закрывания (чувствительные профили) C9 = Немедленное закрывание с остановкой при обнаружении препятствия C10 = Немедленное закрывание с остановкой при обнаружении препятствия (контакты NO) C11 = Немедленное закрывание с остановкой при обнаружении препятствия (контакты NC) C13 = Открывание в режиме закрывания с немедленным закрыванием после устранения препятствия, в том числе при неподвижной стреле g7 = Открывание в режиме закрывания (чувствительные профили с сопротивлением 8K2)
----	----------------------------	--

Вход CZ

Позволяет связать с входом CZ одну из доступных функций.

F4	Вход CZ	OFF (по умолчанию) C1 = Открывание в режиме закрывания (фотоэлементы) C4 = Обнаружение препятствия (фотоэлементы) C5 = Немедленное закрывание C7 = Открывание в режиме закрывания (чувствительные профили) C9 = Немедленное закрывание с остановкой при обнаружении препятствия C10 = Немедленное закрывание с остановкой при обнаружении препятствия (контакты NO) C11 = Немедленное закрывание с остановкой при обнаружении препятствия (контакты NC) C13 = Открывание в режиме закрывания с немедленным закрыванием после устранения препятствия, в том числе при неподвижной стреле g7 = Открывание в режиме закрывания (чувствительные профили с сопротивлением 8K2)
----	----------------	--

Самодиагностика устройств безопасности

Активирует проверку работы фотоэлементов, подключенных к входам, после каждой команды открывания и закрывания.

F5	Самодиагностика устройств безопасности	OFF (по умолчанию) 1 = CX 2 = CY 3 = CX+CY 4 = CZ 5 = CX+CZ 6 = CY+CZ 7 = CX+CY+CZ
----	--	---

Присутствие оператора

При включении этой функции движение ворот (открывание или закрывание) прерывается, когда прекращается нажатие соответствующей кнопки управления.

 Активация этой функции блокирует все другие устройства управления.

F6	Присутствие оператора	OFF (по умолчанию) ON
----	-----------------------	--------------------------

Препятствие при остановленном приводе

При включении этой функции стрела остается неподвижной, если устройства безопасности обнаруживают препятствие. Функция действует при закрывании, открывании и после остановки.

F9	Препятствие при остановленном приводе	OFF (по умолчанию) ON
----	---------------------------------------	--------------------------

Лампа-индикатор открывания

Лампа указывает на состояние шлагбаума. Устройство подключено к выходу 10-5.

F10	Лампа-индикатор открывания	0 = Лампа-индикатор включена (по умолчанию) - Лампа-индикатор включена, когда стрела открыта или находится в движении. 1 = Лампа-индикатор мигает - Лампа-индикатор мигает с частотой раз в полсекунды, когда стрела открывается, и остается включенной, когда стрела открыта. Лампа-индикатор мигает с частотой раз в секунду, когда стрела закрывается, и выключена, когда стрела закрыта.
-----	----------------------------	---

Тип датчика

Устанавливает тип устройства управления.

F14	Тип датчика	0 = Считыватель проксимити-карт 1 = Кодонаборная клавиатура (по умолчанию)
-----	-------------	---

Электрозамок

Позволяет выбрать режим активации электрозамка во время движения стрелы.

F17	Электрозамок	OFF (по умолчанию) 1 = Электрозамок отключен во время открытия шлагбаума и остается отключенным, пока шлагбаум не закроется снова.
-----	--------------	---

Лампа E1

Позволяет выбрать тип устройства, подключенного к выходу.

F18	Лампа E1	0 = Сигнальная лампа (по умолчанию) 1 = Лампа цикла  Этот параметр не появляется в случае если функция [Автоматическое закрытие] отключена. 2 = Лампа дополнительного освещения. Осветительное устройство остается включенным в течение времени, установленного при настройке функции [Время дополнительного освещения]
-----	----------	--

Автоматическое закрытие

Устанавливает время, которое должно пройти перед тем, как активируется автоматическое закрытие после достижения крайней точки открывания.

 Эта функция неактивна при срабатывании устройств безопасности в результате обнаружения препятствия, после нажатия кнопки «Стоп», при временном отключении электроэнергии или обнаружения ошибки.

F19	Автоматическое закрытие	OFF (по умолчанию) От 1 до 180 секунд
-----	-------------------------	--

Время предварительного включения сигнальной лампы

Устанавливает время предварительного включения сигнальной лампы перед каждым движением шлагбаума.

F21	Время предварительного включения сигнальной лампы	OFF (по умолчанию) От 1 до 10 секунд
-----	---	---

Время дополнительного освещения

Устанавливает время включения осветительного устройства.

F25	Время дополнительного освещения	от 60 до 180 секунд (по умолчанию 180 секунд)
-----	---------------------------------	---

Скорость открывания

Устанавливает скорость открывания (в процентном отношении к максимальной скорости).

F28	Скорость открывания	от 50% до 100 % (по умолчанию 50%)
-----	---------------------	------------------------------------

Скорость закрывания

Устанавливает скорость закрывания (в процентном отношении к максимальной скорости).

F29	Скорость закрывания	от 30% до 100 % (по умолчанию 30%)
-----	---------------------	------------------------------------

Чувствительность при движении

Эта функция позволяет отрегулировать чувствительность системы защиты во время движения.

F34	Чувствительность при движении	от 10% до 100% (по умолчанию 100%) - 10 %  = максимальная чувствительность - 100 % = минимальная чувствительность
-----	-------------------------------	--

RSE

Настройка функции, которую должна выполнять плата, вставленная в разъемы RSE_1 и RSE_2.

Если в разъеме RSE_1 находится плата RSE, настроенная для синхронной работы, необходимо использовать разъем RSE_2 для дистанционного подключения (CRP). В данном случае исключена возможность подключения CAME KEY.

F49	rE1 rE2	rE1 1 = Синхронный режим 3 = CRP/CAME KEY (По умолчанию) 4 = Шлюзовой режим	rE2 3 = CRP/CAME KEY (По умолчанию) 5 = Ввод/Вывод - RS485 6 = ModBus
-----	------------	--	--

Сохранение данных

Позволяет сохранить на запоминающем устройстве (карте памяти или USB-ключе) данные, относящиеся к пользователям и настройкам.

Функция отображается только тогда, когда ключ вставлен в порт USB или когда карта памяти вставлена в плату управления.

F50	Сохранение данных	OFF (по умолчанию) ON
-----	-------------------	--------------------------

Считывание данных

Позволяет загрузить с запоминающего устройства (карты памяти или USB-ключа) данные, относящиеся к пользователям и настройкам.

Функция отображается только тогда, когда ключ вставлен в порт USB или когда карта памяти вставлена в плату управления.

F51	Считывание данных	OFF (по умолчанию) ON
-----	-------------------	--------------------------

Передача параметров между ведущим (MASTER) и ведомым (SLAVE) устройствами

Позволяет использовать параметры, запрограммированные на ведущем шлагбауме (Master), одновременно и на ведомом шлагбауме (Slave).

Доступна, только если для функции F49 выбран синхронный или шлюзовой режим работы.

F52	Передача параметров между ведущим (MASTER) и ведомым (SLAVE) устройствами	OFF (по умолчанию) ON
-----	---	--------------------------

Направление открывания

Настройка направления открывания стрелы.

F54	Направление открывания	0 = Влево (по умолчанию) 1 = Вправо
-----	------------------------	--

Адрес CRP

Назначает электронной плате уникальный идентификационный код (адрес CRP). Функция нужна в том случае, если через CRP подключается несколько автоматических систем.

F56	Адрес CRP	от 1 до 254
-----	-----------	-------------

Настройка технического обслуживания

Позволяет настроить количество ходов, которые осуществит автоматика, прежде чем будет подан сигнал о необходимости проведения технического обслуживания. Сигнал состоит из 3 + 3 ритмических миганий индикатора [Открыть] каждый часть. Устройство подключено к выходу 10-5.

F58	Настройка технического обслуживания	OFF (по умолчанию) от 1 до 999 (1= 1000 команд)
-----	-------------------------------------	--

Предварительное включение сигнальной лампы

Позволяет выбрать тип операции, вызывающей преждевременную активацию сигнальной лампы.

 Регулировка времени опережения определяется функцией [Время предварительного включения сигнальной лампы].

F61	Предварительное включение сигнальной лампы	0 = при открывании и закрывании (по умолчанию) 1 = только при закрывании 2 = только при открывании
------------	---	--

Скорость порта RSE

Устанавливает скорость соединения для системы удаленного доступа на портах RSE_1 и RSE_2.

F63	rE1 rE2	2 = 4800бит/с 3 = 9600 бит/с 4 = 14400 бит/с 5 = 19200 бит/с 6 = 38400 бит/с (по умолчанию) 7 = 57600 бит/с 8 = 115200 бит/с
------------	--------------------	--

Сигнализация FCA FCC

Настройка режима, в котором выходы FCA и FCC сигнализируют о положении стрелы.

F70	Сигнализация FCA FCC	OFF (по умолчанию) 1 = Импульсный режим Когда стрела достигает крайнего положения (при открывании или закрывании), контакт FCA-CM1 или FCC-CM2 замыкается на одну секунду. 2 = Режим переключателя Когда стрела достигает крайнего положения (при открывании или закрывании), контакт FCA-CM1 или FCC-CM2 замыкается и остается замкнутым. 3 = Персонализированный режим Контакт FCA-CM1 замкнут, когда стрела открывается или находится в конечном положении открывания. Контакт FCC-CM2 замкнут, когда стрела закрывается или находится в конечном положении закрывания.
------------	-----------------------------	--

Режим автоматических открываний

Включение этой функции позволяет отправлять серию команд на открывание, соответствующую количеству автомобилей, которым вы желаете разрешить проезд. Функцию можно активировать только с устройств управления, подключенных к контакту 2-3. Вход, к которому подключен магнитный контакт петли, ведущей счет проезжающих транспортных средств, должен быть запрограммирован для работы в режиме C5/C9/C10; в конце подсчета проезд закрывается.

F75	Режим автоматических открываний	OFF (по умолчанию) ON
------------	--	--------------------------

Работа от аккумулятора аварийного питания

Функция аварийного электропитания в случае отключения сетевого напряжения. Требуется электропитание от батарейки.

F93	Работа от аккумулятора аварийного питания	OFF (по умолчанию) Стандартный режим работы 1 = Мгновенное открывание В случае отсутствия напряжения автоматика выполняет команду открывания в течение 1 минуты. Все другие команды не могут быть выполнены до восстановления сетевого напряжения.
------------	--	---

Новый пользователь

Позволяет зарегистрировать до 250 пользователей и присвоить каждому из них определенную функцию.

 Добавление осуществляется с помощью пульта ДУ или другого устройства управления. Платы, контролирующие устройства управления (AF - R700 - R800), должны быть вставлены в соответствующие разъемы.

U1	Новый пользователь	1 = Пошаговый режим 2 = Последовательный режим 3 = Открыть 4 = Частичное открытие Когда шлагбаум работает в режиме [Синхронизировано], команда [Частичное открытие] открывает шлагбаум Master. Выберите функцию, которую желаете назначить пользователю. Подтвердите, нажав ENTER. Требуется ввод кода пользователя. Отправьте код с устройства управления. Повторите процедуру для добавления других пользователей.
----	--------------------	--

Удаление пользователя

Удаляет одного из зарегистрированных пользователей.

U2	Удаление пользователя	OFF (по умолчанию) ON Стрелками выберите номер пользователя, которого желаете удалить. Количество: 1 > 250 В качестве альтернативы можно активировать устройство управления, связанное с пользователем, которого требуется удалить. Подтвердите, нажав ENTER.
----	-----------------------	--

Удалить всех пользователей

Удаляет всех зарегистрированных пользователей.

U3	Удалить всех пользователей	OFF (по умолчанию) ON
----	----------------------------	-----------------------------------

Радиодекодер

Позволяет выбрать тип радиокода передатчиков, управляющих автоматикой.

 При выборе типа радиокода передатчиков [Динамический код] или [ключевой блок TW] – сохраненные до того передатчики с отличающимся типом радиокода удаляются из памяти.

U4	Радиодекодер	1 = Все (по умолчанию) 2 = Динамический код 3 = Ключевой блок TW
----	--------------	---

Автоматическое определение динамического кода

Позволяет сохранить новый передатчик, активируя получение от уже сохраненного пульта ДУ (см. процедуру в руководстве пульта ДУ).

U8	Автоматическое определение динамического кода	OFF (по умолчанию) ON
----	---	-----------------------------------

Длина стрелы

Настройка длины стрелы.

A1	Длина стрелы	3 — стрела длиной до 3 м 4 — стрела длиной до 4 м 6 — стрела длиной до 6 м 8 — стрела длиной до 8 м
----	--------------	--

Тест привода

Проверка направления открывания стрелы.

 Если при нажатии кнопок команды выполняются неправильно, измените направление открывания стрелы.

A2	Тест привода	Кнопкой > привод вращается по часовой стрелке. Кнопкой < привод вращается против часовой стрелки.
----	--------------	--

Калибровка движения

Запускает автоматическое определение параметров хода.

A3	Калибровка движения	ВКЛ. (ON) = начать калибровку
----	---------------------	-------------------------------

Сброс параметров

Восстанавливает заводские настройки за исключением функций: [Радиodeкодер], [Длина стрелы] и настройки, связанные с калибровкой движения.

A4	Сброс параметров	OFF (по умолчанию) ON
----	------------------	--------------------------

Счетчики движения

Позволяет отобразить количество команд, выполненных автоматикой (1 = 1000 ходов).

A5	Счетчики движения	tot = Полные ходы PAr = Частичные ходы
----	-------------------	---

Версия прошивки

Показывает номер версии прошивки.

H1	Версия прошивки	
----	-----------------	--

Активировать пароль

Позволяет настроить 3-значный пароль. Пароль будет запрашиваться при каждой попытке входа в меню.

Удаляет пароль, который защищает доступ к главному меню.

H3	ON OFF	ON Используйте стрелки и кнопку Enter для набора требуемого кода.	OFF Подтвердите снятие, нажав на клавишу ENTER.
----	-----------	--	--

Потеря пароля

При потере пароля выполните описанные ниже действия

Отключите плату управления от питания.

Удерживая нажатыми клавиши < и >, подключите плату управления к сети.

Удерживайте нажатыми клавиши < > до появления на дисплее надписи [ON/OFF].

Выберите [ON].

Подтвердите, нажав ENTER.

 Процедура восстановления платы управления удаляет всех сохраненных пользователей, настройки времени и калибровочные данные.

Фотоэлемент ШИНЫ <n>

Позволяет связать с входом Фотоэлемент ШИНЫ <n> одну из доступных функций.

 <n> составляет от 1 до 8 и соответствует адресу, заданному на dip-переключателе фотоэлемента

B1÷B8	Фотоэлемент ШИНЫ <n>	
		OFF (по умолчанию) C1 = Открывание в режиме закрывания (фотоэлементы) C4 = Обнаружение препятствия (фотоэлементы) C5 = Немедленное закрывание C9 = Немедленное закрывание до упора при открывании с остановкой при обнаружении препятствия C10 = Немедленное закрывание с остановкой при обнаружении препятствия (контакты NO) C13 = Открывание в режиме закрывания с немедленным закрыванием после устранения препятствия, в том числе при неподвижных воротах C23 = Команда «Открыть» C24 = Команда «Заккрыть»

Экспорт / импорт данных

- 1 Вставьте КАРТУ ПАМЯТИ в специальный разъем на плате управления.
- 2 Нажмите кнопку Enter для перехода к процедуре программирования.
- 3 Стрелками выберите желаемую функцию.

 **Функции отображаются только тогда, когда КАРТА ПАМЯТИ вставлена в плату управления**

-Сохранение данных


Позволяет сохранить на запоминающем устройстве (карте памяти или USB-ключе) данные, относящиеся к пользователям и настройкам.




-Считывание данных

Позволяет загрузить с запоминающего устройства (карты памяти или USB-ключа) данные, относящиеся к пользователям и настройкам.

⚠ ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ перед установкой или извлечением КАРТЫ ПАМЯТИ.

 После загрузки данных рекомендуется извлечь карту MEMORY ROLL.

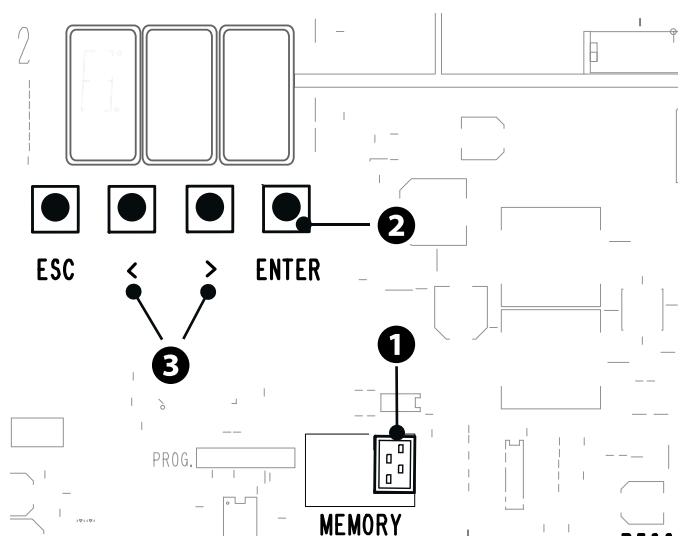

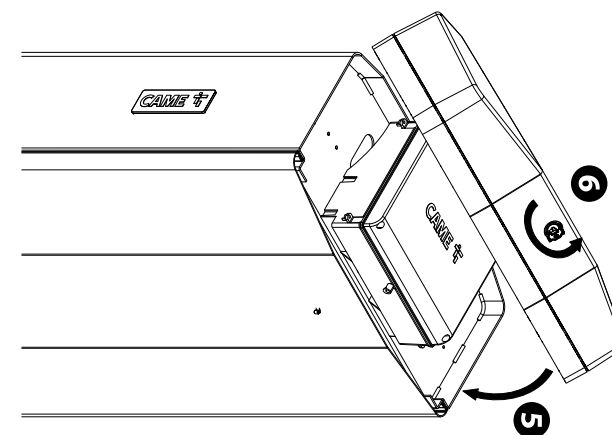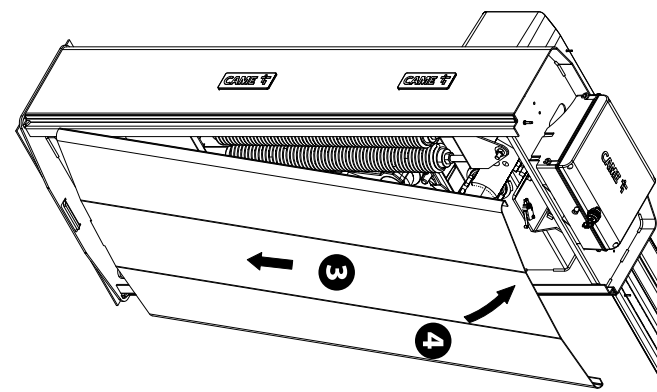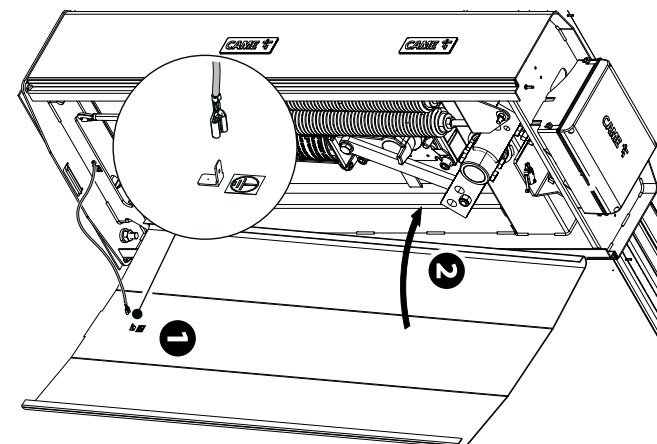

СИНХРОННЫЙ РЕЖИМ

Единая команда для двух связанных автоматических систем.

Электрические подключения


Подключите две электронные платы кабелем типа UTP CAT 5.

Вставьте платы RSE в обе платы управления, используя разъем RSE_1.

Затем переходите к электрическому подключению устройств и аксессуаров.

Для выполнения электрических подключений устройств и аксессуаров см. главу «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ».

Устройства и аксессуары подключаются к электронной плате, которая будет настроена как MASTER.

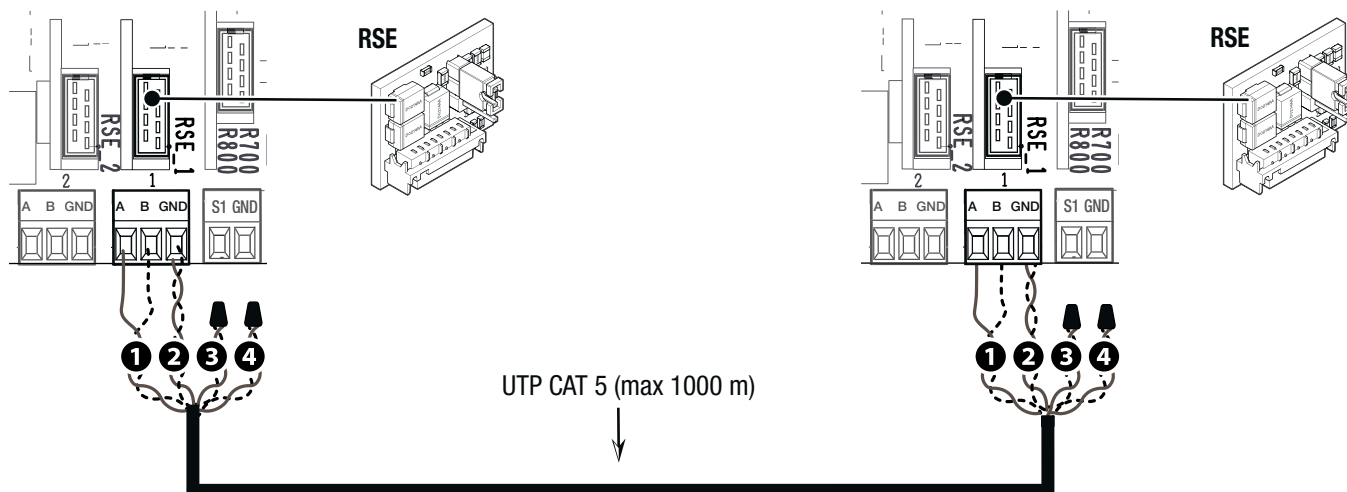

Программирование

Все нижеследующие операции программирования проводятся только на плате управления, настроенной для работы в режиме MASTER.

Настройте конфигурацию порта RSE_1 в [Синхронном режиме].

Активируйте совместное использование параметров, запрограммированных на ведущем шлагбауме (Master), с ведомым шлагбаумом (Slave).

После настройки автоматики MASTER (основной) в режиме [Синхронизировано], вторая автоматика автоматически станет устройством SLAVE (управляемой).


Запоминание пользователей

Все операции по запоминанию пользователей проводятся только на плате управления, настроенной для работы в режиме MASTER.

Для выполнения операций по запоминанию пользователей см. функцию [Новый пользователь].

Выбор режимов работы

- 1 Команда ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ (2-7), ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ (2-3) или ТОЛЬКО ЗАКРЫТЬ (2-4)
- 2 Команда «ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫВАНИЕ» (2-3P)

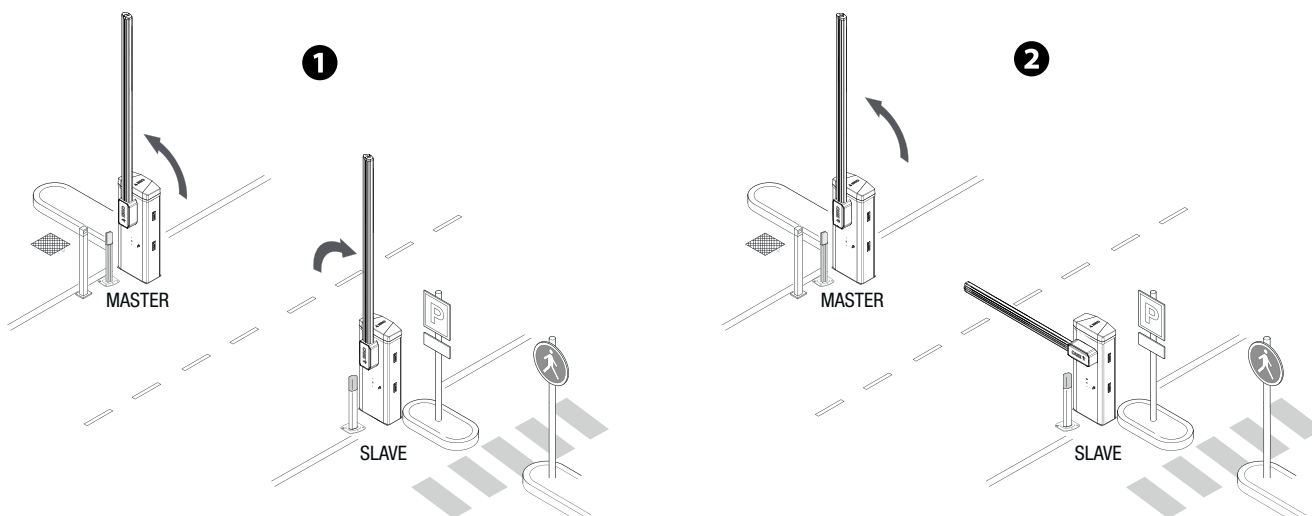

ШЛЮЗОВЫЙ РЕЖИМ

Открытие первого шлагбаума, проезд транспортного средства, закрывание первого шлагбаума, открытие второго шлагбаума, проезд транспортного средства и закрывание второго шлагбаума.

Электрические подключения


Подключите две электронные платы кабелем типа UTP CAT 5.

Вставьте платы RSE в обе платы управления, используя разъем RSE_1.

Затем переходите к электрическому подключению устройств и аксессуаров.

Для выполнения электрических подключений устройств и аксессуаров см. главу «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ».

Устройства управления и безопасности подключаются к обеим электронным платам.

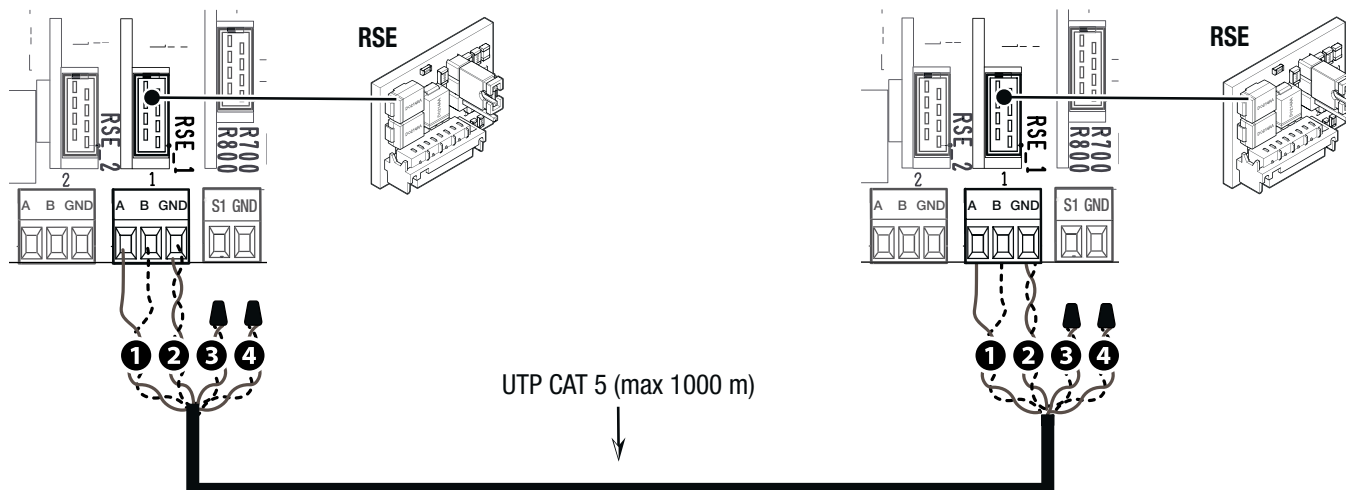

Программирование

На одном из двух шлагбаумов настройте функцию [RSE_1] в режиме [Bussola] (Шлюз).

Активируйте функцию [Авт. закрывание] на обеих электронных платах.

Запоминание пользователей


Для выполнения операций по запоминанию пользователей см. функцию [Новый пользователь].

При программировании пользователей не используйте команду ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ 2-ЗР.


Выбор режимов работы

1 Команда ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ (2-3) шлагбаум А


1

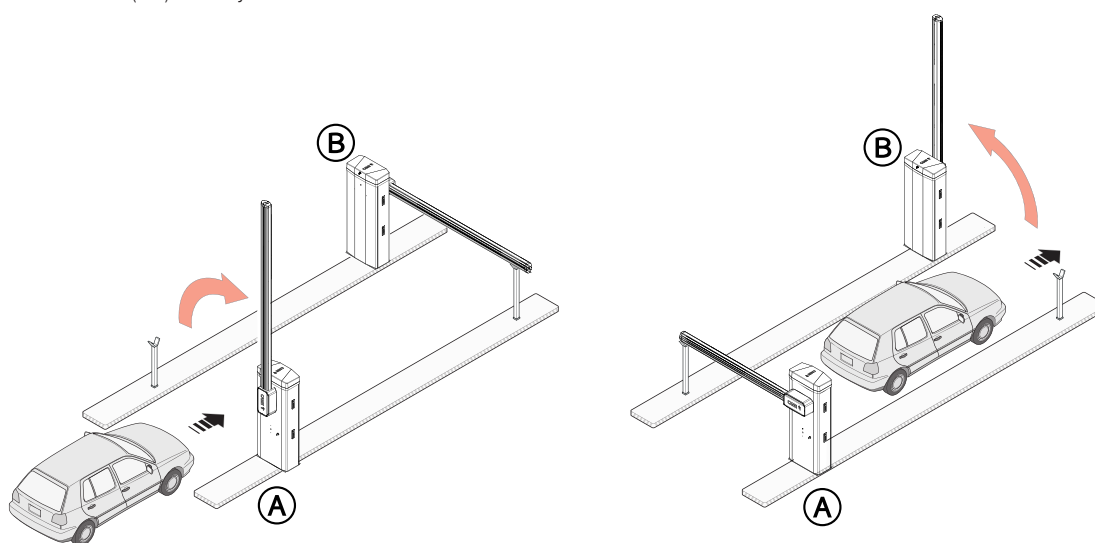

2 Команда ТОЛЬКО ОТКРЫТЬ (2-3) шлагбаум В

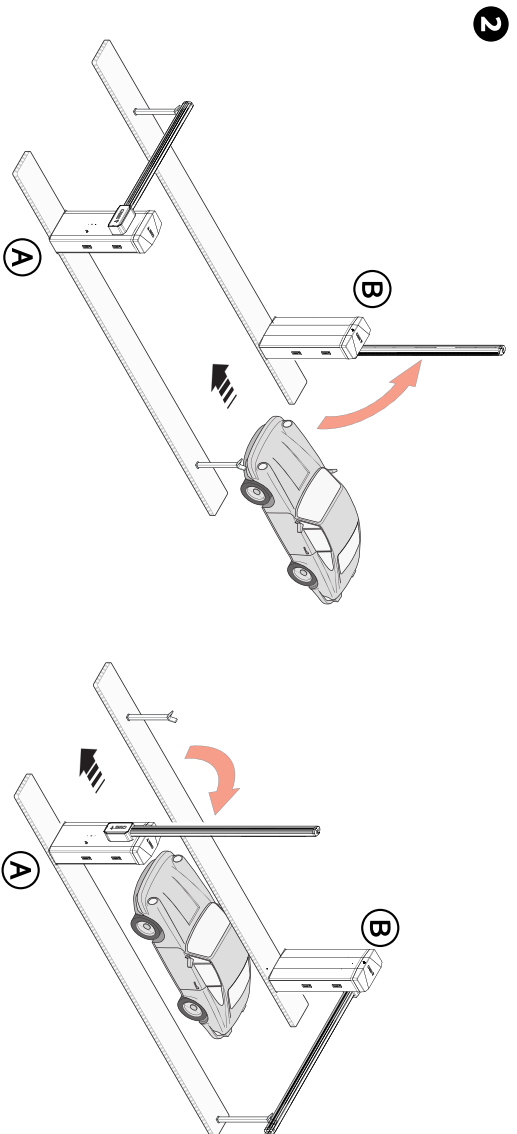

3 Команда ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ (2-7) шлагбаум А или В для экстренного открывания

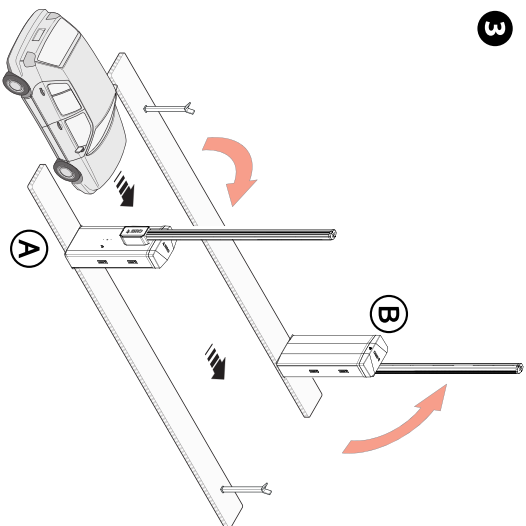

МСВФ	
Модели	GT
Стандартная длина стрелы: L = 6,35 м	3.000.000
Шторка под стрелу	-20%
Подвижная опора	-20%
Модульная стрела	-20%
Полноростовая шторка	-30%

 Данные МСВФ относятся исключительно к шлагбауму и не применимы к любому используемому дополнительному устройству.

 Шлагбаум GARD GT рассчитан на выполнение до 3 миллионов циклов. Благодаря двигателю 24В Пост. тока шлагбаум обладает высокой надежностью и требует минимального обслуживания.

 Процентные значения показывают, насколько нужно сократить количество циклов в зависимости от типа и количества установленного дополнительного оборудования.

 Перед выполнением работ по очистке, техническому обслуживанию или замене деталей обесточьте устройство.

 Данный документ содержит информацию об обязательных проверках, которые установщик должен осуществить во время техобслуживания.

 Если шлагбаум не используется в течение продолжительного периода, например, если он установлен на объектах сезонного использования, необходимо отсоединить пружину и снять стрелу.

 Сведения о правильной установке и настройке приведены в инструкции по установке изделия.

 Необходимую информацию о выборе изделия и аксессуаров можно найти в каталоге продукции.

 При использовании шлагбаума с шарнирным сочленением убедитесь в том, что движущиеся элементы шарнира исправны, и замените их при необходимости.

Перечисленные далее работы по техническому обслуживанию необходимо проводить каждые 250.000 циклов или 6 месяцев.

Выполните общую и полную проверку крепежных соединений.

Смазывайте пружину, когда она полностью растянута.

Проверьте балансировку стрелы, которая должна останавливаться под углом 45°. При необходимости отрегулируйте натяжение балансировочной пружины, воздействуя на соответствующие крепления.

Смажьте все подвижные механизмы.

Проверьте исправность сигнальных устройств и устройств безопасности.

Проверьте исправность микровыключателя, подключенного к дверце тумбы.

Проверьте исправность микровыключателя разблокировки и микровыключателя, подсоединенного к устройствам для расцепления (дополнительным).

Проверьте состояние износа подвижных механизмов и правильность их работы.

Проверьте целостность проводов и их соединений.

 При наличии стрелы длиной L = 6,35 м, укомплектованной полноростовой шторкой, необходимо производить замену балансировочных пружин каждые 250 000 циклов или 24 месяца работы.

 При наличии стрелы длиной L = 7 м, укомплектованной одинарной шторкой, необходимо производить замену балансировочных пружин каждые 250 000 циклов или 24 месяца работы.

Перечисленные далее работы по техническому обслуживанию необходимо проводить через каждые 500.000 циклов или 24 месяцев работы.

Замените балансировочные пружины.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

E1	Ошибка регулировки
E3	Ошибка повреждения энкодера
E4	Ошибка сбоя самодиагностики
E7	Ошибка времени работы
E8	Ошибка – дверца разблокировки открыта
E9	Обнаружено препятствие при закрывании
E10	Обнаружено препятствие при открывании
E11	Превышено максимальное количество обнаруженных подряд препятствий
E14	Ошибка последовательного подключения
E15	Ошибка несовместимости пульта ДУ
E16	Ошибка открытия дверцы привода SLAVE

Came S.p.A.

Indirizzo / address / adresse / schriftw. direction / endereço / adresse / adres
Via Mantova 15 - 31030 Dosson di Casier, Treviso - Italy

L'EDICOLA CHE LA RAPPRESENTA S'INNALZA / DISTACCA SOTTO L'ALTEZZA DELL'ALTOBARRIERE / EPPUR IL CASSO DI ALTOBARRI
 TRACCHI S'INNALZA IN SILENZIO / OGGI CHE LA BARRIERA AUTOMATICA / DECLARA CHE LA BARRIERA
 AUTOMATICA / DECIDE ANCHE LA BARRIERA AUTOMATICA / OGGI CHE LA BARRIERA AUTOMATICA / VIBRA A CANTO
 D'UN AUTOMATICO SLABOCCI

GGT80WZX

LETTER 11:
A = 230V
B = 120V

LETTER 2:
B = BLUE
W = WHITE
N = BROWN
X = BLACK
Y = YELLOW
D = GREY
R = RED
E = GREEN
O = ORANGE
C = CUSTOM
X = STANDARD

LETTER 3:
B = STANDARD
5 = 5000
4 = 4000
X = 4000
3 = 3000
2 = 2000
1 = 1000

CONTRASTED WITH CONVENTIONAL FULLY SEQUENTIAL DETECTION IT COMES WITH THE ADVANTAGES OF THE FOLLOWING TECHNIQUES: DEPENDENCY-DRIVEN DETECTION OF POLYMERIZATION, FIRST-ORDER CONVERSION AND DISCRETE RESOLUTION OF THE VARIOUS POLYMERIZATION STATES, COMPARISON OF THE DISCRETE POLYMERIZATION STATES WITH THE CORRESPONDING ANALYTICAL DATA, AND SEPARATION OF THE POLYMERIZATION STATES INTO TWO GROUPS: POLYMERIZATION STATES OF LOW AND OF HIGH CONVERSION. THE CONCEPT OF POLYMERIZATION STATES IS A NEW APPROACH TO THE ANALYSIS OF POLYMERIZATION DATA.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA / COMPATIBILITY / ELEKTROMAGNETISCHE VERHÄLTNISSE / COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE / COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA / КОМПАТИБИЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ / ELEKTROMAGNETISCHES VERHÄLTNISSE
 ITB - 2014/2024/2024

[illegible]

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011
EN 62233:2010
EN 60335-1:2012+A11:2014

11.38 11.58 12.12 12.22 12.42 12.57 13.03 13.13 13.24 13.31 13.46 13.54 14.01 14.08 14.15 14.22 14.29 14.36 14.43 14.50 14.57 15.04 15.11 15.18 15.25 15.32 15.39 15.46 15.53 16.00 16.07 16.14 16.21 16.28 16.35 16.42 16.49 16.56 17.03 17.10 17.17 17.24 17.31 17.38 17.45 17.52 17.59 18.06 18.13 18.20 18.27 18.34 18.41 18.48 18.55 19.02 19.09 19.16 19.23 19.30 19.37 19.44 19.51 19.58 20.05 20.12 20.19 20.26 20.33 20.40 20.47 20.54 21.01 21.08 21.15 21.22 21.29 21.36 21.43 21.50 21.57 22.04 22.11 22.18 22.25 22.32 22.39 22.46 22.53 23.00 23.07 23.14 23.21 23.28 23.35 23.42 23.49 23.56 24.03 24.10 24.17 24.24 24.31 24.38 24.45 24.52 24.59 25.06 25.13 25.20 25.27 25.34 25.41 25.48 25.55 26.02 26.09 26.16 26.23 26.30 26.37 26.44 26.51 26.58 27.05 27.12 27.19 27.26 27.33 27.40 27.47 27.54 28.01 28.08 28.15 28.22 28.29 28.36 28.43 28.50 28.57 29.04 29.11 29.18 29.25 29.32 29.39 29.46 29.53 30.00 30.07 30.14 30.21 30.28 30.35 30.42 30.49 30.56 31.03 31.10 31.17 31.24 31.31 31.38 31.45 31.52 31.59 32.06 32.13 32.20 32.27 32.34 32.41 32.48 32.55 33.02 33.09 33.16 33.23 33.30 33.37 33.44 33.51 33.58 34.05 34.12 34.19 34.26 34.33 34.40 34.47 34.54 35.01 35.08 35.15 35.22 35.29 35.36 35.43 35.50 35.57 36.04 36.11 36.18 36.25 36.32 36.39 36.46 36.53 37.00 37.07 37.14 37.21 37.28 37.35 37.42 37.49 37.56 38.03 38.10 38.17 38.24 38.31 38.38 38.45 38.52 38.59 39.06 39.13 39.20 39.27 39.34 39.41 39.48 39.55 40.02 40.09 40.16 40.23 40.30 40.37 40.44 40.51 40.58 41.05 41.12 41.19 41.26 41.33 41.40 41.47 41.54 42.01 42.08 42.15 42.22 42.29 42.36 42.43 42.50 42.57 43.04 43.11 43.18 43.25 43.32 43.39 43.46 43.53 44.00 44.07 44.14 44.21 44.28 44.35 44.42 44.49 44.56 45.03 45.10 45.17 45.24 45.31 45.38 45.45 45.52 45.59 46.06 46.13 46.20 46.27 46.34 46.41 46.48 46.55 47.02 47.09 47.16 47.23 47.30 47.37 47.44 47.51 47.58 48.05 48.12 48.19 48.26 48.33 48.40 48.47 48.54 49.01 49.08 49.15 49.22 49.29 49.36 49.43 49.50 50.00

TECHNICAL INFORMATION: THE FOLLOWING INFORMATION IS PROVIDED TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL INFORMATION FREEDOM ACT (5 U.S.C. 552). IT IS NOT TO BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE. THE INFORMATION IS NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM THE NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION, 8601 COLLEGE PARK DRIVE, COLLEGE PARK, MD 20740-6001, OR (202) 837-1122.

CAME S.p.A.

[illegible]

VIETA / FÖRBODS / VERBIJDET / INTERDIT / PHOBIÉ / PROIBÉ / ZAKRANEN SIE / VERBODEN

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

0022-2720/00/0000-0000\$10.00/0

Editors: J. C. Lagarias

Director, Finance / Chief Risk Officer / Technology Director /
Director, Operations / Director, Marketing / Director, Supply /
Director, Technology / Director, Operations
Specialty Group Manager

Background

For more information, contact the National Multiple Sclerosis Society, 735 North Zeeb Road, Suite 100, Gaithersburg, MD 20878, USA. Tel: 800 537 3457. Fax: 301 997 4600. E-mail: info@nmsc.org

Case 5:44

W. M. Keck Center Library, 15 - 31033 Danvers Ct Center - Thurston - WA - Tel: (425) 942-4242 - Fax: (425) 942-4241
 Web: www.wmkeck.com

Cap. Soc. 1.600.000,00 € - C.F. e P.I. 01467810246 - WAT 0948700000 - FEA TV 270550 - Fig. Imp. TV 0249720005



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Дюссон-ди-Казьер
Treviso - Italy (Италия)
Тел.: (+39) 0422 4940
Факс: (+39) 0422 4941