




Рама монтажная

PERCo-RF-01 0-01

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

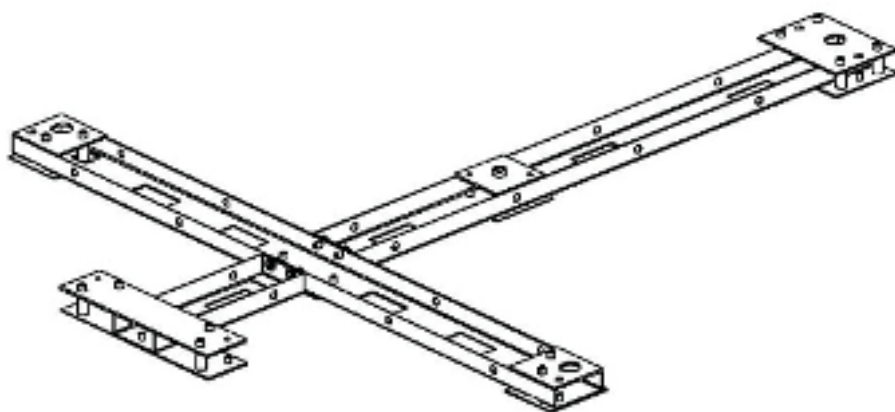



Рама монтажная
PERCo-RF01 0-01
Инструкция по монтажу



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рама монтажная PERCo-RF01 0-01 (далее по тексту – рама) предназначена для установки на ней любой модификации **турникета полноростового PERCo-RTD-15** с целью повышения качества монтажа турникета и, соответственно, надежности его работы в процессе эксплуатации.

Раму в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, в контейнерах, в закрытых автомашинах, в трюмах, на самолетах и т.д.).

При транспортировании допускается штабелировать только однотипные ящики до десяти рядов в горизонтальном положении.

Хранение рамы допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+55^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха до 98% при отсутствии в них паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию.

Габаритные размеры рамы монтажной в сборе (см. рис. 1)

(длина × ширина × высота), мм 1792×1550×70
 Масса (нетто), кг не более 25
 Масса (брутто), кг не более 51

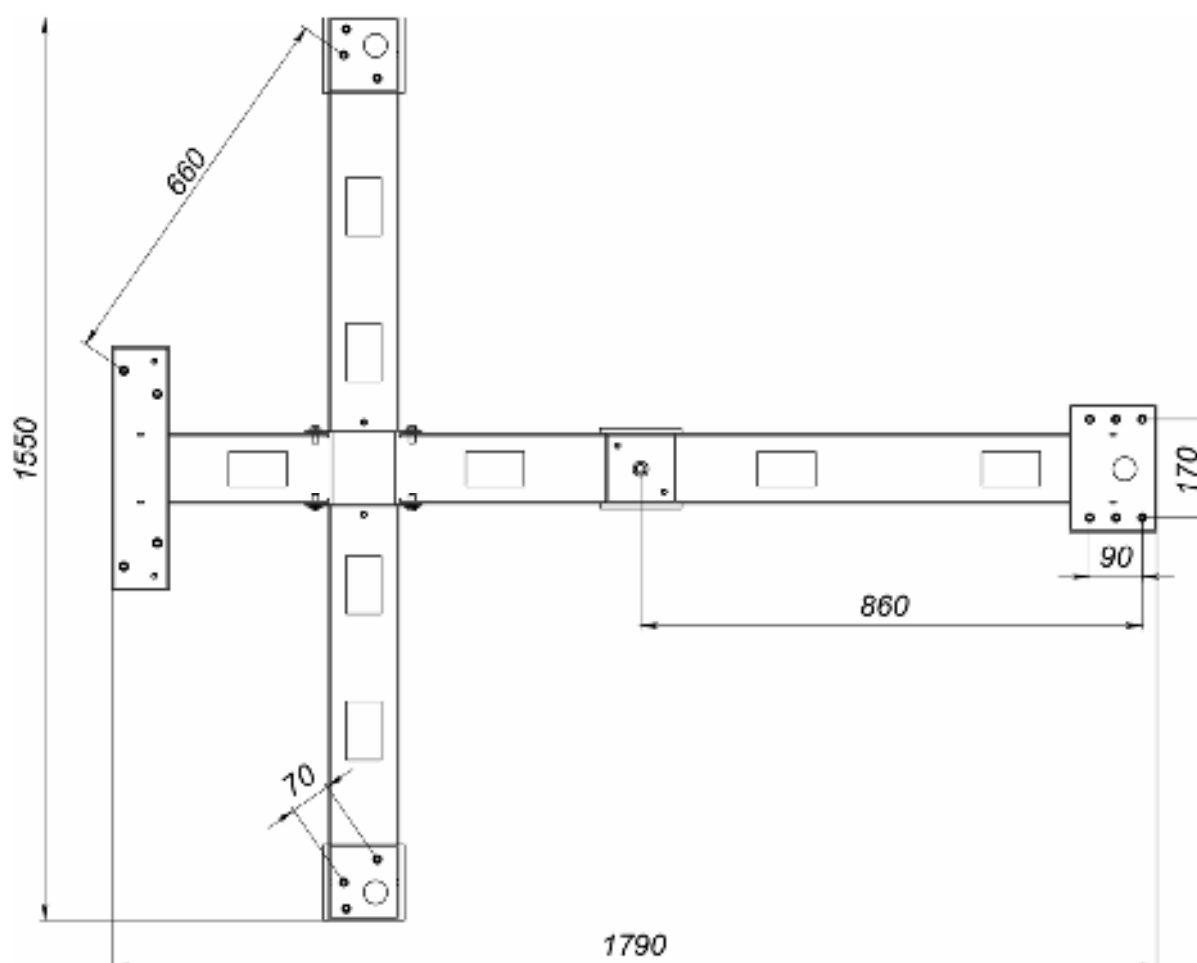


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры рамы

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Основное оборудование:

каркас 1, шт.	1
каркас 2, шт.	1

Сборочно-монтажные принадлежности:

болт M8×20, шт.	6
шпилька M8×120, шт.	8
шайба 8 (увеличенная), шт.	6
болт M10×50 ¹ , шт.	12
винт M16×60 ¹ , шт.	1
шайба 10 ¹ , шт.	12
шайба 16 ¹ , шт.	1

Эксплуатационная документация:

инструкция по монтажу, экз.	1
----------------------------------	---

Упаковка:

ящик транспортировочный, шт.	1
-----------------------------------	---

¹ Крепеж, предназначенный для установки турникета на монтажную раму.

3 ПОРЯДОК МОНТАЖА

При сборке и установке рамы рекомендуется выполнять работы силами не менее двух человек.

Для заливки фундаментной площадки рекомендуется использовать бетон с группой прочности не ниже *B22,5*.

Для монтажа рамы понадобятся следующие инструменты:

- ключи рожковые *S13*;
- уровень строительный.

При монтаже рамы рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. Распакуйте раму и проверьте комплект поставки.
2. Подготовьте фундаментную площадку с габаритами 2000×1700 мм глубиной 200-250 мм, установив по периметру опалубку и сориентировав ее положение в соответствии с планировкой проходной; площадка выравнивается, отсыпается гравием, песком и утрамбовывается.
3. Соберите раму монтажную в соответствии с рис. 2.
4. На раме дополнительно рекомендуется через отверстия Ø16 мм в вертикальных стенках каркаса 1 и каркаса 2 вставить и симметрично закрепить горизонтальные отрезки арматуры длиной 600-700 мм.
5. Собранную раму установите на подготовленную фундаментную площадку, сориентируйте ее положение в соответствии с планировкой на технологических подкладках толщиной не менее 50 мм (выровняйте положение относительно опалубки с учетом уровня заливки).
6. Проверьте горизонтальность установки рамы по точкам крепления турникета и при необходимости выровняйте ее, используя прокладки и шпильки из комплекта монтажных принадлежностей; максимальное допустимое отклонение рамы от горизонтальной плоскости составляет 1,5 мм.
7. Зафиксируйте положение рамы относительно фундаментной площадки, используя Г-образные технологические шпильки и отверстия в каркасе 1 и каркасе 2 (в комплект поставки технологические шпильки не входят); перед заливкой рама должна быть зафиксирована от возможного смещения в любом направлении.
8. Проложите при необходимости кабельные каналы в соответствии со схемой прокладки кабелей турникета (см. *Руководство по эксплуатации турникета роторного полноростового PERCo-RTD-15*) и планировкой проходной.
9. Закрепите кабельные каналы относительно рамы монтажной; оконцовки каналов должны располагаться выше уровня заливки; в каналах рекомендуется заранее проложить шнуры для протягивания кабелей. За габариты фундаментной площадки каналы выводятся в соответствии с планировкой пропускного пункта.
10. Выполните заливку фундаментной площадки бетоном с группой прочности не хуже *B22,5* до уровня верхней поверхности резьбовых втулок, как показано на рисунке 3.



Внимание!

- Перед заливкой рамы бетоном все резьбовые отверстия рамы (точки крепления турникета) необходимо заглушить болтами (из комплекта поставки) для предотвращения попадания в эти отверстия бетона.
- Если установочная поверхность предполагает дополнительное покрытие, например, плиткой - заливка выполняется ниже по уровню с учетом толщины плитки и клеящего раствора.

11. При заливке контролируйте заполнение всего объема фундаментной площадки, включая объемы под рамой. Выдержка залитой площадки перед началом монтажа определяется климатическими условиями и маркой бетона.

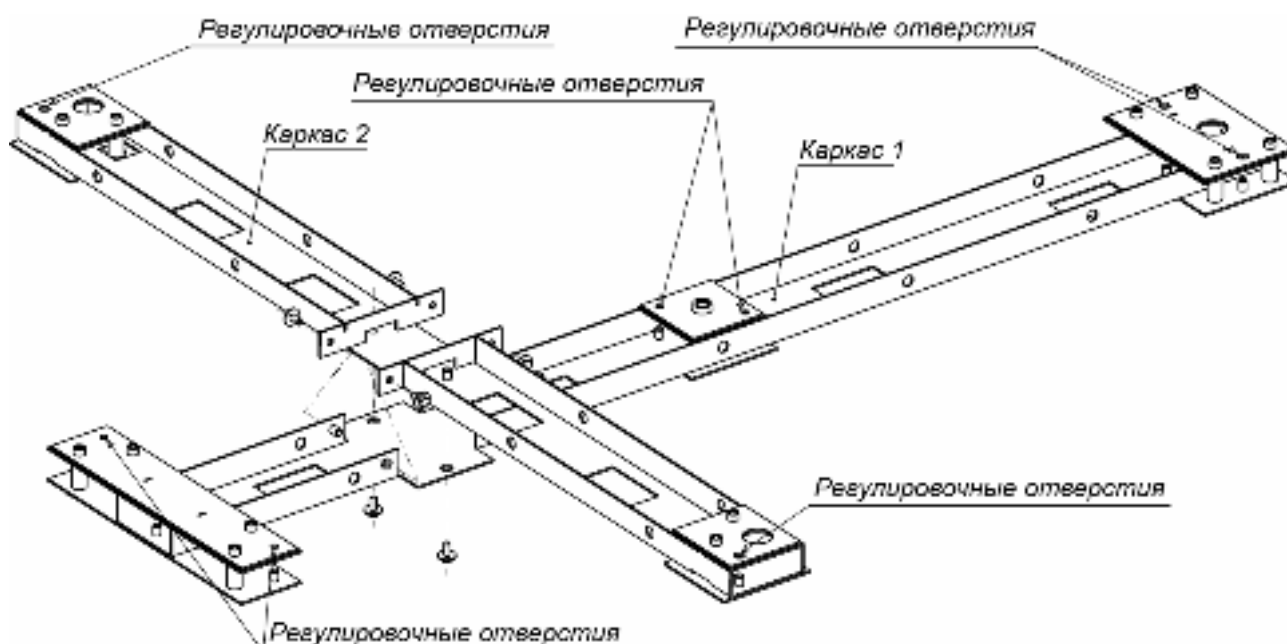


Рисунок 2. Схема сборки рамы.



Рисунок 3. Схема установки рамы

ООО «ПЭРКо»

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:
194021, Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-55

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники
систем безопасности

turnstile@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и
ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки
программного обеспечения

www.perco.ru



www.perco.ru

тел: 8 (800) 333-52-53