

STELBERRY®

Если необходимо услышать...

Вызывные панели

S-100, S-120, S-130

Защитный козырёк для панелей


S-005

Модель	S-100	S-120	S-130
Полоса пропускания	100...8200 Гц	100...8200 Гц	100...8200 Гц
Линия связи	4 проводная	4 проводная	4 проводная
Дальность линии связи с кабелем КСПВГ 4х0,12	до 300 метров	до 300 метров	до 350 метров
Дальность линии связи с кабелем КСПВГ 4х0,35	-	-	до 1000 метров
Тип кнопки	-	Мембранная	Мембранная
Мощность панели	1 Вт	1 Вт	1 Вт
Выходное управляемое реле	-	-	Есть
Коммутируемый реле ток	-	-	до 0,5 Ампер
Коммутируемое реле напряжение	-	-	до 50 Вольт
Шумоподавление	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое
Режим «Симплекс»	Есть	Есть	Есть
Класс защиты без козырька	IP-52	IP-52	IP-52
Класс защиты с козырьком	IP-64	IP-64	IP-64
Угловое крепление	Есть	Есть	Есть
Потребление	до 50 мА	до 50 мА	до 60 мА
Диапазон рабочих температур	-40...+50° С	-40...+50° С	-40...+50° С
Габариты панели	45x110x20 мм	45x110x20 мм	45x110x20 мм
Вес панели	140 грамм	140 грамм	145 грамм
Вес панели с уголком	210 грамм	210 грамм	215 грамм


Назначение выходных кабелей панелей S-100, S-120, S-130

STELBERRY S-100

STELBERRY S-120

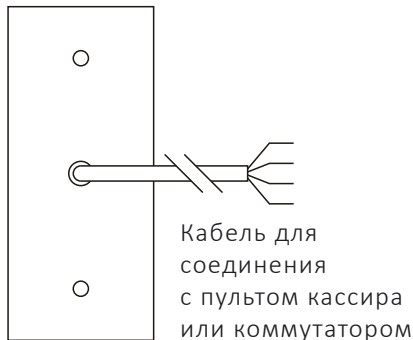

STELBERRY S-130

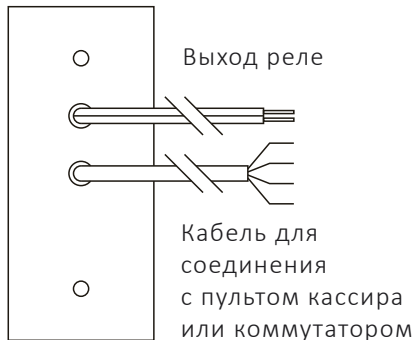


Назначение выходных проводов:

белый- питание (+12 Вольт), зелёный- общий, жёлтый- аудио, коричневый- управляющий

Внимание!!! Встроенное реле не позволяет напрямую управлять большой нагрузкой, поэтому управление замком должно осуществляться через контроллер замка. Выход реле панели S-130 необходимо просто подключить к клеммам кнопки выхода на контроллере замка.

Классическая установка панели абонента STELBERRY

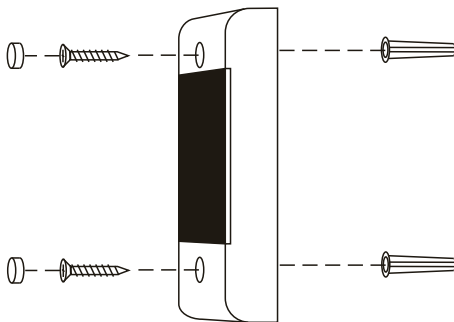

При помощи кабеля, идущего в комплекте необходимо соединить пульт кассира и панель клиента, соблюдая цветовую раскладку проводов.


Высокая громкость миниатюрной антивандальной панели переговорных устройств STELBERRY обеспечивается применением мощного 40-миллиметрового динамика с майларовым диффузором, обеспечивающим высокую разборчивость речи кассира.

Отверстия для звука расположены по краям панели и обеспечивают объемный звук и высокую разборчивость речи кассира, независимо от уровня шума со стороны клиента.

Алюминиевые заглушки надежно закрывают крепежные элементы панели и препятствуют ее несанкционированному демонтажу.

Автоматическая система шумоподавления переговорного устройства STELBERRY постоянно отслеживает уровень внешнего шума со стороны клиента и отключает звук при отсутствии разговора, что положительно сказывается на снижении утомляемости кассира или оператора.

Угловая установка панели клиента STELBERRY

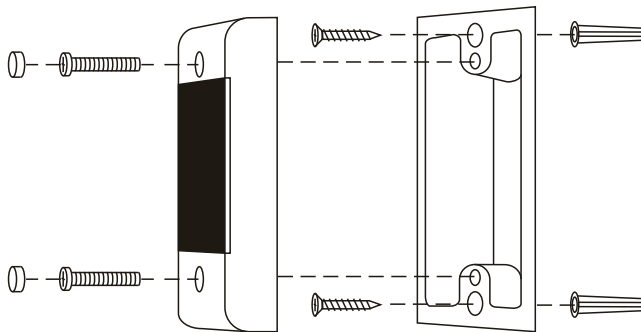


При помощи кабеля, идущего в комплекте, необходимо соединить пульт кассира и панель клиента, соблюдая цветовую раскладку проводов.

Для удобного крепления внешней панели, в комплект поставки дуплексного переговорного устройства входит универсальное угловое крепление.

Уголок позволяет надежно закрепить панель клиента как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Особенно часто данный способ крепления панели клиента применяется в кассах с ограниченным пространством кассового окна, где другой способ установки представляется невозможным.

Следует отметить, что при горизонтальном расположении панели, ее лучше располагать слева от окна, так как справа клиенты могут класть свои вещи, загромождая панель.

Защитный козырёк STELBERRY S-005

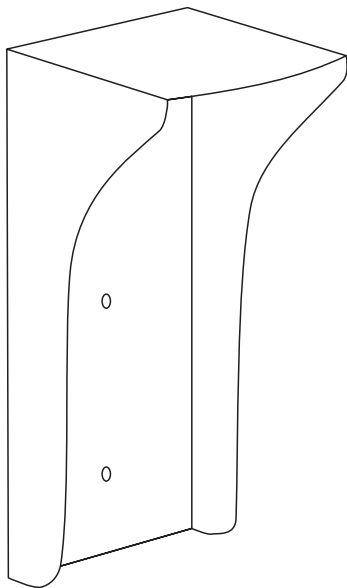

Козырёк STELBERRY S-005 предназначен для надёжной защиты панелей STELBERRY от воздействия осадков и влажности. Козырёк снабжён резиновой прокладкой, надёжно защищающей заднюю часть панели от воды и пыли.

Козырёк совместим со всеми типами панелей:
STELBERRY S-100, STELBERRY S-120, STELBERRY S-130.

При установке козырька, панели приобретают класс защиты IP-64, что позволяет применять их для диспетчерской и промышленной связи с сложными погодными условиями со стороны абонента. STELBERRY S-005 может применяться со следующими типами панелей: STELBERRY S-100, STELBERRY S-120, STELBERRY S-130. Для первых двух моделей панелей, в резиновой прокладке уже присутствует отверстие для кабеля. Для модели STELBERRY S-130, в которой есть выход встроенного реле, необходимо проделать в резиновой прокладке небольшое отверстие, чтобы кабель прошёл через него внагиб. Отсутствие отверстия для кабеля выходного реле, обусловлено заботой о повышенной герметичности моделей STELBERRY S-100, STELBERRY S-120, так как его отсутствие исключит лишнее скопление влаги.

Описание работы панели абонента STELBERRY S-130

Абонентская панель STELBERRY S-130 предназначена для работы в составе многоканальных переговорных устройств селекторной и диспетчерской связи, а также в составе переговорного устройства STELBERRY S-130. Встроенное миниатюрное реле, позволяет управлять контроллером электромагнитного или электромеханического замка.

Панель может устанавливаться как в отапливаемых, так и в неотапливаемых помещениях, а также на улице, что позволяет использовать ее для промышленной связи на различных предприятиях.

Селекторная связь, организованная на базе переговорного устройства STELBERRY S-740, является эффективным средством коммуникации для небольших компаний и предприятий.

Если необходима диспетчерская связь на 6 абонентов, то необходимо применить модель STELBERRY S-760.

Если необходима 1-канальная аудиосвязь с функцией открытия замка, например на посту охраны, то оптимальным решением будет переговорное устройство STELBERRY S-130.

Преимущества панели абонента STELBERRY S-130

- Алюминиевый антивандальный корпус
- Встроенное реле
- Высокая чувствительность встроенного микрофона
- Всепогодное исполнение
- Уверенная связь при любом уровне шума окружающей среды
- Возможность углового крепления (угловой кронштейн в комплекте)
- Всепогодная кнопка вызова
- Высокая выходная мощность
- Встроенная адаптивная система шумоподавления

Гарантийные обязательства

Переговорные устройства STELBERRY имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска. Для надежной и долговечной работы устройства соблюдайте следующие условия:

1. Используйте в качестве источника блок питания, прилагаемый в комплекте
2. Используйте изделие в пределах указанного температурного диапазона.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно изделие
4. Не проливайте на пульт жидкости, например чай или кофе. Как показывает практика это основная причина выхода из строя изделия.
