



ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ML-395 Double
ТУ 27.33.13-201-50362145-20

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Замок электромагнитный сдвоенный (устройство) ML-395 Double предназначен для использования как оконечный механизм в системах контроля доступа, автоматики пожарных и запасных выходов, системы охраны объекта и т.п.

Замок электромагнитный сдвоенный (устройство) ML-395 Double предназначен для установки на двустворчатые двери и может управлять каждой створкой по отдельности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Напряжение питания, В	11,5 - 14,5
Ток потребления (при U=12В), А	Не более 2 х 0,6
Усилие удержания (при U=12В), кг	2 х 500
Габаритные размеры электромагнита, мм	545х70х42
Масса брутто, г	7400
Диапазон рабочих температур	-40°C ... 40°C

КОМПЛЕКТ ПО СТАВКИ

Электромагнит (1)	1 шт.
Крепёжная планка (в зависимости от комплектации) (2)	1 шт.
Уголок (в зависимости от комплектации) (2)	2 шт.
Винт крепёжный (3)	4 шт.
Якорь (4)	2 шт.
Ключ шестигранный (5)	1 шт.
Винт пятки якоря (6)	2 шт.
Шайба резиновая (7)	2 шт.
Шайба увеличенная М8 (8)	4 шт.
Пятка якоря (9)	2 шт.

Специальная гайка (только при комплектации уголком) (10) 4 шт.
Штифт металлический (11) 2 шт.

Рисунок 1. Состав комплекта

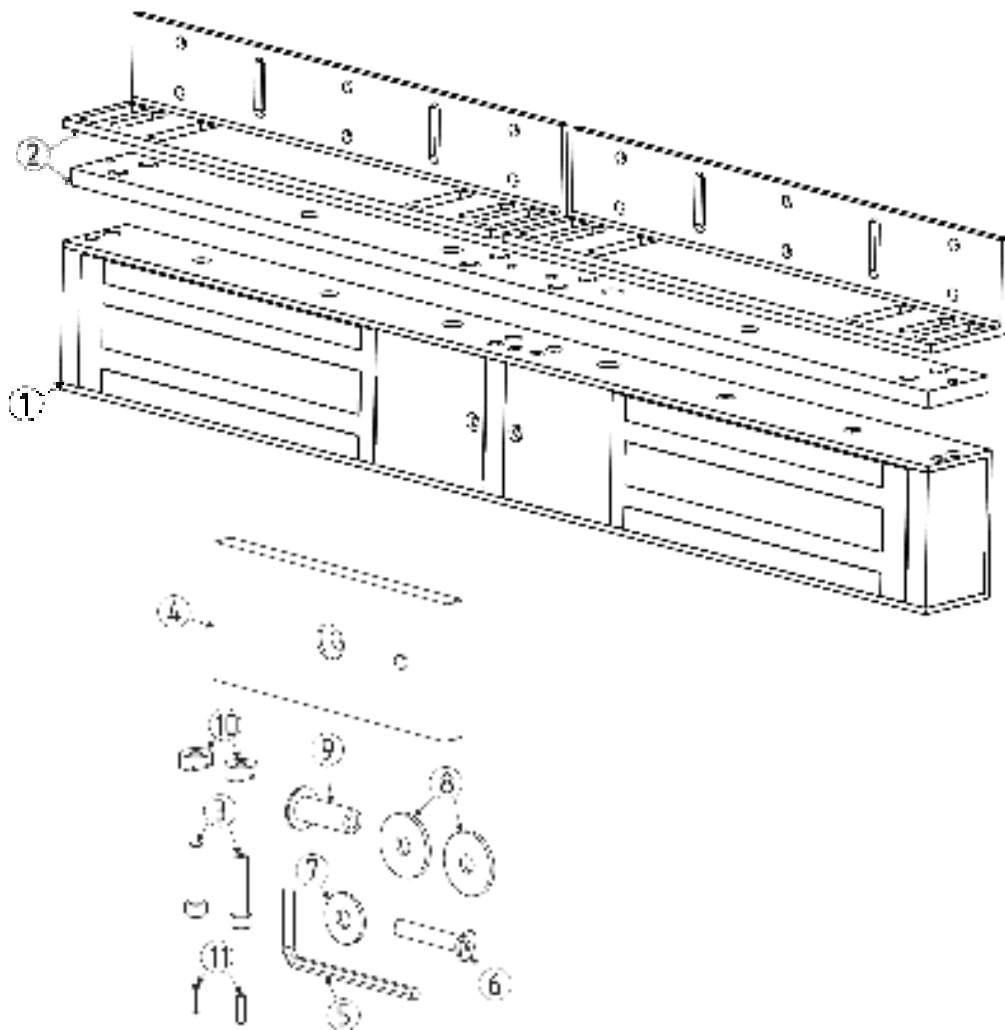

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЗАМКА

Положите якорь 4 на ровную устойчивую поверхность и забейте молотком штифт (11) в крайнее отверстие якоря. Не прибегайте к излишней силе. Возможна поставка якоря с уже установленными штифтами.

Крепление замка в проеме и якоря на двери осуществляйте как можно дальше от условной оси дверных петель.

Разметка места крепления якоря к двери и замка (планки/уголка) к

дверному проему осуществляется при закрытой двери. Схема установки якоря указана на Рисунке 2.

Произведите разметку и просверлите одно сквозное отверстие Ø10мм для установки пятки якоря (9) и одно "глухое" отверстия Ø4 мм под штифт (11).


Закрепите якорь (4) на двери при помощи винта (6) и пятки якоря (9). Не забудьте установить между якорем и дверью две металлические шайбы (8) и одну резиновую шайбу (7) как указано на Рисунке 2, обеспечив люфт якоря 3-5мм относительно винта (6). Люфт якоря необходим для полного прилегания якоря к поверхности замка.

После установки якоря приложите к нему замок, и окончательно разметьте место крепления замка (крепежной планки/уголка) к проему. Просверлите отверстия соответствующего диаметра, закрепите уголок/планку на дверном проеме саморезами (винтами). Прикрепите замок к уголку при помощи винтов (3) и спецгаек (10). Крепление замка к планке производится при помощи винтов (3) без использования спецгаек (10). При закрытой двери отрегулируйте совпадение всей площади якоря с рабочей поверхностью замка. Окончательно протяните все винты.

Подключите электромагнитный замок к источнику питания 12В (полярность не имеет значения).

Электромагнитный замок оснащен механическим отталкивателем. При появлении в процессе эксплуатации остаточной намагниченности, снимите якорь и отрегулируйте отталкиватель при помощи винта, расположенного с обратной стороны якоря.

Рисунок 2. Схема установки якоря.

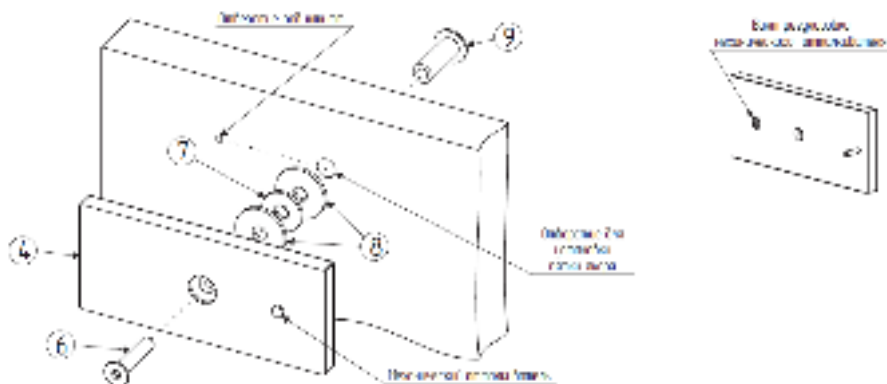

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЗАМКА

После установки замка проверьте правильность монтажа. Подключите электромагнитный замок к источнику питания, при этом якорь (4) должен притянуться к электромагниту (1) (замок закрыт). Проверьте надежность

закрытого состояния замка. Отключите электромагнитный замок от источника питания и проверьте свободный отрыв якоря от электромагнита.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упакованные устройства допускается транспортировать транспортом всех видов в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке, при условии защиты их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Устройства следует хранить только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от 0 °С до + 40 °С относительной влажности до 85% при температуре + 25 (±1) °С при отсутствии в окружающей среде паров кислот и щелочей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электромагнитного замка заявленным характеристикам и требованиям ТУ 27.33.13-201-50362145-20 при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи электромагнитного замка. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска электромагнитного замка и составляет 18 месяцев.

Срок службы электромагнитного замка – 10 лет с момента (даты) изготовления.

Гарантия не распространяется на электромагнитные замки, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО «Аккордтек», расположенным по адресу: 127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр.1, пом. 22

Телефон: 8 (800) 770-04-15; +7 (495) 223-01-00

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель ☐ ML-395 Double

Комплектация: ☐ планка ☐ уголок

Цвет: ☐ серый

Дата выпуска «____»_____ 20__г..

Электромагнитный замок соответствует ТУ 27.33.13-201-50362145-20 и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «____»_____ 20__г..

М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная
организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «____»_____ 20__г..

М.П.

Адрес предприятия-изготовителя
ООО "Аком", 170040, Россия, Тверская обл, г. Тверь, Николая Корыткова пр-кт, дом № 43д,
офис 1.

